motorola

moto g6 PLUS

Пайдаланушы нұсқаулығы

Lenovo

Мазмұны

Пайдалы сілтемелер
Пайдалануға дайындық
- Көз жүгірту
- SIM картасы мен microSD картасын салу
- Зарядтау және қуатты қосу
- Кіру
- Wi-Fi желісіне қосылу
- Бір түрту арқылы қолдану
- Батареяның қолдану мерзімін жақсарту

Негізгі мүмкіндіктер
- Негізгі экран
- Анықтама және қосымша
- Іздеу
- Хабарландырулар
- Қолданба хабарландырулары
- Күй белгішелері
- Дыбыс деңгейі
- «Мазаламау» режимі
- Экранды құлыптау
- Жылдам параметрлер
- Сөйлеу
- Тікелей бөлісу
- Сурет ішіндегі сурет

Телефонды бейімдеу
- Негізгі экранды қайта безендіру
- Қолданбалар мен виджеттерді қосу
- Дыбыстарды және сыртқы көріністі бейімдеу
- Moto қолданбасымен танысу

Қолданбалар
- Телефон
- Хабарламалар
- Chrome™
- Камера
- Фотосуреттер
- Gmail™
- Duo
- Moto
- Күнтізбе

Қосымша қолданбалар
- Google Play™
- Контакты
- Карты
- Диск
- Музыка, фильмдер, теледидар және YouTube
- Digital TV
- Часы

Қосылу, бөлісу және синхрондау
- Wi-Fi арқылы қосылу
- Bluetooth арқылы сымсыз қосылу
- Файлдарды компьютермен бөлісу
- Деректер қосылымын бөлісу
- NFC арқылы қосылу
- Басып шығару
- Бұлтпен синхрондау
- Жад картасын пайдалану
- Ұшақ режимі
- Мобильді желі

Телефонды қорғау
- Экранды құлыптау
- Экранды бекіту
- Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру
- Телефонды шифрлау
- Құпиялық
- Қолданба қауіпсіздігі
- Деректерді пайдалану

Телефондағы ақауларды жою
- Қолданбаны қайта іске қосу немесе жою
- Телефонды қайта іске қосу
- Бағдарламалық құрал жаңартуы бар-жоғын тексеру
- Бастапқы қалпына келтіру
- Телефон ұрланса

Арнайы мүмкіндіктер
- Төте жолдар жасау
- Телефонды сөйлету
- Телефонға сөйлеу
- Телефон дисплейін өзгерту
- Телефон дыбыстарын өзгерту

Қосымша анықтама алу
- Менің құқықтық, қауіпсіздік және нормативтік ақпаратым қай жерде?
- Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары
- Авторлық құқық және сауда белгілері

Пайдалы сілтемелер

Телефон жұмыс істеп тұрғанда не істей алатынын зерттеңіз.

Мақала	Орналасқан жері
Мыналарды жылдам табыңыз: Wi-Fi, ұшақ режимі, жарқыл және тағы басқалары.	**Жылдам параметрлер**
Жаңа тұсқағаз таңдау, рингтондарды орнату және виджеттер қосу.	**Телефонды бейімдеу**
Анық фотосуреттер, фильмдер және бейнелер түсіру.	**Камера**
Телефонды пайдалану мәнеріңізге сай етіп бейімдеу.	**Moto**
Қолданбаларды шолу, сатып алу және жүктеп алу.	**Қолданбалар**
Ақпаратыңызды қауіпсіз сақтау. Құпиясөзді және тағы басқа элементтерді реттеу.	**Телефонды қорғау**
Сұрақтар қойып, жауаптар алу.	**Сөйлеу**
Интернет қосылымын бөлісу.	**Wi-Fi кіру орны**

Кеңес. Телефондағы барлық мақалаларды қараңыз, негізгі экранда ^ белгішесін жоғары сырғытып, **Справка по устройству** тармағын түртіңіз. Жиі қойылатын сұрақтар мен телефон бойынша басқа да қолдау туралы білу үшін www.motorola.com/support сайтына кіріңіз.

SAR Бұл өнім әдетте басыңызға тақап пайдаланғанда, денеден 5 мм қашықтықта тағып немесе тасып жүргенде, ол қолданыстағы мемлекеттік немесе халықаралық радиожиілік сәулелерінің әсері жөніндегі нұсқаулыққа (SAR нұсқаулығы) сай болады. SAR нұсқаулығы жас мөлшеріне және денсаулық жағдайына қарамастан, барлық адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті елеулі сенімділік коэффициентін қамтиды.

Ескерту! Телефонды пайдаланбастан бұрын Құқықтық ақпаратты оқыңыз. ^ > **Настройки** > **Система** > **Юридическая информация** тармағын таңдаңыз.

Пайдалануға дайындық

Көз жүгірту

Ал, бастайық. Телефонды іске қосу барысында көмектесіп, оның мүмкіндіктері туралы аздаған ақпарат береміз.

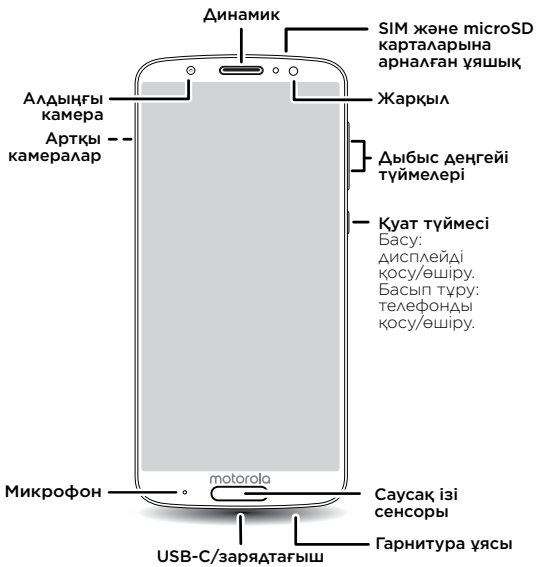

Ескертпе. Кейбір қолданбалар мен мүмкіндіктер барлық елдерде қолжетімді бола бермеуі мүмкін.

Қуат түймесі

Қуат түймесі бірнеше әдіспен пайдаланылады.

- **Қуатты қосу/өшіру:** Қуат түймесін басып тұрыңыз, одан кейін **Выключение** опциясын түртіңіз. Телефон өшкен кезде, оны қосу үшін Қуат түймесін басып тұрыңыз.
- **Ұйқы режимі:** Батарея қуатын үнемдеу немесе кездейсоқ басылып кетпес үшін, сенсорлы экранды Қуат түймесін басу арқылы ұйқы режиміне қойыңыз.
- **Ояту:** Қуат түймесін қайта басыңыз.
- **Қайта іске қосу:** телефонды қайта іске қосу үшін «Қуат» түймесін басып тұрыңыз, одан кейін **Перезапустить** опциясын түртіңіз.

Кеңес. Телефонға қауіпсіздік қосу үшін **Телефонды қорғау** бөлімін қараңыз.

Дыбыс деңгейі түймелері

Дыбыс деңгейі түймелері мынаған пайдаланылады:

- **Қоңырау дыбысының деңгейі:** қоңырау шырылдағанда, дыбысын өшіру үшін осы түймелерді басыңыз.
- **Динамиктің дыбыс деңгейі:** телефон арқылы сөйлесіп жатқанда осы түймелерді басыңыз.
- **Музыка/бейне дыбыс деңгейі:** ән немесе бейне ойнатылып жатқанда, осы түймелерді басыңыз.

Кеңес. Дыбыс деңгейін басқару туралы қосымша ақпаратты **Дыбыс деңгейі** бөлімінен қараңыз.

SIM картасы мен microSD картасын салу

Телефон қызметін іске қосу үшін, бір немесе екі SIM картасын салуыңыз қажет немесе бұл сіз үшін істеліп қойған болуы мүмкін. Міндетті емес және бөлек сатып алынатын microSD картасын салуға да болады.

Карталарды салу

Телефоныңыз екі SIM картасын қолдауы мүмкін.

Ескерту! Міндетті түрде дұрыс өлшемді SIM картасын пайдаланыңыз және SIM картасын кеспеңіз.

Нано-SIM картасы мен жад картасын салыңыз.

Науаны шығару үшін, науа саңылауына SIM құралын кіргіңіз.

SIM картасын (карталарын) сары түсті түйіспесін төмен қаратып салыңыз. Қосымша microSD картасын (жеке сатылады) салыңыз.

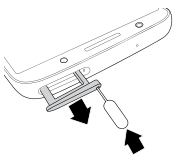

бір SIM карталы:



Екі SIM карталы:



Науаны телефонға итеріңіз.

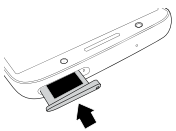

Ескерту: Майыстырып алмау үшін науаны абайлап ұстаңыз.

Nano SIM

Зарядтау және қуатты қосу

Телефонды толық зарядтап, қуатын қосыңыз. Жұмысты бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Зарядтау.

Телефонды пайдаланбастан бұрын оны толығымен зарядтаңыз.

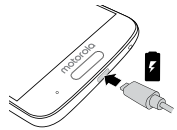

Қосу.

Қуат түймесін экран жанғанша басып тұрыңыз.

Кіру

Егер Gmail™ қызметін пайдалансаңыз, онда сізде Google™ тіркелгісі бар; егер болмаса, тіркелгіні реттеу барысында жасауға болады. Google тіркелгісіне кіру материалдарға кіруге, синхрондауға және сақтық көшірмесін жасауға мүмкіндік береді. Google қолданбаларын, контактілерді, күнтізбені, фотосуретті және басқа элементтерді қарауға болады.

Кеңестер

» Тіркелгілерді қосу, түзету немесе жою үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** тармағын таңдаңыз.

» Электрондық пошта тіркелгілерін орнату үшін **Gmail™** бөлімін қараңыз.

» Google тіркелгісіне қатысты анықтама алу үшін www.google.com/accounts веб-сайтына кіріңіз.

Wi-Fi желісіне қосылу

Интернетке жылдамырақ кіру немесе деректердің пайдаланылуын үнемдеу үшін күй тақтасын төмен сырғытыңыз, одан кейін ⚙ белгішесін түртіңіз > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз да, Wi-Fi қызметін қосыңыз. Толығырақ ақпаратты **Wi-Fi желісіне қосылу** бөлімінен қараңыз.

Ескертпе. Бұл телефон көп деректерді пайдалануы мүмкін қолданбалар мен қызметтерді қолдайды, сондықтан тарифтік жоспарыңыздың талаптарыңызға сәйкестігін тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Бір түрту арқылы қолдану

Мыналарды пайдаланыңыз:

» **Түрту:** белгішені немесе опцияны таңдау.

» **Басып тұру:** қосымша опцияларды қарау.

» **Сүйреу:** элементтерді негізгі экранға жылжыту.

» **Сырғыту:** тізімдерді жылжыту немесе экрандардың арасында жылжу.

» **Қысу немесе екі рет түрту:** веб-сайттарды, фотосуреттерді және карталарды үлкейту және кішірейту.

» **Бұрау:** картаны айналдыру үшін оны екі саусақпен бұраңыз, еңкейту үшін екі саусақпен төмен тартыңыз.

» **Артқа:** алдыңғы экранға өту үшін Артқа ◁ белгішесін басыңыз.

» **Негізгі экран:** негізгі экранға қайту үшін Негізгі ○ белгішесін басыңыз.

» **Соңғы қолданбалар:** соңғы қолданбаларды (браузер қойындыларын) көру үшін Соңғы □ белгішесін түртіп, оны қайта ашу үшін қолданбаны түртіңіз. Соңғы қолданбалар арасында жылдам ауысу үшін екі рет түртіңіз. Қолданбаны тізімнен жою үшін оны солға, оңға сырғытыңыз немесе ✕. Тізімді жылжыту үшін жоғары немесе төмен сырғытыңыз.

Ескертпе. Навигация одной кнопкой белсенді болса, қолданбалар арасында ауысу үшін саусақ ізі сенсорын оңға сырғытыңыз. Осы мүмкіндіктер туралы қосымша ақпаратты **Бір түрту арқылы басқару** бөлімінен қараңыз.

Кеңес. Телефонның тиімді іске қосылуы үшін қолданбаларды «Соңғы қолданбалар» бөлімінен жоюдың қажеті жоқ.

» **Экранды бөлу:** бірден екі қолданбаны көру үшін соңғы қолданбалар тізімінде бір қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны экранның жоғарғы жағына сүйреңіз. Экранды бөлу режимінде кейбір қолданбалар жұмыс істемейді. Экранды бөлу режимін жабу үшін, бөлу сызығын экранның төменгі жағына сүйреңіз. Не болмаса, ⊟ белгішесін басып тұрыңыз.

» **Мәзірлер:** экранда ⋮ немесе ☰ белгішесі көрсетілгенде, ағымдағы экранға арналған опцияларды ашу үшін оны түртуге болады.

» **Пернетақтаны жабу:** Пернетақтаны жабу үшін ▽ белгішесін түртіңіз.

Батареяның қолдану мерзімін жақсарту

Телефоныңыз көптеген ақпаратты өңдейді. Ол қуатты пайдалануыңызға қарай тұтынады.

Телефон қозғалыссыз күйде болса, зарядталмаса немесе ұзақ уақыт аралығында пайдаланылмаса, батареяның жарамдылық мерзімін оңтайландыру мақсатында қажетсіз фондық процестер өшіріледі.

» Батарея қуатын тұтынып жатқан мүмкіндікті көру үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Батарея** тармағын таңдаңыз.

» Батареяның қолдану мерзімін жақсартуға көмектесу үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Батарея** > **Энергосбережение** тармағын таңдап, оны қосыңыз.

Кеңес. Настройки мәзірін жылдам ашу үшін күй тақтасын төмен сырғытыңыз, одан кейін ⚙ белгішесін түртіңіз.

Батареяға қатысты кеңестер

Зарядтаулар арасында батареяның қосымша қызмет мерзімін сақтау үшін мына мүмкіндіктердің пайдаланылуын азайтуға болады:

» Ақпаратты негізгі экранға ағынмен тасымалдайтын виджеттер, мысалы, жаңалықтар немесе ауа райы.

» Пайдаланылмайтын тіркелгілер: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > ⚙ **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** тармағын таңдаңыз.

» Бейнелерді немесе музыканы жазу немесе ағынмен тасымалдау.

Негізгі мүмкіндіктер

Негізгі экран

Телефонды бірінші рет қосқанда негізгі экранды көресіз. Осы жерден қолданбаларға және басқа мүмкіндіктерге өтуге болады.

Ескертпе. Бағдарламалық құралдың жаңартуы жиі болып тұрады, сондықтан экран кішкене басқаша көрінуі мүмкін.

Хабарландыру мен параметрлер үшін төмен қарай сырғытыңыз.

Түрту немесе «OK, Google» деп айту арқылы іздеңіз.

Барлық қолданбаларды көру үшін, ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз.

Кеңестер

» **Қолданбалар тізімін ашу:** ^ белгішесін жоғары сырғытып, барлық қолданбаларды көріңіз.

» **Негізгі экранға қайту:** кез келген жерден негізгі экранға қайту үшін негізгі экран ○ белгішесін түртіңіз.

» **Беттер:** бет қосу үшін жаңа бет көрінгенше, қолданбаны экранның оң жағына сүйреңіз. Бірнеше бетті қосуға болады. Таңбашалардың және виджеттердің (егер болса) басқа беттерін көру үшін негізгі экранды солға сырғытыңыз.

» **Параметрлер:** Жалпы параметрлерді жылдам ашу үшін күй тақтасын төмен сырғытыңыз. Қосымша параметрлерді ашу үшін ⚙ белгішесін түртіңіз.

» **Бейімдеу:** Негізгі экранды өзіңізге лайықтау үшін **Телефонды бейімдеу** бөлімін қараңыз.

Анықтама және қосымша

Телефон туралы қосымша ақпарат пен қолдау алыңыз.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > ? **Справка по устройству** тармағын таңдаңыз

Іздеу

Негізгі экранда мәтінмен іздеу үшін Google іздеу жолағын түртіңіз немесе дауыспен іздеу үшін 🎤 белгішесін түртіңіз.

Тергенде іздеу ауқымының астында ұсыныстар көрсетіледі:

» Ұсынысты іздеу үшін оны түртіңіз.

» Іздеу ауқымында мәтінді іздеу үшін 🔍 белгішесін түртіңіз.

Кеңес. Пернетақтаны жабу үшін ▽ белгішесін түртіңіз.

Ескертпе. Дауыспен іздеу туралы қосымша ақпаратты **Сөйлеу** бөлімінен қараңыз.

Хабарландырулар

Экранның жоғарғы жағының сол жағындағы белгішелер жаңа хабарламалар немесе оқиғалар туралы хабарлайды. Егер белгіше нені білдіретінін білмесеңіз, мәліметтер алу үшін күй тақтасын төмен сырғытыңыз.

Кеңес. Тым көп хабарландыру аласыз ба? Қандай қолданба жіберіп жатқанын қарау үшін хабарландыруды басып тұрыңыз. Содан соң, оларды өшіруге болады.

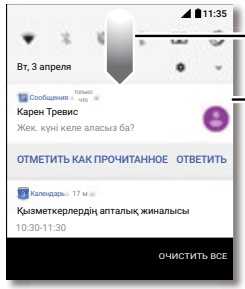

Хабарландыруларды көру үшін төмен сырғытыңыз.

Хабарландыруды ашу үшін оны түртіңіз немесе **«ОТВЕТИТЬ»** деген сияқты бір опцияны таңдаңыз.

Кеңес. Хабарландыруды жою үшін солға немесе оңға сырғытыңыз. Кейбір хабарландырулар жартылай жылжытқанда көбірек опцияларды көрсетеді.

Кеңес. Жалпы параметрлерді жылдам өзгерту үшін күй тақтасын төмен сырғытыңыз. Қосымша ақпаратты **Жылдам параметрлер** бөлімінен қараңыз.

Қолданба хабарландырулары

Хабарландырудың кішкене суретін қолданбадан көре аласыз. Қолданба хабарландыруы немесе таңба қолданбада жаңарту немесе жаңа хат немесе қабылданбаған қоңырау сияқты хабарландыру бар екенін білдіреді. Қосымша ақпарат, опциялар немесе қолданба төте жолдары туралы ақпаратты алу үшін қолданбаны басып тұрыңыз.

Күй белгішелері

Экранның жоғарғы жағындағы белгішелер сізге телефон күйі туралы хабарлайды:

Күй белгішелері	
Желі күші	Мазаламау
ауқымдағы/қосылған Wi-Fi	Дабыл орнату
Bluetooth қосу/қосылған	Деректерді үнемдеу қосулы
Ұшақ режимі	Портрет/автобұру
Батарея зарядталуда/толы	Орынды қосу/ажырату

Дыбыс деңгейі

Бүйірдегі дыбыс деңгейін көтеру немесе түсіру түймесін басып, жоғарыдан дірілге дейінгі қоңыраудың дыбыс деңгейін таңдаңыз.

«Мазаламау» режимі

Кейбір немесе барлық дыбыстарды ажырату үшін күй тақтасын төмен сырғытып, **Отключить уведомления** опциясын түртіңіз де, оны қосыңыз. Мына опциялардың біреуін таңдаңыз:

» **Полная тишина:** барлық дыбыстарды және дабылдарды өшіріңіз. Басқа қолданбалардан дыбыс параметрлерін қайта анықтаңыз. Осы режимде қалу ұзақтығын орнатыңыз немесе анықталмаған мерзімді таңдаңыз.

» **Только будильник:** тек дабылдарды есту қажет ұзақтықты орнатыңыз немесе белгісіз мерзімді таңдаңыз. Алынатын басқа сигнал үзілулерін реттеу үшін **НАСТРОЙКИ** тармағын түртіңіз.

» **Только важные:** тек басым сигнал үзілістерін естігіңіз келетін ұзақтықты орнатыңыз немесе белгісіз мерзімді таңдаңыз. Алынатын сигнал үзілісін реттеу үшін, **НАСТРОЙКИ** тармағын түртіңіз.

Кеңес. Бір кісіден 15 минут аралығында қоңырау соғуға мүмкіндік беретін қайталама қоңырауларға ерекшелік жасау үшін **НАСТРОЙКИ** > **Только важные** > **Повторные вызовы** тармағын түртіңіз.

Экранды құлыптау

Сенсорлы экран қажет кезде қосылып тұрады және қажет емес кезде өшіп тұрады.

» **Экранды өшіру және қосу:** экранды өшіру және қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.

» **Экран құлпы:** экранның құлпын ашу үшін белгішесін түртіп, жоғары сүйреңіз. Құлыптанған экранға қауіпсіздікті қолдану үшін (ұсынылады) **Экранды құлыптау** бөлімін қараңыз.

» **Хабарландырулар:** хабарландыруды ашу үшін құлыптанған экранда оны екі рет түртіңіз.

Кеңес. Хабарландыруларды құлыптанған экраннан көрсетпеу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Уведомления** > **На экране блокировки** > **Не показывать уведомления** тармағын таңдаңыз.

» **Иесі туралы ақпарат:** құлыптанған экранға хабарлама қосу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** тармағын таңдаңыз, одан кейін белгішесін түртіңіз > **Сообщение на экране блокировки** тармағын таңдаңыз.

» **Экранның өшу уақыты:** өшу уақытын (экран автоматты түрде құлыптанады) өзгерту үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Экран** > **Дополнительные настройки** > **Спящий режим после** тармағын таңдаңыз.

Жылдам параметрлер

Wi-Fi, **Bluetooth**, **Режим полета**, жарықтық бөліміне және басқа параметрлерге жылдам қол жеткізу үшін, күй тақтасын немесе құлыптау экранын төмен сырғытыңыз. Тағы қосымша параметрлерге қол жеткізу үшін белгішесін түртіңіз.

Параметрлерді қайта реттеу және параметрлерді қосу немесе алып тастау үшін белгішесін түртіңіз.

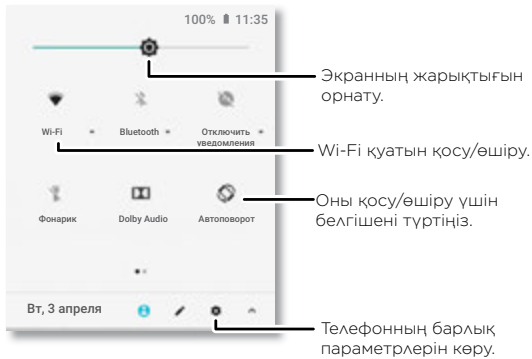

Сөйлеу

Google дауысы

Телефонға қажетті нәрселерді айту үшін Google voice командаларын пайдалану.

» **Дауыспен қоңырау шалу:** белгішесін түртіңіз немесе «OK Google» деп айтыңыз.

«Қоңырау» деп айтыңыз, одан кейін контактінің атын немесе нөмірін айтыңыз. Не болмаса, «Мәтін жіберу», қолданбаға «Өту» немесе «Анықтама» деп айтыңыз.

Кеңес. Контактіде бірнеше нөмір бар болса, қай нөмірге қоңырау шалатыныңызды айтуға болады (мысалы, «Джой Блэктің ұялы телефонына қоңырау шал»).

» **Дауыспен іздеу:** белгішесін түртіңіз немесе «Ok Google» деп айтыңыз.

Ескертпе. **Google Ассистент** бөлімін де қараңыз.

Голос Moto

Жұмысты бастау үшін Голос Moto параметрін орнатыңыз. Телефонға сұрауыңызды айту үшін алдымен «Сәлем, Moto» деп айтыңыз. **Голос Moto** бөлімін қараңыз.

Ескертпе. Голос Moto кейбір тілдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Мәтінді дауыспен теру

Пернетақтада белгішесін түртіңіз, одан кейін хабарламаны дауыстап айтыңыз немесе мәтінді іздеңіз. Сондай-ақ тыныс белгілерін де айтуға болады.

Google Ассистент

Ескертпе. Бұл мүмкіндік барлық тілдерде қолжетімді болмауы мүмкін.

Google Ассистент арқылы телефон туралы сұрақтар қойыңыз, жауаптар алыңыз және тапсырмалар белгілеңіз.

Google Ассистент қосу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Google** > **Поиск** > **Настройки** > **Телефон** > **Google Ассистент** тармағын таңдаңыз.

Кез келген экранда негізгі белгішесін басып тұрыңыз, одан кейін команданы айтыңыз немесе теріңіз. **Навигация одной кнопкой** қосылып тұрса, саусақ ізі сенсорын басып тұрыңыз. Google Ассистент көмекшісін ашу үшін «Ok Google» деп те айтуға болады.

Іздеу экраны

Ескертпе. Бұл мүмкіндік барлық тілдерде қолжетімді болмауы мүмкін.

Іздеу экраны кірілген қолданбаға негізделген ақпаратты береді. Қолданбаға кіріп тұрғанда негізгі белгішесін басып тұрыңыз.

Экраннан іздеу мүмкіндігін қосу/ажырату үшін, белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Google** > **Поиск** > **Настройки** > **Телефон** > **Использовать информацию на экране** тармағын таңдаңыз.

Google Ассистент туралы қосымша ақпарат алу үшін, https://support.google.com/assistant веб-сайтына кіріңіз.

Тікелей бөлісу

Кейбір қолданбаларда тікелей контактімен, қолданбада немесе әңгімеде бірнәрсе бөлісуге болады.

Қолданба ішінде бөлісу опциясын таңдаңыз, одан кейін контактіні, қолданбаны таңдаңыз немесе контактіні табу үшін атын немесе нөмірін теріңіз.

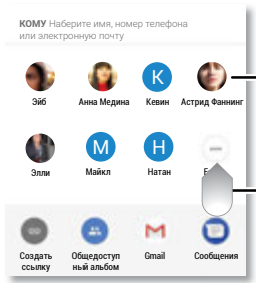

Сурет ішіндегі сурет

Бейне көріп, бейнеқоңырау арқылы сөйлесіп немесе навигацияны пайдаланып отырғанда экрандарды ауыстырсаңыз, бейне экрандағы кішкене терезеде ойнатылуын жалғастыра береді. Оралу үшін оны түртіңіз. Жабу үшін ✕ белгішесін түртіңіз.

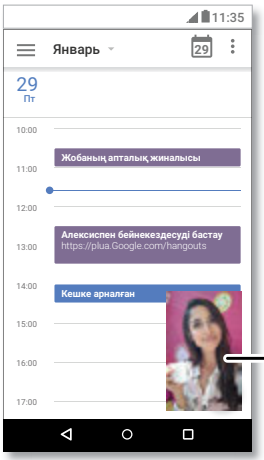

Қайта оралу үшін бейнені түртіңіз.

Телефонды бейімдеу

Негізгі экранды қайта безендіру

Негізгі экранды қалауыңызға қарай бейімдеңіз.

Тұсқағазды өзгерту үшін бос жерді түртіп тұрыңыз.

Ашу үшін таңбашаны түртіңіз. Жылжыту немесе жою үшін түртіп тұрыңыз.

Қалта жасау үшін таңбашалардың жоғарғы жағын бір-біріне жылжытыңыз.

» **Тұсқағазды өзгерту:** негізгі экрандағы бос жерді басып тұрып, **ОБОИ** опциясын түртіңіз.

» **Негізгі экран бетін қосу:** жаңа бет көрінгенше қолданбаны негізгі экранның оң жағына сүйреңіз. Бірнеше бетті қосуға болады.

» **Дисплей параметрлерін реттеу:** Жарықтықты, қаріп өлшемін және экран сақтағышты реттеңіз. ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Дисплей** тармағын таңдаңыз.

» **Айналдыру:** көптеген қолданбаларда телефонды айналдырғанда сенсорлы экран кітаптық күйден альбомдық күйге ауысады. Оны қосу немесе ажырату үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Экран** > **Дополнительные настройки** > **Поворот устройства** тармағын таңдаңыз.

Қолданбалар мен виджеттерді қосу

» **Негізгі экранға қолданбалар қосу:** ^ белгішесін жоғары сырғытып, бір қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны негізгі экранның бір бетіне сүйреңіз.

» **Жаңа қолданбалар жүктеп алу:** **Play Маркет** белгішесін түртіңіз. Қолданбалар туралы қосымша ақпаратты **Қолданба қауіпсіздігі** бөлімінен қараңыз.

» **Қолданбаларды бірге топтау:** Бір қолданбаны басқа бір қолданбаға сүйреңіз. Қалтаға көбірек қолданбалар қосу үшін осы әрекетті қайталаңыз. Қалтаға ат қою үшін оны түртіп, қолданбаның төменгі жағына атты енгізіңіз.

» **Қолданба опцияларын қарау:** Қолданбаны басып тұрыңыз. Қолданбада жылдам опциялар (төте жолдар) бар болса, оның тізімін көресіз.

» **Виджеттер қосу:** негізгі экрандағы бос жерді түртіп, басып тұрыңыз, **ВИДЖЕТЫ** опциясын, одан кейін виджеттерді басып тұрыңыз да, оны негізгі экранға сүйреңіз.

» **Виджеттердің өлшемін өзгерту:** кейбір виджеттердің өлшемін өзгерту үшін виджетті дірілдегенше басып тұрыңыз да, жіберіңіз. Өлшемін өзгерту үшін ақ шеңберлерді жиектерге сүйреңіз.

» **Виджеттер мен қолданбаларды жылжыту немесе жою:** Виджетті немесе қолданбаны басып тұрыңыз да, басқа жерге, басқа бетке немесе **Убрать** белгішесіне сүйреп апарыңыз.

Ескертпе. Қолданбаны негізгі экраннан алып тастаған кезде, қолданба телефоннан жойылмайды.

Дыбыстарды және сыртқы көріністі бейімдеу

Телефонның дыбыстарын және дисплей параметрлерін реттеу:

» **Dolby дыбысы арқылы тыңдау:** ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Звук** > **Dolby Audio** тармағын таңдаңыз.

» **Рингтон мен хабарландырулар орнату:** ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Звук** тармағын таңдаңыз.

Кеңес. Қолданба параметрлерінің ішінде жекелеген қолданбалар үшін хабарландырулар дыбыстарын орнатыңыз.

» **Қоңыраулар үшін діріл қосу:** телефонды дірілдейтін ету үшін **Вибрация при звонке** опциясын қосыңыз. Кіріс қоңырауларының дыбысын өшіру үшін **«Мазаламау» режимі** бөлімін қараңыз.

» **Контактіге рингтон қосу:** ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** тармағын таңдаңыз, одан кейін контактіні, одан кейін Мәзір ⋮ белгішесін түртіп > **Задать рингтон** тармағын таңдаңыз.

» **Тілді өзгерту:** ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Языки и ввод** > **Языки** тармағын таңдаңыз.

» **Қаріп өлшемін реттеу:** ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Экран** > **Дополнительные настройки** > **Размер шрифта** тармағын таңдаңыз.

Moto қолданбасымен танысу

Moto қолданбасын қарап, камераны жылдам ашу үшін білекті екі рет бұрау, навигация үшін саусақ ізі сенсорын пайдалану және хабарландырулар мен қоңыраулардың дыбысын өшіру үшін телефонды төмен қаратып қою сияқты көбірек реттелетін мүмкіндіктерді орнатыңыз.

Қолданбалар

Телефон кейбір тамаша қолданбаларды қолдануға дайын күйде келеді. Қосымша қолданбалар қосу үшін **Play Маркет** белгішесін түртіңіз. Толығырақ білу үшін **Қолданба қауіпсіздігі** бөлімін қараңыз.

Телефон

Контактіні таңдау, жіберіп алған қоңырауды қайтару немесе қоңырауды бастау үшін дауыстық командалар арқылы байланыста болыңыз.

Қоңырау соғу

Мына жерден табасыз: Телефон

» **Контактіге қоңырау соғу:** Контактіге немесе соңғы қоңырауға қоңырау соғу үшін контакт атын түртіңіз.

» **Телефон нөмірін теру:** Нөмір теру тақтасын ашу үшін белгішесін түртіңіз. Қоңырау соғу үшін нөмірді енгізіңіз, одан кейін белгішесін түртіңіз.

» **Дауыспен теру:** Дауыспен теру үшін негізгі экранда белгішесін түртіңіз немесе «Ok Google» деп, одан кейін «*<аты>* қоңырау шалу» деп айтыңыз.

» **Дауыстық пошта:** белгішесі жаңа дауыстық хат келгенде күй тақтасында пайда болады. Оны есту үшін төмен сырғытып, хабарландыруды түртіңіз.

» **Контакт виджетін жасау:** Негізгі экрандағы бос жерді басып тұрып, **ВИДЖЕТЫ** тармағын түртіңіз, одан кейін **Быстрый звонок** виджетін басып тұрыңыз. Оны негізгі экранға сүйреңіз, содан соң контактіні таңдаңыз. Тұлғаға қоңырау соғу үшін виджетті түртіңіз.

Кеңес. Халықаралық телефон кодын (+) енгізу үшін **0** санын басып тұрыңыз. Нөмірлерден кейін кідіріс қосу немесе күту үшін Мәзір белгішесін түртіңіз.

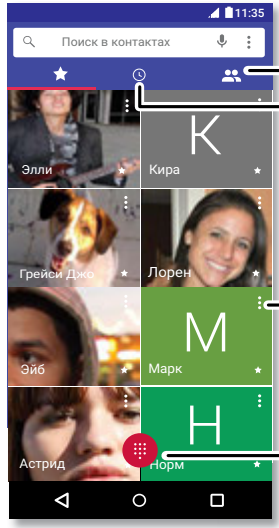

Барлық контактілеріңізді көру.

Соңғы қоңырауларды көру.

Қоңырау соғу үшін таңдаулыны түрту. Контакт үшін опцияларды қарау үшін Меню белгішесін түртіңіз.

Нөмірді теру.

Қоңырауды қабылдау

» **Қоңырауға жауап беру:** Телефон құлыптанып тұрғанда жауап беру үшін, белгішесін жоғары сырғытыңыз. Телефон құлпы ашылғанда, **ОТВЕТИТЬ** опциясын түртіңіз.

» **Қоңырауды елемеу:** Телефон құлыптанып тұрғанда қоңырауды қабылдамай, дауыстық хат жіберу үшін, белгішесін төмен сырғытыңыз. Телефон құлпы ашылғанда, **ОТКЛОНИТЬ** опциясын түртіңіз.

Кеңес. Сондай-ақ қоңырауды елемеу үшін «Қуат» түймесін басуға немесе қоңырау дыбысын өшіру үшін дыбыс деңгейі түймесін басуға болады.

» **Мәтінді хабарламамен жауап беру:** Телефон құлыптанып тұрғанда белгішесін түртіп, хабарламаны жылдам жіберу үшін оны таңдаңыз.

Ескертпе. Телефонды құлағыңызға жақындатқанда байқаусыз түртулердің алдын алу үшін сенсорлы экран сөнеді. Телефонды құлағыңыздан алғанда экран қайта қосылады. Сенсорлы экранның үстіндегі жақындық сенсорын жабатын қақпақтан немесе экран қорғауыштарын (біреуі мөлдір болса да) пайдаланбаңыз.

Телефон арқылы сөйлесіп жатқанда

» **Дыбысын өшіру:** **Выкл. микрофон** белгішесін түртіңіз. Сіз қоңырау шалушыны ести аласыз, бірақ ол сізді естімейді.

» **Көп тапсырма:** телефон арқылы сөйлесіп жатқанда қоңырау экранын жасырып, телефон нөмірін, мекенжайды іздеу немесе басқа қолданбаларды ашу үшін Негізгі экран белгішесін түртіңіз. Қоңырау экранын қайта ашу үшін күй тақтасын төмен сырғытып, **Текущий вызов** түймесін түртіңіз.

» **Екінші қоңырауға жауап беру:** Екінші қоңырауға жауап беру үшін, **Удержать и ответить голосом** белгішесін түртіңіз. Бірінші қоңырау күту күйіне ауысады. Қоңыраулар арасында ауысу үшін **Переключить** белгішесін түртіңіз.

» **3 бағытты қоңырау:** екі қоңырауды қосу үшін, бірінші қоңырау шалушымен сөйлесіп тұрып, екінші қоңырауға жауап беріңіз немесе екінші қоңырауды теру үшін **Добавить вызов** белгішесін түртіңіз. Бірінші қоңырау күту күйіне ауысады. **Объединить** белгішесін түртіңіз.

» **Қоңырауды аяқтау:** белгішесін түртіңіз.

Таңдаулылар

Барлық таңдаулы контактілерді көріңіз.

Мына жерден табасыз: **Телефон** > ☆

Таңдаулыларды қосу үшін белгішесін түртіңіз, контактіні табу үшін айналдырыңыз немесе іздеңіз, суретті (немесе сурет жоқ болса, әріпті) түртіңіз, одан кейін ☆ белгішесін түртіңіз.

Соңғы қоңыраулар

Қоңырауларыңызды (бірінші ең жаңалары) көріп, оларға қоңырау соғу, мәтін жазу немесе сақтау:

Мына жерден табасыз: **Телефон** >

» Қоңырауға қайту үшін қоңырау шалушы атының немесе нөмірінің жанындағы белгішесін түртіңіз.

» Мәтіндік хабарлама жіберу үшін нөмірді немесе басқа опцияларды сақтаңыз, қоңырау шалушының суретін түртіңіз.

» Қоңырау журналынан жазбаны алып тастау үшін, атын немесе нөмірін түртіңіз, одан кейін **Сведения о вызове** > белгішесін түртіңіз.

» Тізімді тазалау үшін Меню > **Журнал звонков** > Меню > **Очистить журнал звонков** тармағын таңдаңыз.

Телефон нөміріңіз

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Об устройстве** > **Состояние** > **Состояние SIM** > **Мой номер телефона** тармағын таңдаңыз

Төтенше жағдай қоңыраулары

Қызмет провайдері кез келген жағдайларда, тіпті телефон құлыптаулы болса да қоңырау соғуға болатын бір немесе бірнеше төтенше жағдай телефон нөмірін бағдарламалайды. Төтенше жағдай нөмірлері елге байланысты әртүрлі болады. Алдын ала бағдарламаланған төтенше жағдай нөмірі (нөмірлері) барлық жерлерде жұмыс істемеуі мүмкін және кейде төтенше жағдай қоңырауы желі, орта немесе кедергі ақауларына байланысты қойылмауы мүмкін.

1 **Телефон** белгішесін түртіңіз (телефон құлыптанған болса, құлпын ашу үшін белгішесін сүйреңіз, одан кейін Төтенше жағдай белгішесін түртіңіз).

2 Төтенше жағдай нөмірін енгізіңіз.

3 белгішесін түртіңіз.

Ескертпе. Төтенше жағдай қызметтеріне сізді табуға көмектесу үшін телефон орынға негізделген қызметтерді (GPS және AGPS) пайдалана алады. Қосымша ақпарат алу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Юридическая информация** > **Правовая информация и техника безопасности** > **Данные о местоположении** тармағын таңдаңыз.

Хабарламалар

Хабарламалармен және фотосуреттермен байланыста болыңыз. Пернетақтаны пайдалану бойынша кеңестерді **Пернетақтаны пайдалану** бөлімінен қараңыз.

Мына жерден табасыз: Сообщения

» **Жасау:** белгішесін түртіңіз.

» **Тіркеу:** хабарлама теріп жатқанда сурет, дыбыс, бейне немесе басқа файл тіркеу үшін белгішесін түртіңіз.

» **Жіберу:** белгішесін түртіңіз.

» **Жауап беру:** сөйлесуді ашыңыз, одан кейін төменгі жақтағы мәтін жолағына жауапты енгізіңіз, одан кейін белгішесін түртіңіз.

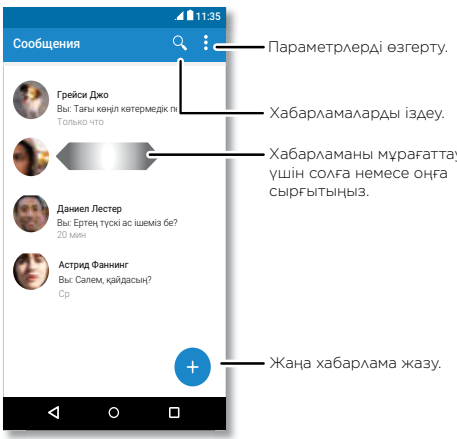

Кеңестер

» **Контакт қосу:** сөйлесудің ішінде басқа бір контакт қосу сияқты қосымша опцияларды қолдану үшін хабарламаны басып тұрыңыз.

» **Тізбекті жою:** бүкіл хабарламалар тізбегін жою үшін тізбекті басып тұрып, жою үшін белгішесін түртіңіз.

» **Суреттерді сақтау:** Суретті басып тұрып, оны сақтау үшін белгішесін түртіңіз. Суретті көру үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Фото** тармағын таңдаңыз.

» **Дауыспен енгізу:** мәтін жолағын түртіңіз, одан кейін пернетақтадағы белгішесін түртіңіз.

Кеңес. Егер пернетақтада белгішесін көрмесеңіз, дауыспен енгізуді іске қосу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Язык и ввод** > **Виртуальная клавиатура** > **Голосовой ввод Google** тармағын таңдаңыз.

» **Хабарландыруларды өшіру:** маңызды сөйлесуде тұрып қалды ма? Хабарландыруларды өшіруге болады. Тізбекті түртіп, одан кейін Меню белгішесін түртіңіз > **Участники и параметры** > **Уведомления** тармағын таңдаңыз.

Әдепкі хабар алмасу қолданбасын орнату

Әдепкі хабар алмасу қолданбасы ретінде **Сообщения** қолданбасын орнату үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Дополнительные настройки** > **Приложения по умолчанию** > **Приложение для SMS** тармағын таңдап, хабарлама алмасу қолданбасын әдепкі ретінде пайдалану үшін таңдаңыз.

Пернетақтаны пайдалану

Хабарлама немесе іздеу сияқты мәтін жолағын түрткенде пернетақта опциялары пайда болады.

» **Теру немесе қимыл:** бір-бірден түрту арқылы әріптерді енгізіңіз. Не болмаса әріптердің жолын бақылау арқылы сөзді енгізіңіз. Теріп жатқанда ұсыныстар пернетақтаның үстінде көрінеді. Оны таңдау үшін біреуін түртіңіз.

» **Дауыспен енгізу:** белгішесін түртіңіз, одан кейін теру қажет сөзді айтыңыз.

» **Пернетақтаны жабу:** белгішесін түртіңіз.

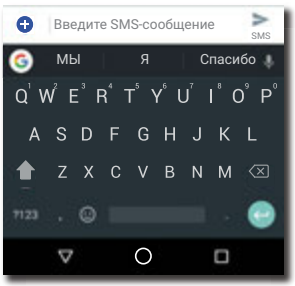

Басқа пернетақтаны көру керек пе? Ол қолданбаға байланысты әртүрлі болады. Бұл мүмкіндік мәтін теруге арналған.

» **Таңбалар мен сандар:** осының жоғарғы жағына санды енгізу үшін бір әріпті басып тұрыңыз. Таңбаларды енгізу үшін ?123 белгішесін түртіңіз.

» **Бас әріптер:** белгішесін түртіңіз.

» **Пернетақта опциялары:** пернетақта параметрлерін реттеу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Язык и ввод** > **Виртуальная клавиатура** > **Gboard** тармағын таңдаңыз.

» **Қиып алу, көшіру және қою:** Сөзді бөлектеу үшін **ВЫРЕЗАТЬ** немесе **КОПИРОВАТЬ** опциясын түртіңіз. Мәтінді қойғыңыз келген жерді басып тұрыңыз да, **ВСТАВИТЬ** опциясын түртіңіз.

Chrome™

Интернетке Chrome браузер қолданбасы арқылы кіріңіз.

Мына жерден табасыз: Chrome

Не болмаса, негізгі экранда Google іздеу жолағын түртіп, іздейтін мәтінді енгізіңіз немесе айтыңыз.

Ескертпе. Интернетке қосылу үшін телефон Wi-Fi желісін (егер қосылған Wi-Fi желісі болмаса, ұялы телефонның желісін) пайдаланады. Егер қосылу мүмкін болмаса, қызмет провайдеріне хабарласыңыз. Қызмет провайдері интернетті пайдаланған немесе деректерді жүктеген үшін ақы алуы мүмкін.

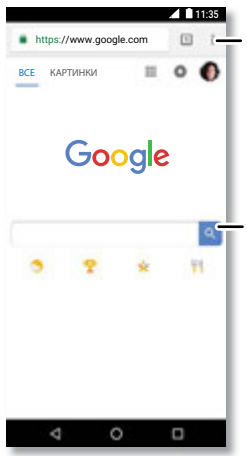

Опцияларды қараңыз.

Іздеу үшін мәтін енгізіңіз.

» **Веб-бетке өту:** беттің жоғарғы жағындағы мекенжай жолағын түртіп, мекенжайды енгізіңіз.

» **Бетбелгі қосу:** Меню белгішесін түртіңіз > ☆ белгішесін түртіңіз.

» **Бетбелгіні ашу:** мекенжай жолағын ашып, Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Закладки** тармағын таңдаңыз.

» **Веб-бетке төте жол:** негізгі экранға веб-бетке төте жол қосу үшін веб-бетке өтіп, Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Добавить на рабочий стол** тармағын таңдаңыз.

» **Мобильді веб-сайттар:** кейбір веб-сайттар беттің «мобильді» нұсқасын автоматты түрде көрсетеді; егер барлық веб-сайттардың стандартты компьютер нұсқаларын көрсеткіңіз келмесе, Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Полная версия** тармағын таңдаңыз.

» **Қайта жүктеу:** егер бет дұрыс жүктелмесе, Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > ↻ белгішесін түртіңіз.

» **Қойындылар:** жаңа қойынды ашу үшін Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Новая вкладка** тармағын таңдаңыз. Біріншісінен екіншісіне жылжу үшін 1 белгішесін түртіңіз.

» **Журналды тазалау:** браузер мәзірінде Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Настройки** > **Личные данные** > **Очистить историю** тармағын таңдаңыз. Содан соң журналды, кэшті, cookie файлдарын және басқа опцияларды таңдаңыз.

» **Анықтама:** Google Chrome браузері туралы қосымша ақпарат алу үшін Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Справка/отзыв** тармағын таңдаңыз немесе https://support.google.com/chrome веб-сайтына кіріңіз.

Жүктелімдер

Абайлаңыз! Интернеттен жүктеп алынған қолданбалар белгісіз көздерден болуы мүмкін. Телефонды және жеке деректерді ұрлаудан қорғау үшін қолданбаларды тек Google Play™ веб-сайтынан жүктеп алыңыз.

» **Файлдар:** жүктеп алу сілтемесін түртіңіз. Файлды немесе қолданбаны көрсету үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Файлы** белгішесін түртіңіз.

» **Суреттер:** басып тұрып, **Скачать изображение** түймесін түртіңіз. Суретті көру үшін **Фото** > **Загрузить** тармағын таңдаңыз.

Браузер параметрлері

Браузер қауіпсіздігінің параметрлерін, мәтін өлшемін және басқа опцияларды өзгерту үшін Меню ⋮ > **Настройки** тармағын түртіңіз.

Қауіпсіз шарлау және іздеу

Браузер және іздеулер не көрсететінді бақылау:

» **Инкогнито:** браузерде немесе іздеу журналында көрсетілмейтін қойындыны ашу үшін Меню ⋮ > **Новая вкладка инкогнито** тармағын түртіңіз.

» **Автоматты түрде толтыру:** егер осыған дейін осындай ақпаратты енгізген болсаңыз, браузер веб-пішіндерде атаулар немесе мекенжайлар сияқты ақпаратты автоматты түрде толтыра алады. Егер бұл қажет болмаса, Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Настройки** > **Автозаполнение и платежи** > **Автозаполнение форм** тармағын таңдаңыз, оны ажырату үшін қосқышты түртіңіз.

» **Қалқымалы терезелер:** қалқымалы терезелердің ашылуын тоқтату үшін Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Настройки** > **Настройки сайтов** > **Всплывающие окна** тармағын таңдаңыз, одан кейін оны ажырату үшін қосқышты түртіңіз.

Камера

Артқы немесе алдыңғы камерамен анық, таза фотосуреттер түсіріңіз.

Фотосуреттер түсіру

Мына жерден табасыз: Камера

» **Фотосурет түсіру:** ◉ белгішесін түртіңіз.

» **Селфи түсіру:** 🔄 белгішесін түртіңіз.

» **Масштабтау:** екі саусақтың арасын ашыңыз. Кішірейту үшін саусақтарды бір-біріне жақындатыңыз.

» **Сериямен түсіру:** фотосуреттерді топтап түсіру үшін ◉ белгішесін басып тұрыңыз.

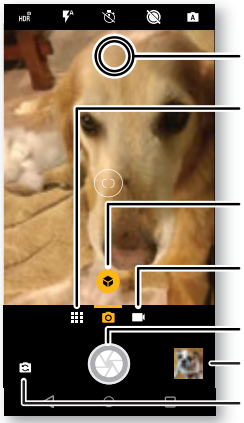

Бейнелер түсіру

Мына жерден табасыз: **Камера** мына белгішені түртіңіз:

белгішесін түртіңіз. Одан кейін microSD картасы атауының қасындағы белгішесін түртіңіз. белгішесін түртіңіз.

Камера параметрлері

Көрсетіңіз де, түртіңіз, болды, не болмаса осы камера опцияларымен ойнаңыз.
Бұл опцияларды камераның немесе бейне экранының жоғарғы жағынан табуға болады:

Опциялар	
HDR	Нашар жарық жағдайларында (мысалы, далада) суреттерді жақсарту үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) әсерін қосыңыз.
Вспышка	**Вкл.**, **Выкл.** немесе **Авто** күйіне орнатыңыз. Алдыңғы жағын төмен қаратқан камерамен жарқылды қосуға немесе өшіруге де болады.
Ретушь	Алдыңғы камерамен теріні тегістеу және беттерді әсемдеу. **Авто**, **Вручную** немесе **Выкл.** күйіне орнатыңыз.
Анимированные фото	Нысанның қозғалыстағы жылдам суретін түсіріңіз.
Таймер	Таймерді 3 немесе 10 секундқа орнатыңыз.
Ручной режим	Камера параметрлерін қолмен басқарыңыз.

Бұл опцияларды табу үшін, Меню белгішесін түртіңіз немесе камера экранында оңға қарай сырғытыңыз:

Опциялар	
Портрет	Арнайы жақсартулар мен әсерлердің көмегімен портреттер түсіріңіз. Қосымша ақпаратты **Портрет түсіру** бөлімінен қараңыз.
Обрезка	Нысанды алдыңғы жақтан кесіп алып, фонға қойыңыз.
Точечный цвет	Барлығы ақ-қара түсті болғанда бейне іздеуіштен бір түсті таңдаңыз.
Панорама	Кең бұрышты сурет түсіріңіз. Фотосуретке түсіріп жатқанда баяу панорамалау үшін экрандағы нұсқауларды пайдаланыңыз.

Опциялар	
Групповое селфи	Алдыңғы камера режимінде топтардың кең бұрышты селфиін жасаңыз.
Сканер текста	Суретті мәтінге түрлендіріңіз.
Фильтры для лица	Фотосуретке немесе бейнеге қолдану үшін бетперде таңдаңыз.
Замедленная съемка	Баяу қозғалыс бейнесін түсіріңіз.
Timelapse	Таймлапс бейне түсіріңіз.
Видео	Бейне түсіріңіз.
Фото	Фотосурет түсіріңіз.

Бұл опцияларды табу үшін, Меню белгішесін түртіңіз немесе камера экранында оңға қарай сырғытыңыз, одан кейін **Настройки** тармағын таңдаңыз:

Опциялар	
Звук затвора	Ысырма дыбысын қосыңыз немесе өшіріңіз.
Память	Фотосуреттер мен бейнелерге арналған қойма орнын таңдаңыз (**Телефон** немесе **Карта памяти**).
Быстрая съемка	Ашу немесе алдыңғы мен артқы камералары арасында ауысу үшін екі рет бұраңыз.
Место съемки	Орынның белгісі бар фотосуреттерді түсіру үшін қосыңыз.
Размер фото (основная камера)	Артқы камераның фотосурет ажыратымдылығын орнатыңыз.
Чтобы сделать снимок, коснитесь экрана в любом месте	Экранның кез келген жерін түрту арқылы фотосуретке немесе бейнеге түсіріңіз. Бір саусақпен жоғары не төмен айналдыру арқылы масштабтаңыз.
Вспомогательная сетка	Фотосуреттердегі заттарды туралау үшін үстіне тор салыңыз.
Размер видео (основная камера)	Бейненің ажыратымдылығын орнатыңыз.
Распознавание объекта	Бейнеіздеуіште пайда болған нысандар туралы толығырақ ақпарат алыңыз.
Распознавание достопримечательности	Бейнеіздеуіште пайда болатын көрікті жерлер туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

Портрет түсіру

Бұлдырату үшін портрет режимін пайдалануға, негізгі затты фокуста ұстай отырып, фотосурет бөліктеріне ақ-қара түс араластыруға болады.

Ескертпе. Тек артқы камерада қолдануға болады.

Мына жерден табасыз: Камера > Меню > **Портрет**

1 Заттарды қатарға тізіңіз. Ең жақын затқа басымдық беріледі. Негізгі фокусты өзгерту үшін экранды түртіңіз.

2 Фотосуретке түсіру үшін белгішесін түртіп, камераны нық ұстаңыз.

Кеңес. Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін заттар бір-бірінен 2-6 фут алшақ және бір-бірінің жанында орналаспай тұруы тиіс. Адамдарды фотосуретке түсіргенде белінен жоғары түсіріңіз. **Выборочная фокусировка** мүмкіндігін пайдаланғанда камера суреттің алдын ала көрінісін көрсетеді. Фотосуретке түсіргеннен кейін бір әсер қолдану үшін Редактирование портрета мүмкіндігін пайдаланыңыз. **Портретті өңдеу және жақсарту** бөлімін қараңыз.

Жақындатып түсіру және фонды өзгерту

Портретті жақынырақ алу үшін қиып алу режимін пайдаланыңыз, оны фоннан қиып алып, фонды басқа нәрсемен алмастырыңыз.

Ескертпе. Тек артқы камерада қолдануға болады.

Мына жерден табасыз: **Камера** > Меню > **Обрезка**

1 Нысанды жақын аймаққа қойыңыз.

2 Фотосуретке түсіру үшін белгішесін түртіп, камераны нық ұстаңыз.

Кеңес. Адамдарды фотосуретке түсіргенде бетін түсіріңіз. Фотосуретке түсіргеннен кейін фонды өзгерту үшін «Редактирование портрета» мүмкіндігін пайдаланыңыз. **Портретті өңдеу және жақсарту** бөлімін қараңыз.

Нысандар мен көрікті жерлерді анықтау

Мына жерден табасыз: **Камера** > Меню > **Настройки** > **Распознавание объекта** немесе **Распознавание достопримечательности**

Камераны экранда немесе пайда болғанша бір нысанға немесе көрікті жерге бағыттаңыз. Белгішені түртіп, телефон нысанды немесе көрікті жерді анықтағанша күтіңіз.

Штрих-кодтарды немесе QR кодтарын сканерлеу

Экранда пайда болғанша, камераңызды штрих-кодқа немесе QR кодына бағыттап, оны түртіңіз.

» Баға және сатып алу опциялары сияқты өнім туралы ақпаратты табу үшін, Іздеу белгішесін түртіңіз.

» Штрих-кодты немесе QR кодының URL мекенжайын басқа қолданбаларға көшіру үшін, Көшіру белгішесін түртіңіз.

» Хабарламада немесе басқа қолданбада бөлісу үшін, Бөлісу белгішесін түртіңіз.

Визит картасын сканерлеу

Экранда пайда болғанша камераңызды бизнес картасына бағыттап тұрып, оны түртіңіз.

» Жаңа контакт етіп қосу үшін, Контакт қосу белгішесін түртіңіз.

» Нөмірге қоңырау соғу үшін, Қоңырау соғу белгішесін түртіңіз.

» Нөмірге хабарлама жіберу үшін, Хабарлама белгішесін түртіңіз.

» Хабарламада немесе басқа қолданбада бөлісу үшін, Бөлісу белгішесін түртіңіз.

Ескертпе. Камераңыз барлық тілдерді тани бермеуі мүмкін.

Экранды түсіру

Телефонның экранын суретке түсіру үшін «Қуат» және «Дыбыс деңгейін төмен түсіру» түймелерін бір уақытта басып тұрыңыз.

Экранның түсірілген суретін көру үшін **Фото** > **Скриншоты** тармағын түртіңіз.

Кеңес. Сондай-ақ **Экранды бекіту** бөлімін қараңыз.

Фотосуреттер

Көру, өзгерту және бөлісу

Мына жерден табасыз: **Фото**

» **Ойнату, бөлісу немесе жою:** ашу үшін нобайды түртіңіз де, бөлісу үшін жою үшін, қосымша опциялар үшін Меню белгішесін түртіңіз.

Кеңес. Бірнеше файлды таңдау үшін қалтаны ашып, бір фотосуретті басып тұрыңыз, содан соң басқаларын түртіңіз. Не болмаса, фотосуреттерді альбомға топтап, бүкіл альбомды бөлісіңіз.

» **Масштабтау:** фотосуретті галереяда ашыңыз, одан кейін экранда екі рет түртіңіз немесе екі саусақтың арасын ашыңыз немесе жақындатыңыз.

Кеңес. Альбомдық көрініс үшін телефонды бір жағына қарай бұрыңыз.

» **Тұсқағаз немесе контактінің фотосуреті:** суретті ашып, Меню белгішесін түртіңіз > **Использовать как** > **Обои** немесе **Фотография контакта** тармағын таңдаңыз.

» **Өзгерту:** суретті ашыңыз, одан кейін белгішесін түртіңіз.

» **Слайд-шоу:** суретті түртіп, Меню > **Слайд-шоу** тармағын түртіңіз. Слайд-шоуды тоқтату үшін экранды түртіңіз. Слайд-шоуды теледидарда немесе басқа құрылғыда көрсету үшін **Қосылу, бөлісу және синхрондау** бөлімін қараңыз.

Кеңес. Google Фото туралы толығырақ ақпарат алу үшін https://support.google.com/photos веб-сайтына кіріңіз.

Портретті өңдеу және жақсарту

Портрет режимінде түсірілген фотосуреттердегі нобайдың жоғары жағында көрсетіледі. Қиып алу режимінде түсірілген фотосуреттердегі нобайдың жоғары жағында көрсетіледі.

1 Портрет немесе Обрезка алу режимінде түсірілген фотосуретті, одан кейін Өңдеу > **Редактирование портрета** бөлімін түртіңіз.

2 Бір параметрді таңдаңыз:

- **Выборочный ЧБ:** Фотосурет режимінде түсірілген фотосуреттер үшін түсін сақтау үшін заттарды таңдаңыз. Таңдалмаған заттар ақ-қара түске ауысады.
- **Выборочная фокусировка:** Портрет режимінде түсірілген фотосуреттер үшін экранды түртіп, негізгі фокусты таңдаңыз, одан кейін бұлыңғырлықты орнату үшін жолақты сырғытыңыз.
- **Обрезка:** Қиып алу режимінде түсірілген суреттер үшін экранның төменгі жағындағы суретті жаңа фон ретінде таңдаңыз. Затты орнына сүйреп әкеліп, өлшемін өзгерту үшін қысыңыз.

3 Өзгертілген фотосурет көшірмесін сақтау үшін **Сохранить** белгішесін түртіңіз.

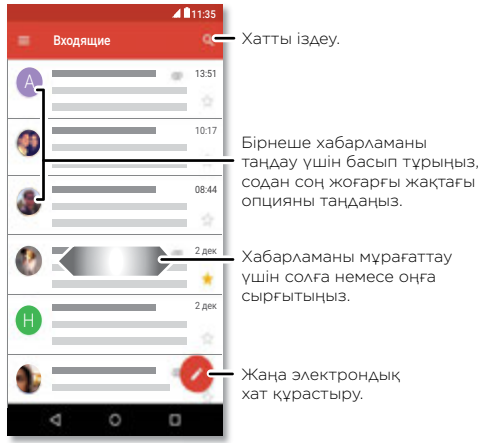

Gmail™

Барлық жеке тіркелгілеріңізден (олар Gmail тіркелгілері болмаса да) электрондық хат алу және жіберу. Тіркелгілерді Gmail қызметінде басқаруға және олардың арасында оңай ауысуға болады.

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Gmail** белгішесін түртіңіз

» **Google тіркелгілерін қосу:** телефонды бірінші рет қосқанда, бір тіркелгіге арналған **Gmail** қолданбасын бір тіркелгіге реттейтін Google тіркелгісін жасауыңыз немесе оған кіруіңіз ықтимал. Қосымша Google тіркелгілерін телефонға қосу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** тармағын таңдаңыз, одан кейін **Добавить аккаунт** > **Google** тармағын түртіңіз.

Кеңес. Мына **Gmail** қолданбасында > **Настройки** > **Добавить аккаунт** тармағын түртіңіз.

» **Электрондық пошта тіркелгілерін қосу:** Gmail қолданбасы барлық электрондық пошта тіркелгілерін басқарады. Gmail қолданбасына басқа жеке электрондық пошта тіркелгілерін қосу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Добавить аккаунт** тармағын түртіңіз. Microsoft® Exchange серверінің жұмысқа арналған электрондық пошта тіркелгілері үшін **Добавить аккаунт** > **Exchange** тармағын түртіңіз және АТ әкімшісінен толығырақ мәліметтерді енгізіңіз.

» **Тіркелгі параметрлерін өзгерту:** Gmail немесе электрондық пошта тіркелгісінің параметрлерін өзгерту үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Gmail** > ☰ > **Настройки** тармағын, одан кейін тіркелгінің атауын түртіңіз.

» **Тіркелгілерді жою:** ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Google** тармағын, одан кейін тіркелгі атауын түртіңіз. Меню ⋮ > **Удалить аккаунт** тармағын түртіңіз.

Duo

Бейне қоңырауларын жасап қабылдау үшін жүйеге Google тіркелгісімен кіріңіз.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Duo**

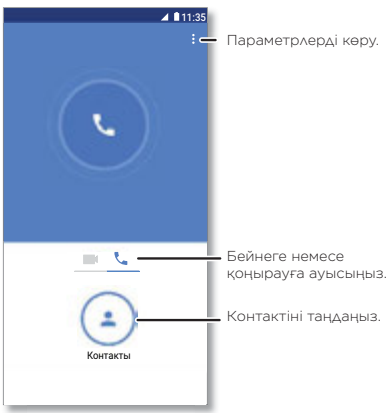

» **Жаңа бейне қоңырауды бастау:** **Контакты** белгішесін түртіңіз, одан кейін бейне қоңырауын бастау үшін контактілердегі атауды түртіңіз.

» **Кіріс қоңырауларды алдын ала қарау:** жауап берудің алдында қоңырау соғушының онлайн бейнесін көріңіз. Бұл мүмкіндікті қоңырау соғушыға да, қоңырау алушыға да өшіру үшін Меню ⋮ > **Настройки** > **Knock Knock** тармағын түртіңіз.

» **Параметрлерді өзгерту:** Меню ⋮ > **Настройки** белгішесін түртіп, діріл параметрін, блоктау нөмірлерін және басқа параметрлерді өзгертіңіз.

» **Біреуге қоңырау соғу:** Duo қолданбасы әртүрлі платформаларда жұмыс істейді, сондықтан Android жүйесімен жұмыс істемейтін құрылғылардағы Duo қолданбасы арқылы достарыңызға қоңырау соғуға мүмкіндік береді.

Кеңес. Бейне қоңырауында болғанда, телефон ұялы желіден Wi-Fi желісіне (қолжетімді болса) автоматты түрде ауысады.

Moto

Уақытты үнемдеп, күндегі әрекеттерді оңай ету үшін арнайы мүмкіндіктерді пайдаланыңыз.

Мына жерден табасыз: **Moto** > **ФУНКЦИИ**

» **Moto Key:** саусақ ізінің көмегімен қолданбалар мен веб-сайттарға қауіпсіз кіріңіз.

» **Действия Moto:** қимылдарды телефон төте жолдары ретінде пайдаланыңыз.

» **Дисплей Moto:** Хабарландыруларды бірден және түн параметрлерін көріңіз.

» **Голос Moto:** Телефонға сөйлеңіз.

Ескертпе. Телефонда мүмкіндіктердің барлығы бола бермеуі мүмкін.

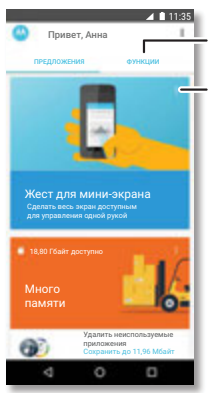

Moto Key

Саусақ ізінің көмегімен веб-сайттарға, қолданбаларға және құрылғыларға кіріңіз.

Ескертпе. Бұл мүмкіндік барлық тілдерде қолжетімді болмауы мүмкін.

Мына жерден табасыз: **Moto** > **ФУНКЦИИ** > **Moto Key**

1 Lenovo идентификаторын пайдаланып, Moto Key қызметіне кіріңіз немесе біреуін жасау үшін **ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ** опциясын түртіңіз.

2 **Учетные данные** > + > **Добавление учетных данных приложения** тармағын түртіңіз.

Бір қолданбаны таңдаңыз да, құпиясөзді сақтау үшін, нұсқауларды орындаңыз. Қолданбалар мен веб-сайт логиндерінің тізімін **Учетные данные** астынан көре аласыз.

Кеңес. Қолданбаға кірген болсаңыз, одан шығып, қайта кіруіңіз қажет.

3 **Устройства** > + тармағын түртіп, құрылғыңызды реттеу үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

Кеңес. Moto Key үшін компьютеріңізде Bluetooth® 2.1 қызметіне қолдау және Windows 7 немесе одан кейінгі нұсқасы қажет.

Ескертпе. Компьютер құлпын ашу үшін Moto Key қолданылу үшін, оны да сол құрылғыда орнатуыңыз қажет. Қолданбаны компьютерге жүктеу үшін www.motorola.com/us/moto-key веб-сайтына кіріңіз. Moto Key пайдаланғанда тек компьютердегі веб-сайттардың құлып ашады.

Действия Moto

Телефонды қимылдармен және әрекеттермен жетілдіріңіз.

Мына жерден табасыз: **Moto** > **ФУНКЦИИ** > **Действия Moto**

» **Быстрый скриншот:** скриншотты үш саусақпен түсіру.

» **Навигация одной кнопкой:** навигация үшін саусақ ізі сенсорын пайдаланыңыз. **Бір түрту арқылы басқару** бөлімін қараңыз.

» **Двойное "рубящее" движение для фонарика:** екі рет түрту арқылы жарқылды қосу немесе өшіру.

» **Съемка круговыми движениями:** камераны ашу үшін білекті екі рет жылдам бұрау.

» **Жест для мини-экрана:** бір қолмен экранды кішірейту үшін сол жақ немесе оң жақ бұрышқа төмен сырғытыңыз.

» **Отключение звонка подъемом:** кіріс қоңырауларын дірілге ауыстыру үшін телефонды көтеру.

» **Не беспокоить — переворот:** хабарландырулар мен қоңыраулардың дыбысын өшіру үшін телефонды төмен қаратып қою.

Бір түрту арқылы басқару

Телефонды құлыптаңыз және құлпын ашыңыз, телефоныңызды шолыңыз және бір түрту арқылы мобильді телефонның көмегімен көбірек әрекет жасаңыз.

Мына жерден табасыз: **Moto** > **ФУНКЦИИ** > **Действия Moto** > **Навигация одной кнопкой**

Навигация одной кнопкой қосылса, Артқа ◁, Негізгі экран ○ және Соңғы □ түймелері экраннан жоғалады. Оның орнына телефонды саусақ ізі сенсорының көмегімен шарлай аласыз.

Саусақ ізі сенсорымен шарлау үшін мына қимылдарды пайдаланыңыз:

» **Негізгі экран:** негізгі экранға өту үшін саусақ ізі сенсорын жылдам түртіңіз.

» **Артқа:** алдыңғы экранға қайту үшін сенсор бетінде оңнан солға қарай сырғытыңыз.

» **Соңғы қолданбалар:** соңғы қолданбаларды көру үшін сенсор бетінде солдан оңға қарай сырғытыңыз.

» **Құлыптау:** қысқа дірілді сезгенше сенсорды басып тұрыңыз, одан кейін экранды құлыптау үшін босатыңыз.

» **Google Ассистент:** Google Ассистент іске қосу үшін ұзақ дірілді сезгенше сенсорды басып тұрыңыз (толығырақ ақпаратты **Google Ассистент** бөлімінен қараңыз).

Ескертпе. Артқа немесе Соңғы қимылдарының бағытын өзгерту үшін, **Moto** > **Действия Moto** > **Навигация одной кнопкой** тармағына өтіп, сырғыту параметрін таңдау үшін төмен көрсеткіні түртіңіз.

Дисплей Moto

Хабарландыруларды көру, қараған кезде экранды қосулы ету және кешке көк түсті жарықты азайту.

Мына жерден табасыз: **Moto** > **ФУНКЦИИ** > **Дисплей Moto**

» **Ночной режим:** дисплейдегі көк түсті жарықты азайтады.

» **Внимательный дисплей:** қарап отырған кезде экран күңгірттенбейді немесе ұйқыға кетпейді.

» **Дисплей Moto:** не болып жатқан көрсету үшін экран сөніп тұрғанда батарея хабарландырулары жайлап көрсету және жоғалу. Қандай хабарландыруларын көрсетілетінін реттеу үшін, **Подробность уведомлений** тармағын түртіңіз.

Ескертпе. Хабарландыруларды көрсету параметрлерін орнату үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Уведомления** тармағын түртіңіз

Голос Moto

Жұмысты бастау үшін Голос Moto параметрін орнатыңыз. Телефонға сұрауыңызды айту үшін алдымен «Сәлем, Moto» деп айтыңыз.

Мына жерден табасыз: **Moto** > **ФУНКЦИИ** > **Голос Moto**

Настройка голоса опциясын таңдап, даусыңызды жазу үшін нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе. Голос Moto кейбір тілдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Күнтізбе

Барлық оқиғаларды бір жерден қараңыз.

Мына жерден табасыз: **Календарь**

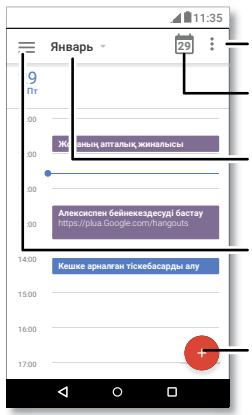

» **Көріністі өзгерту:** көрінетін күнді таңдау үшін жоғары жақтағы айды түртіңіз. Не болмаса ☰ белгішесін түртіп, **Расписание**, **День**, **3 дня**, **Неделя** немесе **Месяц** опциясын таңдаңыз.

» **Бүгінгі күнге өту:** 📅 белгішесін түртіңіз.

» **Оқиға қосу:** Оқиға мәліметтерін енгізіп, **СОХРАНИТЬ** түймесін түртіңіз.

Кеңес. Не болмаса, оқиға мәліметтерін енгізу үшін күнтізбедегі уақытты түртіңіз.

» **Оқиғаларды көрсету, өзгерту немесе жою:** ашу үшін оқиғаны, одан кейін өзгерту белгішесін түртіңіз. Бір оқиғаны, одан кейін Меню > **Удалить** тармағын түртіңіз.

» **Күнтізбелерді көрсету, жасыру немесе қосу:** белгішесін түртіңіз. www.google.com/calendar веб-сайтындағы Google тіркелгісінен күнтізбелерді қосу немесе жою үшін компьютерді пайдалануға болады.

Кеңес. Календарь виджетін негізгі экранға қосыңыз. Негізгі экрандағы бос жерді басып тұрып, **ВИДЖЕТЫ** тармағын түртіңіз, содан соң **Календарь** виджетін басып тұрып, оны негізгі экранға сүйреңіз.

Қосымша қолданбалар

Google Play™

Google Play — таңдаулы музыканы, фильмдерді, телешоуларды, кітаптарды, журналдарды және Android қолданбалары мен ойындарын тауып пайдалануға болатын Google компаниясының цифрлық контент тәжірибесі.

» **Қолданбаларды жүктеп алу:** **Play Маркет** белгішесін түртіңіз.

» **Жүйеге кіру немесе Google тіркелгісін ашу:** www.google.com/accounts веб-сайтына кіріңіз.

» **Google анықтамасы:** www.google.com/support веб-сайтын қараңыз.

Контакты

Таныстарыңызға жылдам кіру үшін Google™ контактілерінен және әлеуметтік желілерден ақпаратты біріктіріңіз.

Кеңес. Телефон қолданбасының Контакты қойындысында осы мүмкіндіктердің көбісін табуға болады. **Телефон** бөлімін қараңыз.

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты**

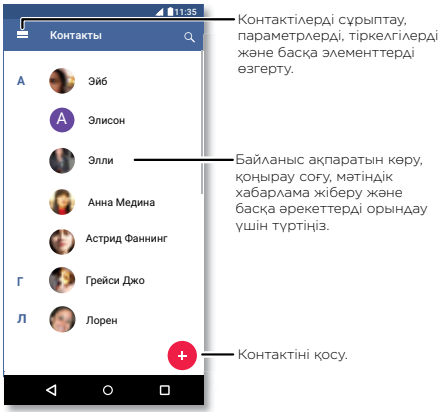

» **Контакт қосу:** белгішесін түртіңіз.

» **Өзгерту:** бір контактіні, одан кейін белгішесін түртіңіз.

» **Жою:** Контактіні, одан кейін Меню > **Удалить** тармағын түртіңіз.

» **Қоңырау соғу, мәтін жіберу немесе электрондық хабар жіберу:** контактіні, одан кейін бір опцияны түртіңіз.

» **Контактілерді іздеу: Контакты** тізімінде белгішесін түртіңіз.

Кеңес. Негізгі экраннан Google іздеу жолағын түртіп, контактінің атын енгізіңіз.

» **Контактіні бөлісу:** Контактіні, одан кейін Меню > **Отправить** тармағын түртіңіз де, контактіні хабарламамен немесе электрондық хатпен, Bluetooth® байланысы арқылы жіберіңіз немесе Google Drive™ қызметіне сақтаңыз.

Кеңес. Контактіні, одан кейін Меню > **Добавить на рабочий стол** тармағын таңдаңыз да, негізгі экранда контактіге төте жол қосыңыз.

» **Синхрондау:** телефонда белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** тармағын жоғары сырғытып, Google тіркелгісін таңдаңыз, одан кейін синхрондау үшін **Синхронизировать аккаунт** тармағын түртіңіз (егер жуырда жаңартылмаған болса). Сондай-ақ осы контактілерді www.gmail.com веб-сайтында көруге болады.

» **Мәліметтер қосу:** пайдаланушы профилін сақтау үшін > **Настройки** > **Информация о себе** тармағын түртіңіз.

Таңдаулылар

Жиі пайдаланатын контактілерді таңдаулылар ретінде орнатсаңыз, оларға жылдам өтуге болады.

» Таңдаулыны орнату үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** тармағын түртіп, контактіні таңдаңыз, одан кейін белгішесін түртіңіз.

» Таңдаулыларды көру үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** тармағын түртіңіз.

Сондай-ақ белгіленген контактілер **Телефон** қолданбасындағы **Быстрый набор** тізімінде де пайда болады.

Контактілерді алу

Барлық контактілерді бір жерге алыңыз.

» Әлеуметтік желідегі контактілерді қосу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** тармағын таңдап, **Добавить аккаунт** тармағын түртіңіз.

» Электрондық пошта контактілерін қосу үшін **Gmail™** бөлімін қараңыз.

Кеңес. Егер **Exchange** тіркелгісін қоссаңыз, әріптестеріңіз контактілерде сақталмаған болса да оларға хабарламалар жіберуге болады.

» Контактілерді SIM картасынан импорттау үшін (егер ол автоматты түрде орындалмаса) белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** > Меню > **Импорт/экспорт** > **Импорт с SIM** тармағын түртіңіз. Растау үшін **ОК** түймесін түртіңіз.

» Контактілерді компьютерден импорттау үшін контактілерді http://contacts.google.com веб-сайтындағы Google тіркелгісіне жүктеңіз. телефонда белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** > Меню > **Управление аккаунтами** > Меню > **Автосинхронизация данных** тармағын түртіңіз. Сондай-ақ бұл контактілерді http://mail.google.com веб-сайтынан көруге болады.

Контактілерді тасымалдау туралы анықтама алу үшін www.motorola.com/transfercontacts веб-сайтына өтіңіз.

Карталар

Google Maps™ қызметі арқылы жақын жердегі кафені табу, нұсқауларды немесе қадамдық GPS дауыстық навигациясын алу.

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Карты**

Іздеу жолағында табу қажеттіні енгізіп, дауыспен іздеу үшін белгішесін түртіңіз.

Ескертпе. Карта экраны басқаша көрінуі мүмкін.

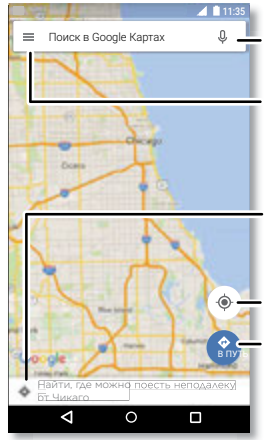

Мекенжайды немесе орынды дауыспен іздеу.

Жерлеріңізді, карта көріністерін, параметрлерді, анықтаманы және тағы басқа бөлімдерді көру.

Жақын жерден тағам, сусындар және ойын-сауық орындарын табу.

Ағымдағы орынды қарау.

Бағыттарды және навигация бағыттарын алу.

» **Мекенжайды табу:** Іздеу өрісіне мекенжайды немесе «мейрамхана» сияқты іздеп жатқан нәрсеңізді енгізіңіз. Көбірек көру үшін элементті түртіңіз немесе **ПОЗВОНИТЬ** немесе **МАРШРУТЫ** тармағын түртіңіз.

» **Бағыттарды алу:** **В ПУТЬ** белгішесін түртіңіз, одан кейін орынды немесе мекенжайды енгізіңіз.

» **Масштабтау:** үлкейту немесе кішірейту үшін екі саусақты бір-бірінен ашыңыз немесе жақындатыңыз.

» **Бұру және еңкейту:** картаны бұру үшін екі саусақты картада айналдырыңыз немесе еңкейту үшін жоғары/төмен сүйреңіз.

» **Орынды бөлісу:** орынды түртіңіз, одан кейін мекенжайды түртіп, Меню > **Поделиться** белгішесін түртіңіз.

» **Мекенжайды анықтау:** жақын жердегі мекенжайды көрсету үшін картадағы бос жерді басып тұрыңыз.

» **Карта анықтамасын алу:** > **Справка** тармағын түртіңіз.

Карталар бойынша қосымша ақпаратты алу үшін support.google.com/maps веб-сайтына кіріңіз.

Диск

Егер бөліскіңіз келмесе, барлық фотосуреттерді, бейнелерді, құжаттарды және басқа материалдарды қауіпсіз бір жерде сақтаңыз. Барлық құрылғылардан Google Диск™ қызметінде қолжетімді.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Диск**

» Жаңа файл немесе қалта жасау үшін + белгішесін түртіңіз.

» Файлды ашу үшін оны түртіңіз.

» Құжатты өзгерту үшін ✎ белгішесін түртіңіз.

Музыка, фильмдер, теледидар және YouTube

Музыка

Барлық жерде музыка: оны ағынмен тасымалдау, оны сатып алу, оны сақтау, оны ойнату. Кез келген уақытта ойнату тізімдерін тыңдап, жасаңыз.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Play Музыка**

Музыка кітапханасын компьютерден Google Play Музыка бөліміне жүктеу үшін www.google.com/music веб-сайтын қараңыз.

Ұсыныстарды және тағы басқа бөлімдерді көру үшін **Слушать сейчас** түймесін түртіңіз.

Кеңес. Әндерді тікелей контактілермен бөлісіңіз. Меню ⋮ > **Отправить** тармағын таңдаңыз. **Тікелей бөлісу** бөлімін қараңыз.

Музыка ойнату қолданбасы туралы қосымша ақпаратты support.google.com/music веб-сайтына кіріңіз.

Ескертпе. Авторлық құқық: құқығыңыз бар ма? Әрқашан ережелерді орындаңыз. Телефонның құқықтық және қауіпсіздік ақпаратындағы **«Авторское право на контент»** тарауын қараңыз.

FM-радио

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **FM-радио**

Гарнитураны қосыңыз, жоғары/төмен жиілік станциясын реттеу үшін көрсеткілерді пайдаланыңыз.

Ескертпе. Телефоныңызда деректер трафигінсіз қабылдау үшін FM (Жиілік модуляциясы) радиотаратылымды қабылдағыш мүмкіндігі бар. Телефон радио арналары үшін ең жақсы сигналмен автоматты реттеуді орындайды.

Фильмдер мен теледидар

Телефонда, планшетте немесе компьютерде көру үшін фильмдер мен телешоуларды іздеп, жалға алыңыз:

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Play Фильмы и ТВ**

Компьютерде сатып алу, жалға алу немесе қарау үшін play.google.com/store/movies.

YouTube™

YouTube пайдаланушыларының бейнелерін және жаряланымдарын кез келген жерден көріңіз немесе өзіңіздікін бөлісу үшін тіркелгіге кіріңіз.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **YouTube**

Часы

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Часы**

Опциялар	
Будильник	белгішесін түртіңіз. Оятарды өзгерту үшін оны түртіңіз немесе жаңа оятар қосу үшін + белгішесін түртіңіз. **Кеңес.** Дабылды орнатып жатқанда дыбыс деңгейі түймесін жоғары немесе төмен басу дыбыс деңгейін осы дабыл үшін орнатады. Оятар шырылдағанда оны өшіру үшін белгішесіне қарай сүйреңіз немесе он минутқа кейінге қалдыру үшін ᶻzz белгішесіне қарай сүйреңіз.
Часы	Дабылдың дыбыс деңгейін, кейінге қалдыру кідірісін немесе басқа параметрлерді өзгерту үшін Меню ⋮ > **Настройки** тармағын түртіңіз. Басқа уақыт белдеуі үшін **Мой часовой пояс** түймесін түртіңіз.
Таймер	Таймер үшін белгішесін түртіңіз.
Секундомер	Секундомер үшін белгішесін түртіңіз.

Кеңес. Ағымдағы күнді, уақытты, уақыт белдеуін және пішімдерді орнату үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Дата и время** тармағын таңдаңыз.

Қосылу, бөлісу және синхрондау

Керек-жарақтарды, компьютерлерді, желілерді және басқа құрылғыларды қосыңыз.

Wi-Fi арқылы қосылу

Wi-Fi қуатын қосу/өшіру

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Параметры** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi** тармағын түртіңіз, содан соң оны қосу үшін қосқышты түртіңіз

Wi-Fi мүмкіндігі қосылғанда, телефон бұған дейін пайдаланған қолжетімді желілерге автоматты түрде қайта қосылады.

Ескертпе. Wi-Fi қызметін **Жылдам параметрлер** ішінде де қосып, өшіруге болады.

Желілерге қосу

Ауқымда желілерді табу:

1. ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.
2. Wi-Fi қызметі қосылып тұрғанда табылған желіге қосылу үшін оны түртіңіз. Қосылған кезде күй жолағында белгішесін көресіз.

Ескертпе. Егер Wi-Fi күй индикаторында сұрақ белгісін көрсеңіз, күй жолағын төмен сырғытып, желіні түртіңіз де желінің құпиясөзін енгізіңіз.

Wi-Fi кіру орны

Басқа Wi-Fi мүмкіндігіне қосылған құрылғыларға портативті, ыңғайлы интернетке кіру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін телефонын Wi-Fi кіру орны ретінде пайдалануға болады. Телефон Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп, интернетке кіру мүмкіндігіне арналған мобильді желісін пайдаланады. Бұл мүмкіндікке қызмет көрсету провайдерінен қосымша жазылым қызметі қажет болуы мүмкін.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройка** > **Сеть и интернет** > **Точка доступа и режим модема** тармағын таңдаңыз, одан кейін **Портативная точка доступа Wi-Fi** тармағын түртіңіз

Ескертпе. Бұл қадамдар желіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

1. Қауіпсіздікті реттеу үшін **Настроить точку доступа Wi-Fi** түймесін түртіңіз:

- **Желі атауы:** Кіру орны үшін бірегей атауды енгізіңіз.
- **Қауіпсіздік:** қажетті қауіпсіздік түрін таңдаңыз: **Нет** немесе **WPA2 PSK**. **WPA2 PSK** параметрі үшін Wi-Fi кіру орнына өту үшін басқа пайдаланушыларға қажетті бірегей құпиясөзді (8 таңба) енгізіңіз.

Ескертпе. Телефонды және кіру орнын рұқсатсыз кіруден қорғау үшін кіру орнының қауіпсіздігін (WPA2 параметрі ең қауіпсіз), сондай-ақ құпиясөзді реттеңіз.

2 **Сохранить** түймесін түртіңіз.

Wi-Fi режимдері

Телефон мына Wi-Fi режимдерін қолдайды: 802.11 a, b, g, n.

Bluetooth арқылы сымсыз қосылу

Bluetooth қуатын қосу/өшіру

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз, оны қосу үшін қосқышты түртіңіз

Bluetooth мүмкіндігі қосылғанда, телефон бұған дейін пайдаланған қолжетімді желілерге автоматты түрде қайта қосылады. Bluetooth қызметін қосу да басқа құрылғылардың телефонды табуына мүмкіндік береді.

Ескертпе. Bluetooth қызметін **Жылдам параметрлер** ішінде қосуға және ажыратуға да болады.

Кеңес. Батарея мерзімін созу немесе қосылымдарды тоқтату үшін оны пайдаланбағанда, Bluetooth мүмкіндігін өшіріңіз.

Құрылғыларды қосу

Bluetooth құрылғысын бірінші рет қосқанда, мына қадамдарды орындаңыз:

1 Жұптасатын құрылғы анықтау режимінде екенін тексеріңіз (мәліметтер алу үшін құрылғымен бірге берілетін нұсқаулықты қараңыз).

2 ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз.

3 Bluetooth қызметі қосылғанда табылған құрылғыны қосу үшін оны түртіңіз (қажет болса, **ПОДКЛЮЧИТЬ** түймесін түртіңіз немесе **0000** сияқты құпия кілтін енгізіңіз). Құрылғының атын өзгертіп, қайсы құрылғының пайдаланылатынын таңдау үшін ⚙ белгішесін түртуге болады.

Құрылғы қосылғанда Bluetooth қосылды индикаторы экранның жоғарғы жағында пайда болады.

Автоматты түрде **ажырату** немесе **қайта қосу** үшін құрылғыны жай ғана өшіріңіз немесе қосыңыз.

Ескертпе. Көлік жүргізу барысында мобильді құрылғыны немесе керек-жарақты пайдалану көңіліңізді аударып, заңға қайшы болуы мүмкін. Тиісті заңдарды әрқашан сақтап, қауіпсіз жүргізіңіз.

Файлдарды тасымалдау

» **Фотосуреттер немесе бейнелер:** Фотосуретті немесе бейнені ашыңыз, одан кейін > **Bluetooth** тармағын түртіңіз.

» **Контактілер:** белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** тармағын, одан кейін тұлғаны түртіңіз де, Меню > **Отправить** > **Bluetooth** тармағын түртіңіз.

Файлдарды компьютермен бөлісу

Ескертпе. Авторлық құқық: құқығыңыз бар ма? Әрқашан ережелерді орындаңыз. Телефонның құқықтық және қауіпсіздік ақпаратындағы ««Авторское право на контент»» тарауын қараңыз.

USB

Музыканы, суреттерді, бейнелерді, құжаттарды немесе басқа файлдарды компьютерден жүктеп алу үшін телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз. USB қосылымының түрін өзгерту үшін күй тақтасын төмен сырғытып, **USB** түймесін түртіңіз.

Кеңес. Телефон қуаты жоғары USB портына қосылғанын тексеріңіз.

Ескертпе. USB қосылымын бірінші рет пайдаланғанда, компьютер орнатылған драйверлерді көрсетуі мүмкін. Орнатуды аяқтау үшін көріп отырған нұсқауларды орындаңыз. Бұл бірнеше минут алуы мүмкін.

» Microsoft® Windows® жүйесі үшін: компьютерден «Бастау» белгішесін таңдаңыз, одан кейін бағдарламалар тізімінен Windows Explorer браузерін таңдаңыз. Windows Explorer браузерінде телефон файлдарды апарып тастауға болатын қосылған диск (сыйымдылығы үлкен қойма құрылғысы) ретінде көрсетіледі немесе ол файлдарды тасымалдау үшін Windows Media Player ойнатқышын пайдалануға мүмкіндік беретін MTP немесе PTP құрылғысы ретінде болады. Қосымша нұсқаулар немесе драйвер файлдарын алу үшін www.motorola.com/support веб-сайтына кіріңіз.

» Apple™ Macintosh™ жүйесі үшін: www.android.com/filetransfer мекенжайы бойынша қолжетімді Android файл тасымалдағышын пайдаланыңыз.

Виртуалды жеке желі (VPN)

VPN мүмкіндігі қорғалған желідегі (мысалы, брандмауэр бар кеңсе желісі) файлдарға кіруге мүмкіндік береді. VPN параметрлері және кез келген қосымша қолданбалар немесе талаптар үшін желі әкімшісіне хабарласыңыз.

VPN параметрлерін енгізу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **VPN** тармағын таңдаңыз. белгішесін түртіңіз. VPN түрін таңдап, желі әкімшісінен параметрлерді енгізіңіз. Қосылатын VPN атын таңдаңыз.

Деректер қосылымын бөлісу

Компьютер Интернетке телефонның желісі арқылы кіре алады, оған жай ғана USB кабелі керек.

1 Телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.

Ескертпе. Егер компьютер Microsoft® Windows® 7 немесе Apple™ Macintosh™ OSX жүйесінен басқа ескірек нұсқада іске қосылса, оған арнайы конфигурация қажет болуы мүмкін.

2 телефонда белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** тармағын таңдаңыз, **Wi-Fi** қызметі өшіп тұрғанын тексеріңіз.

3 **Настройки** ішінде **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и модем** тармағын, одан кейін **USB-модем** опциясын түртіңіз.

Қосылымды тоқтату үшін **USB-модем** опциясын қайтадан түртіңіз, одан кейін телефонды компьютерден ажыратыңыз.

NFC арқылы қосылу

Ескертпе. NFC технологиясы барлық аймақтарда немесе барлық модельдерде қолжетімді бола бермейді.

Жақын байланыс стандарты технологиясы телефонның артына басқа NFC белгіленген құрылғының артына тигізу арқылы телефондағы элементті (мысалы, веб-сілтеме, контакт немесе фотосурет) жылдам бөлісуге мүмкіндік береді.

Мына жерден табасыз: Мына белгішені жоғары сырғытыңыз: > **Настройки** > **Подключенные устройства** > **NFC** тармағын таңдаңыз

Ескертпе. Басқа құрылғылар да NFC мүмкіндігін қолдауы мүмкін.

1 Бөлісу қажет элемент бар экранды ашыңыз.

2 Телефонның артқы жағын басқа құрылғының артқы жағына тигізіңіз.

Құрылғылар қосылғанда телефонда **Нажмите, чтобы передать данные** мәтінін көресіз.

3 Элементті бөлісу үшін экранды түртіңіз.

Мобильдік төлем

Сатып алуыңызды төлеу үшін кез келген қауіпсіз төлем қолданбасын (қолжетімді және қолдау көрсетілетін жерде) пайдалануға болады.

Мобильді төлемді жасаулы растау үшін NFC логотипін іздеңіз. Сатып алуды төлеу үшін телефонның артқы жағын төлем құрылғысына тигізіңіз. Саусақ ізі немесе құпия коды арқылы сатып алуыңызды аутентификациялау қажет болуы мүмкін.

Басып шығару

Фотосуреттерді, құжаттарды және басқа материалдарды телефоннан басып шығару үшін принтер өндірушісінің қолданбасы Google Play веб-сайтында бар екенін тексеріңіз. Одан кейін жұмысты бастау үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Печать** тармағын таңдаңыз.

Сондай-ақ фотосуреттерді, құжаттарды және басқа материалдарды бұлттағы кез келген Android құрылғысына немесе Google Диск қызметіне жіберуге болады. Жай ғана Play Маркет қызметінен Cloud Print қолданбасын жүктеп алыңыз.

Бұлтпен синхрондау

Кез келген құрылғыға, кез келген жерден кіру мүмкіндігі бар бір тіркелгі (телефон, планшет, компьютер).

Google тіркелгісін синхрондау

Бірдей Google тіркелгісіне кіргенде, барлық құрылғылар барлық бірдей қолданбаларды, фильмдерді, кітаптарды және музыканы Google Play™ қызметінен алып, сондай-ақ бірдей Gmail, Google Calendar™ қызметін және Google Mobile™ қызметін бөлісе алады. Google тіркелгілерін телефонға қосу үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Добавить аккаунт** > **Google** тармағын таңдаңыз.

Телефон және планшет

Android телефоны мен планшетін барынша тиімді пайдалану үшін екеуін бірге пайдалануға болады:

» **Медианы және файлдарды тасымалдау:** файлдарды телефонға көшіріп, оларды басқа құрылғыларға тасымалдаңыз (**Файлдарды тасымалдау** бөлімін қараңыз).

» **Телефон кіру орны:** егер Wi-Fi планшеті болса, планшеттің интернетке кез келген жерден қосылуына мүмкіндік беру үшін телефонды Wi-Fi кіру орнына айналдырыңыз (**Wi-Fi кіру орны** бөлімін қараңыз).

» **Bluetooth® кер-жарақтары:** егер планшетпен пайдалану үшін Bluetooth пернетақтасы немесе басқа керек-жарақтар болса, оларды телефонмен де бірге пайдалануға болатынын ескеріңіз. Оларды қосу үшін **Bluetooth арқылы сымсыз қосылу** бөлімін қараңыз.

Жад картасын пайдалану

MicroSD картасын (бөлек сатылады) портативті немесе ішкі жад ретінде пайдалануға болады:

» **Портативті жад (әдепкі):** суреттерді, бейнелерді, аудионы және басқа медиа файлдарын сақтаңыз. MicroSD картасын кез келген уақытта алып, оны басқа құрылғыға салуға болады. MicroSD картасындағы мультимедиа файлдарын құрылғыдан көруге және құрылғыға көшіруге болады.

» **Ішкі жад:** мультимедиа файлдарына қоса, кейбір жүктелген файлдарды да сақтауға болады. microSD картасы телефон ішкі қоймасының кеңейтімі ретінде жұмыс істейді.

Ескертпе. Кейбір қолданбалар microSD картасынан жұмыс істемейді.

MicroSD картасын ішкі жадқа орнату үшін, ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Память** тармағын түртіңіз, одан кейін microSD картасын таңдап, Меню ⋮ белгішесін түртіңіз > **Накопители** > **Подключить к внутренней памяти** тармағын таңдаңыз.

Ескерту! Егер microSD картасы ішкі қоймаға орнатылса, ақпаратыңызды қорғау үшін ол пішімделіп шифрланады. Егер оны портативті қойма ретінде немесе басқа құрылғыда пайдалану қажет болса, оны қайта пішімдеу қажет. Бұл әрекетті орындаудың алдында, пішімдеу microSD картасында сақталған барлық деректерді өшіретінін ескеріңіз.

Ескертпе. Телефон 128 ГБ өлшемге дейінгі microSD карталарына қолдау көрсетеді. Ең жақсы нәтижелер алу үшін 10-класты (немесе одан жоғары) microSD картасын пайдаланыңыз.

Жад картасын бекіту немесе алу

MicroSD картасын орнату үшін оны жай ғана телефонға салыңыз (**SIM картасы мен microSD картасын салу** бөлімін қараңыз).

MicroSD картасын алу үшін (оны телефоннан алуға болады) ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Память** тармағын түртіңіз. Одан кейін microSD картасы атауының қасындағы ⏏ белгішесін түртіңіз.

Ескерту! Телефон пайдаланылып немесе оған файлдар жазылып жатқанда, microSD картасын алмаңыз.

Ұшақ режимі

Барлық сымсыз қосылымдарды өшіру үшін ұшақ режимін пайдаланыңыз (ұшқанда пайдалы). Күй тақтасын екі саусақпен төмен сырғытып, **Режим полета** ✈ белгішесін түртіңіз.

Ескертпе. Ұшақ режимін таңдағанда барлық сымсыз қызметтер ажыратылады. Осыдан кейін әуе компаниясы рұқсат берсе, Wi-Fi және/немесе Bluetooth қуатын қайта қосуға болады. Басқа сымсыз дауыстық және деректер қызметтері (мысалы, қоңыраулар және мәтіндік хабарламалар) ұшақ режимінде өшірулі қалады. Аймағыңыздың төтенше жағдай нөміріне арналған төтенше жағдай қоңырауларын соғуға болады.

Мобильді желі

Қандай да бір желі параметрлерін өзгерту қажет емес. Анықтама алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Желі параметрлері опцияларын көру үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Мобильная сеть** тармағын таңдаңыз.

Телефонды қорғау

Телефон жоғалып немесе ұрланған жағдайда ақпарат қорғалғанын тексеріңіз.

Экранды құлыптау

Телефонды қорғаудың ең оңай жолы пайдаланбаған кезде сенсорлы экранды құлыптау болып табылады. Құлпын ашу үшін сырғытуды, фейсконтрольді немесе телефонның құлпын ашу үшін үлгіні, PIN кодын немесе құпиясөзді енгізуді таңдауға болады.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** тармағын таңдаңыз

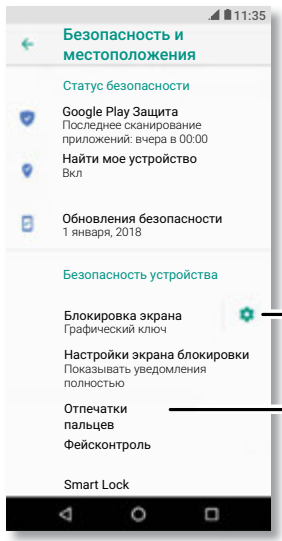

Экран құлпын орнатыңыз, одан кейін параметрлерді реттеу үшін түртіңіз.

Көбірек құлпын ашу опциялары үшін саусақ ізін қойыңыз.

1 Құлыптау түрін таңдаңыз:

» **Нет:** экран құлпын өшіріңіз.

» **Провести:** белгішесін түртіп, сүйреңіз.

» **Графический ключ:** құлпын ашу үшін үлгіні салыңыз.

» **PIN-код:** құлпын ашу үшін төрттен он алтыға дейінгі санды енгізіңіз.

» **Пароль:** құлпын ашу үшін төрттен он алтыға дейінгі әріпті, санды немесе таңбаны енгізіңіз.

2 Құлыптау түрін орнатқаннан кейін экран құлпының параметрлері үшін белгішесін түртіңіз.

Сенсорлы экран ұйқы режиміне ауысқанда өзгерту үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Экран** > **Дополнительные настройки** > **Спящий режим после** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе. Құлыптанған телефонда төтенше жағдай қоңырауларын соғуға болады (**Төтенше жағдай қоңыраулары** бөлімін қараңыз). Құлыптанған телефон әлі де шырылдайды және қоңырауға жауап беру үшін PIN кодын немесе құпиясөзді енгізудің қажеті жоқ.

Құлпын саусақ ізімен ашу

Телефоныңыздың құлын ашу үшін саусақ ізі сенсорын пайдалануға да болады.

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Отпечатки пальцев** тармағын таңдаңыз

Адам жүзімен құлыпты ашу

Телефонға жай қарап, оның құлпын ашыңыз.

Ескертпе. PIN немесе құпиясөзге қарағанда фейсконтрольдің қауіпсіздік деңгейі төмен.

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Фейсконтроль** тармағын таңдаңыз

Құлпын ашу мүмкін емес пе?

егер үлгіні, PIN кодын немесе құпия кодты ұмытып қалсаңыз, телефонның құлпын ашу үшін басқа құрылғыда Google™ тіркелгісінің электрондық поштасын және құпиясөзді енгізуге болады.

Егер телефонда Google тіркелгісі болмаса, құрылғыны зауыттық параметрлерге қайта орнату үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Абайлаңыз! Зауыттық параметрлерге қайта орнату телефондағы барлық деректерді жояды.

Экранды бекіту

Маңызды экранды (мысалы, ұшаққа міну талоны немесе сатып алу купоны) жақын ұстау керек пе? Оңай кіру үшін экранды бекітіңіз.

Экранның бекітілуін реттеу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположения** > **Закрепление приложений** тармағын таңдаңыз, одан кейін оны қосу үшін қосқышты түртіңіз.

Экранды бекіту үшін бекітілетін экранды ашып, Соңғы белгішесін түртіңіз. белгішесін түртіңіз.

Экранды босату үшін Артқа белгішесін басып тұрыңыз да, Соңғы белгішесін түртсеңіз, **Приложение откреплено** көрсетіледі.

Кеңес. Экран бекітуді іске қосқанда телефонды қорғау үшін **Запрашивать PIN-код разблокировки** опциясын түртіңіз.

Ескертпе. Бұл мүмкіндік **Навигация одной кнопкой** қосылып тұрғанда жұмыс істемейді.

Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Резервное копирование** тармағын таңдаңыз, одан кейін оны қосу үшін **Загружать на Google Диск** опциясын түртіңіз.

Google тіркелгісі деректерінің сақтық көшірмесі онлайн режимде жасалады. Егер телефонды қайта орнатсаңыз немесе орнын ауыстырсаңыз, контактілерді, оқиғаларды және тіркелгімен синхрондалған басқа мәліметтерді қалпына келтіру үшін Google тіркелгісіне кіріңіз.

Google Play™ қолданбаларын қалпына келтіру үшін **Қолданбаларды реттеу** бөлімін қараңыз.

Телефонды шифрлау

Ескерту! Шифрлау кодын ұмытып қалсаңыз, телефонда немесе жад картасында сақталған деректерді қалпына келтіру мүмкін емес. Файлдарды шифрлау бір сағат немесе одан да көп уақыт алуы мүмкін. Телефонды қосулы қалдырып, процестің үзілмейтінін мұқият тексеріңіз.

Шифрлау телефондағы тіркелгілерді, параметрлерді, қолданбаларды және файлдарды қорғайды, сондықтан телефон жоғалып қалса, адамдар оларға кіре алмайды.

Бұл мүмкіндікті пайдалану қажет емес, бірақ телефонды шифрлау үшін телефонды қосқанда, PIN кодын немесе құпиясөзді сұраса, ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Шифрование и сертификаты** > **Зашифровать данные** тармағын таңдаңыз.

Құпиялық

Орналасқан жері

Карта сияқты кейбір қолданбалар бағыттар сияқты ақпарат беру үшін немесе жақын маңдағы жанар жағар май бекетін табуға көмектескенде орналасқан жерін сұрайды.

» Орналасқан жерді қосу немесе ажырату: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Местоположение** тармағын таңдаңыз.

» Қайсы қолданбаның орналасқан жерге кіре алатынын көру үшін, **Разрешения на уровне приложений** опциясын түртіңіз.

Құпиясөздер

Телефон терген кезде құпиясөз таңбаларын аз уақыт көрсетеді. Мұны өшіру үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** тармағын таңдаңыз және **Показывать пароли** опциясын түртіңіз.

Қолданба қауіпсіздігі

Google Play™ ішіндегі қолданбалар

Музыканы, фильмдерді, кітаптарды, қолданбаларды, ойындарды және басқа материалдарды алыңыз.

Мына жерден табасыз: **Play Маркет**

Интернеттен алынған қолданбалар

Браузер арқылы қолданбаларды басқа онлайн қолданба дүкендерінен алуға болады.

Кеңес. Кейбір қолданбалар мен жаңартулар телефонның өнімділігіне әсер ететіндіктен, оларды мұқият таңдаңыз; **Мұқият таңдау** бөлімін қараңыз.

Ескертпе. Қолданбаны орнатқанда қолданба кіре алатын ақпарат туралы ескертулерді міндетті түрде оқыңыз. Егер қолданба осы ақпаратқа кірмесін десеңіз, орнатудан бас тартыңыз.

Google Play сайтында жоқ қолданбаларды телефонның орната алуы үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Приложения и уведомления > Дополнительные настройки > Специальный доступ** тармағын таңдаңыз, одан кейін **Установка неизвестных приложений** опциясын түртіңіз де, қай ресурстарға рұқсат етілетінін таңдаңыз.

Мұқият таңдау

Мынадай бірнеше кеңес бар:

» Шпиондық бағдарламадан немесе вирустардан қорғау үшін Google Play сияқты сенімді веб-сайттардан алынған қолданбаларды пайдаланыңыз.

» Орнатудан бұрын қолданбаның бағалауларын және түсініктемелерін тексеріңіз. Егер қолданбаның қауіпсіздігіне күмәндансаңыз, оны орнатпаңыз.

» Қолданбалар жадты, деректерді, батареяны және өңдеу қуатын пайдаланады, ал кейбіреуі басқалардан көп пайдаланады. Егер оның соншалықты көп жадты, деректерді, батареяны немесе қолданбаның өңдеу қуатын пайдаланатынына көніліңіз толмаса, оны жойыңыз.

» Лайықсыз контенттің әсерін болдырмауға көмектесу үшін баланың қолданбаларға кіруін бақылаңыз.

» Кейбір қолданбалар толығымен дәл ақпаратты қамтамасыз етпеуі мүмкін. Абай болыңыз, әсіресе жеке денсаулығыңызға қатысты болса.

Қолданбаның рұқсаттарын орнату

Қолданбадағы мүмкіндік пайдаланғанда рұқсат сұрау қажет болуы мүмкін.

Қолданба рұқсаттарын өзгерту үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Разрешения приложений** тармағын таңдаңыз, одан кейін оны пайдалануға қай қолданбаның рұқсаты барын көру үшін бір мүмкіндікті түртіңіз. Рұқсаттарды қосу немесе ажырату үшін қосқышты сүртіңіз.

Қолданбаларды реттеу

» **Қолданбаларды жою:** Қолданбалар: қолданбаны негізгі экранның бетінен алып тастау үшін қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны **Убрать** опциясына сүйреңіз. Қолданба телефоннан емес, тек негізгі экраннан алынып тасталады.

Қолданбаны телефоннан жою үшін қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны **Удалить** бөліміне сүйреңіз.

Қолданбаны ажырату немесе мәжбүрлеп тоқтату үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Сведения о приложениях** тармағын таңдаңыз. Қолданбаны түртіп, оны мәзірден алып тастау үшін, **Отключить** немесе **Удалить** опциясын түртіңіз. Мұны қосу үшін **Включить** (тізімдегі қолданбаларды сұрыптау үшін төмен көрсеткіні түртіңіз).

Қолданбаларды қайта орнату: Google Play сайтынан қолданбаларды қайта орнату үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Play Маркет** тармағын таңдаңыз, одан кейін ☰ > **Мои приложения и игры** > **Библиотека** опциясын түртіңіз. Жүктеп алынған қолданбалардың тізімі беріледі және оларды жүктеп алуға болады.

» **Қолданба мәліметтерін көру:** қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін ⓘ белгішесін түртіңіз.

» **Қолданба деректерін пайдалануды көру:** Деректерді қай қолданба көп пайдаланатынын көру үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Контроль трафика** тармағын таңдаңыз. Қосымша ақпаратты **Деректерді пайдалану** бөлімінен қараңыз.

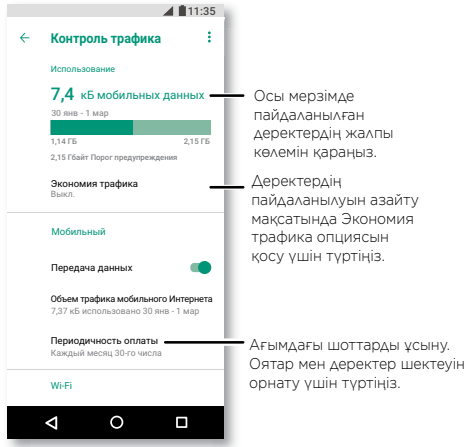

Қарамаған кезде кейбір қолданбалар деректерді фонға тасымалдайды, мұндай деректерді пайдалану түрін азайтуға көмектесу үшін **Экономия трафика** опциясын түртіп, оны қосыңыз.

Ескертпе. Телефонды басқаруға көмектесу үшін пайдалану ақпараты беріледі. Бұл қызмет провайдері алатын ақының мөлшеріне сәйкес келмеуі мүмкін, себебі олар бірдей әдіспен есептелмейді.

Деректерді пайдалану

Телефон жүктеген және жүктеп алған деректердің мөлшерін бақылауға болады.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Контроль трафика** тармағын таңдаңыз

Телефондағы ақауларды жою

Қолданбаны қайта іске қосу немесе жою

Қосқан кезде қолданба телефоныңызды құлыптап тастаса, қауіпсіз режимде өшіріп қосыңыз: Қуат түймесін басып тұрыңыз. **Выключение** опциясын көрген кезде экран қарайғанша оны басып тұрыңыз. Телефоныңыз төменгі сол жақтағы **Безопасный режим** арқылы іске қосылады. Содан соң, қолданбаны жойып көріңіз.

Телефонды қайта іске қосу

Ықтималдығы төмен жағдайларда телефон түртулерге және түймені басуға жауап беруді тоқтатады, ол үшін қайта іске қосып көріңіз: «Қуат» түймесін экран сөнгенше және телефон қайта іске қосылғанша басып тұрыңыз.

Бағдарламалық құрал жаңартуы бар-жоғын тексеру

Жаңартуларды қолмен тексеру үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Обновление системы** тармағын таңдаңыз.

Телефоныңыз Wi-Fi байланысы (егер болса) немесе мобильді желі арқылы жаңартуларды жүктеп алады. Жаңартуларды Wi-Fi қосылымы арқылы жүктеп алуды ұсынамыз. Бұл жаңартулар едәуір үлкен болуы мүмкін және барлық елдерде қолжетімді бола бермейді.

Ескертпе. Телефонды жаңарту кезінде жаңартуды аяқтау үшін телефонның батареясының қуат деңгейі жеткілікті екенін тексеріңіз.

Егер мобильді желі арқылы жаңартулар еліңізде қолжетімді болмаса, компьютер арқылы жаңартыңыз. Компьютерде www.motorola.com/update веб-сайтына өтіңіз.

Бастапқы қалпына келтіру

Телефонда зауыттық параметрлерге қайта орнатып, телефондағы барлық деректерді өшіру үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Сброс** > **Сбросить к заводским настройкам** тармағын таңдаңыз.

Абайлаңыз! Телефондағы барлық жүктелген қолданбалар мен пайдаланушы деректері жойылады. Бұлттағы деректер жойылмайды.

Телефон ұрланса

Телефонда Android құрылғысын басқарушы бар. Құрылғыны ұрлардан қорғау үшін құрылғыны қашықтан құлыптауға немесе қайта орнатуға болады. Мәліметтер алу үшін www.google.com/android/devicemanager веб-сайтын қараңыз.

IMEI нөмірін табу

IMEI нөмірін телефонның пернетақтасында *#06# деп теру арқылы табуға болады. Не болмаса, ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Об устройстве** > **Состояние** > **Данные IMEI** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе. Қызмет көрсету мен қолдау алу үшін **Қосымша анықтама алу** бөлімін қараңыз.

Арнайы мүмкіндіктер

Қарау, есту, сөйлеу, сезу және пайдалану. Арнайы мүмкіндік әрекеттерді оңайлатуға көмектесу үшін әрбір пайдаланушыға қолжетімді.

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** тармағын таңдаңыз

Телефондағы арнайы мүмкіндіктер туралы толығырақ ақпарат алу үшін www.motorola.com/accessibility веб-сайтына кіріңіз.

Төте жолдар жасау

Телефондағы арнайы мүмкіндіктерді жылдам іске қосу үшін қимылдарды пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый запуск спец. возможностей** тармағын таңдаңыз.

Быстрое включение сервиса опциясын түртіп, қолданбаны таңдаңыз. Таңбаша қосылғанда қолданбаны бастау үшін дыбыс деңгейі түймелерінің екеуін де үш секунд басыңыз.

Телефонды сөйлету

Сөйлеуді таңдау

Мына жерден табасыз: ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Озвучивание при нажатии** тармағын таңдаңыз

Қосыңыз, одан кейін белгішесін түртіңіз де ▶ белгішесін түртіңіз. Телефон экрандағыны жоғарыдан төмен қарай айтып шығады. Телефон тек сіз түрткен элементтерді оқитын ету үшін **Настройки** > **Режим непрерывного чтения** опциясын түртіп, оны ажыратыңыз.

Ескертпе. Навигация одной кнопкой мүмкіндігі Сөйлеуді таңдау қосылып тұрғанда жұмыс істемейді.

TalkBack

Экранды дауыстап оқу үшін TalkBack мүмкіндігін пайдаланыңыз: экранды шарлау, таңдаулар, тіпті кітаптар.

TalkBack қызметін қосу немесе ажырату үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** > **TalkBack** тармағын таңдаңыз.

» Сипаттаманы немесе мәтінді дауыстап оқу үшін экранда бір нәрсені **түртіңіз**.

» Соңғы түртілген элементті ашу немесе іске қосу үшін экранда кез келген жерді **екі рет түртіңіз**.

» Тізімдерді немесе экрандарды айналдыру үшін екі саусақпен **сырғытыңыз**.

Мәтінді сөзге түрлендіру

Тілді, сөйлем жылдамдығын және экранды оқу құралын пайдалануды орнату үшін ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Синтез речи** тармағын таңдаңыз.

Брайль

Брайль және дауыстық пікір үшін Брайль дисплейі мен TalkBack мүмкіндігін біріктіріңіз.

1. BrailleBack™ қолданбасын Google Play сайтынан жүктеп алыңыз (^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Play Маркет** белгішесін түртіңіз) да, оны телефонға орнатыңыз.
2. ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** > **BrailleBack** тармағын таңдаңыз.
3. Брайль дисплейін қосып, оны Bluetooth жұптау режиміне қойыңыз.
4. телефонда ^ белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Bluetooth** тармағын түртіңіз, одан кейін оны қосып, сканерлеу үшін жоғарғы жағындағы қосқышын түртіңіз.
5. Брайль дисплейін телефонмен жұптау үшін оның атауын түртіңіз.

Телефонға сөйлеу

Арнайы мүмкіндікті қосу үшін команда айтыңыз. Мысалы: «Ok, Google, TalkBack қызметін қос». Дауыстық командалар туралы қосымша ақпаратты **Сөйлеу** бөлімінен қараңыз.

Телефон дисплейін өзгерту

Дисплей параметрлері мен үлкейту

Жақын танысыңыз.

» **Изменить размер шрифта:** экрандағы қаріп өлшемін үлкейту. белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Размер шрифта** тармағын таңдаңыз. **Дыбыстарды және сыртқы көрініст бейімдеу** бөлімін де қараңыз.

» **Изменить размер дисплея:** экрандағы элементтерді үлкенірек ету. белгішесін жоғары сырғытыңыз > > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Размер дисплея** тармағын жоғары сырғытыңыз.

» **Масштабтау үшін қысу:** карталарды, веб-беттер және фотосуреттерді масштабтау үшін қысыңыз, ал үлкейту үшін экранды екі саусақпен түртіп, оларды бір-бірінен алшақтатыңыз. Кішірейту үшін саусақтарды бір-біріне жақындатыңыз. Үлкейту үшін екі рет түртуге де болады.

» **Увеличение экрана:** экранның үлкеюі: толық экранның үлкеюі үшін экранды үш рет түртіңіз немесе уақытша үлкейту үшін үш рет түртіп ұстап тұрыңыз. белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Увеличение** тармағын таңдаңыз.

» **Яркость дисплея:** Күй жолағын төмен сырғытып, жарықтық деңгейін орнату үшін жүгірткіні сүйреңіз. Жарықтықты жоғары деңгейге орнатсаңыз, телефон батареясының мерзімін азайтады.

» **Браузер:** веб-сайттарды шолғанда мәтін өлшемін таңдау. белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Chrome** > Меню > **Настройки** > **Специальные возможности** тармағын таңдаңыз. Барлық веб-беттердің масштабталуына мүмкіндік беру үшін **Фикс. масштаб** мүмкіндігін таңдаңыз.

Хабарламалар

Мәтін енгізуді бұрынғыдан да оңайырақ ету үшін автоматты бас әріп, автоматты түзету сияқты басқа мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Язык и ввод** > **Виртуальная клавиатура** > **Gboard** > **Исправление текста** тармағын таңдаңыз. Не болмаса, хабарды айтыңыз. белгішесін түртіңіз.

Телефон дыбыстарын өзгерту

Қоңыраулар

Кімнің қоңырау шалып тұрғанын естігіңіз келгенде контактіге ерекше рингтон тағайындаңыз. белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** тармағын таңдаңыз, одан кейін контактіні, одан кейін Мәзір белгішесін түртіп > **Задать рингтон** тармағын таңдаңыз.

Қуат түймесін басып қоңырауды аяқтау үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Специальные возможности** тармағын таңдап, **Завершать вызов кнопкой питания** опциясын түртіңіз.

Дыбыс деңгейі және діріл

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Звук** тармағын таңдаңыз

» Музыка немесе бейнелер, дабылдар және рингтондар/хабарландырулар үшін дыбыс деңгейлерін орнату үшін дыбыс деңгейі жүгірткілерін сүйреңіз.

» Кіріс қоңыраулары үшін телефонды дірілдейтін ету үшін (қоңырау үні дыбыссыз болса да), **Вибросигнал при вызове** опциясын түртіңіз.

Кеңес. Экранды түрткенде дірілді сезу. Оны қосу үшін **Дополнительные настройки** > **Виброотклик** опциясын түртіңіз.

Қосымша анықтама алу

Жауаптар, жаңартулар және ақпарат алу:

» **Анықтама осы жерде:** Анықтама осы жерде: қадамдық оқулықтарды, орындау әдістерін немесе жиі қойылатын сұрақтарды тікелей телефонда алу үшін ^ > **Справка по устройству** белгішесін жоғары сырғытыңыз.

» **Көбірек алу:** Бағдарламалық құралды, жиі қойылатын сұрақтарды және басқаларын алу үшін www.motorola.com/mymotog веб-сайтына кіріңіз.

» **Сәйлесуге қосылу:** бізді YouTube™, Facebook™ және Twitter желілерінен таба аласыз.

Менің құқықтық, қауіпсіздік және нормативтік ақпаратым қай жерде?

Осы маңызды ақпаратқа қол жеткізуді жақсарту үшін, материалдарға телефонның параметрлері мәзірінен және интернеттен қол жеткізуге болатын етіп жасадық. Құрылғыны пайдаланудың алдында осы материалдарды қарап шығыңыз. Материалдарға қосылған телефоннан қол жеткізу үшін **Настройки** > **Система** > **Юридическая информация** бөліміне кіріп, бір тақырыпты таңдаңыз. Интернеттегі материалдарға қол жеткізу үшін, www.motorola.com/device-legal веб-сайтына кіріңіз.

Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары

Егер сұрақтарыңыз болса немесе көмек қажет болса, біз анықтама беруге дайынбыз. www.motorola.com/support веб-сайтына өтіп, тұтынушыларға қызмет көрсету орталықтарының нөмірін таңдауға болады.

Авторлық құқық және сауда белгілері

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Кейбір мүмкіндіктер, қызметтер және қолданбалар желіге тәуелді және барлық аймақтарда қолжетімді бола бермейді; қосымша шарттар, шарттар және/немесе ақылар қолданылуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Барлық мүмкіндіктер, әрекеттер және басқа өнімнің сипаттамалары, сондай-ақ осы нұсқаулықтағы ақпарат соңғы қолжетімді ақпаратқа негізделген және басып шығару уақытында дұрыс болып саналады. Motorola компаниясы кез келген ақпаратты немесе сипаттамаларды ескертусіз немесе міндеттерсіз өзгертуге немесе толықтыруға құқылы.

Ескертпе. Осы нұсқаулықтағы кескіндер тек мысалдар ретінде берілген.

MOTOROLA, стильді M логотипі, MOTO және MOTO белгілер тобы — Motorola Trademark Holdings, LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері. LENOVO — Lenovo компаниясының сауда белгісі. Google, Android, Google Play және басқа қатысты белгілер мен логотиптер – Google Inc. компаниясының сауда белгілері. microSD Logo – SD-3C, LLC компаниясының сауда белгісі. Dolby Laboratories лицензиясы бойынша өндірілген. Dolby, Dolby Atmos және қос D таңбасы – Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері. Барлық басқа өнім немесе қызмет атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Барлық құқықтары қорғалған.

Үлгі(лер): **moto g⁶ plus** (XT1926-3)

Нұсқаулық нөмірі: SSC8C27249-B