

motorola

moto g⁶

Пайдаланушы нұсқаулығы

Lenovo

Мазмұны

Пайдалы сілтемелер

Пайдалануға дайындық

[Көз жүргіту](#)
[SIM картасы мен microSD картасын салу](#)
[Зарядтау және қуатты косу](#)
[Кіру](#)
[Wi-Fi желісінде косылу](#)
[Бір тұрту арқылы колдану](#)
[Батареянын колдану мерзімін жақсарту](#)

Негізгі мүмкіндіктер

[Негізгі экран](#)
[Анықтама және қосынша](#)

[Іздеу](#)
[Хабарландырулар](#)
[Колданба хабарландырулары](#)
[Дыбыс деңгейі](#)
[«Мазаламау» режимі](#)
[Экранды құлпытау](#)
[Жылдам параметрлер](#)

[Сейлеу](#)
[Тікелей белісу](#)
[Сурет ішіндеңгі сурет](#)

Телефонды бейімдеу

[Негізгі экранды кайта безендіру](#)
[Колданбалар мен виражеттерді косу](#)
[Дыбыстарды және сыртық көріністі бейімдеу](#)
[Moto колданбасымен танысу](#)

Колданбалар

[Телефон](#)
[Хабарламалар](#)
[Chrome™](#)
[Камера](#)
[Фотосуреттер](#)
[Gmail™](#)
[Duo](#)
[Moto](#)

[Күнтізбе](#)

Қосымша колданбалар

[Google Play™](#)
[Контакты](#)

Карталар

[Диск](#)
[Музика, фильмдер, теледидар және YouTube](#)

Косылу, белісу және синхрондау

[Wi-Fi арқылы косылу](#)
[Bluetooth арқылы сымсыз косылу](#)
[Файлдарды компьютермен белісу](#)
[Деректер косынымын белісу](#)
[NFC арқылы косылу](#)
[Басып шығару](#)
[Бұлтпен синхрондау](#)
[Жад картасын пайдалану](#)
[Ушак режимі](#)
[МобиЛЬДІ желі](#)

Телефондың көрғау

[Экранды құлпытау](#)
[Экранды бекіту](#)
[Сактық көшірме жасау және қалпына келтіру](#)
[Телефонды шифрлау](#)
[Күпиялық](#)
[Колданба қауіпсіздігі](#)
[Деректерді пайдалану](#)

Телефондағы ақаулады жою

[Колданбаны қайта іске косу немесе жою](#)
[Телефондың қайта іске косу](#)
[Бағдарламалық құрал жаңартуы бар-жоғын тексеру](#)
[Бастапқы қалпына келтіру](#)
[Телефон үрланса](#)

Арнайы мүмкіндіктер

[Төте жолдар жасау](#)
[Телефондың сейлеу](#)
[Телефонға сейлеу](#)
[Телефон дисплейн өзгерту](#)
[Телефон дыбыстарын өзгерту](#)

Қосымша анықтама алу

[Менин құбықтық, қауіпсіздік және нормативтік ақаратын кай жерде?](#)
[Қызымет көрсету және жөндеу жұмыстары](#)
[Авторлық құқық және сауда белгілері](#)

Пайдалы сілтемелер

Телефон жұмыс істеп тұрғанда не істей алатынын зерттеңіз.

Мақала

Мыналарды жылдам табыңыз: Wi-Fi, ұшақ режимі, жарқыл және тағы басқалары.

Жаңа тұскагаз таңдау, рингтондарды орнату және виджеттер қосу.

Анық фотосуреттер, фильмдер және бейнелер түсіру.

Телефонды пайдалану мәнерінде сай етіп бейімдеу.

Колданбаларды шолу, сатып алу және жүктеп алу.

Ақпаратынды қауіпсіз сақтау. Құпия сезіді және тағы басқа элементтерді реттей.

Сұрақтар қойып, жауаптар алу.

Интернет қосынымын белісу.

Орналасқан жері

[Жылдам параметрлер](#)

Телефонды бейімдеу

Камера

Moto

Колданбалар

Телефонды қорғау

Сейлеу

Wi-Fi кіру орны

Кеңес. Телефондағы барлық мақалаларды қаралыз, негізгі экранда белгішесін жогары сырытып, [Справка по устройству](#) тармағын түртіңіз. Жиі қойылатын сұрақтар мен телефон бойынша басқа да қолдау туралы білү ушін www.motorola.com/support сайтына кіріңіз.



Бұл өнім әдette басыңызға тақап пайдаланғанда, дөнеден 5 мм қашықтықта тағып немесе тасып жүргенде, ол қолданыстағы мемлекеттік немесе халықаралық радиожийілік сәулелерінің әсері жөніндегі нұсқаулыққа (SAR нұсқаулығы) сай болады. SAR нұсқаулығы жас мөлшеріне және денсаулық жағдайына қарамастан, барлық адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті елеулі сенімділік коэффициентін қамтиды.

Caution: Телефонды пайдаланбастан бұрын Құқықтық ақаратты оқыңыз.

белгішесін жогары сырытыңыз > [Настройки](#) > [Система](#) > [Юридическая информация](#) тармағын таңдаңыз.

Пайдалануға дайындық

Көз жүгірту

Ал, бастайық. Телефонды іске қосу барысында көмектесіп, оның мүмкіндіктері туралы аздаған ақпарат береміз.



Ескертпе. Кейбір қолданбалар мен мүмкіндіктер барлық елдерде қолжетімді бола бермеуі мүмкін.

Қуат түймесі

Қуат түймесі бірнеше әдіспен пайдаланылады.

» **Қуатты қосу/өшіру:** Қуат түймесін басып тұрыңыз, одан кейін **Выключение** опциясын түртініз. Телефон өшкен кезде, оны қосу үшін Қуат түймесін басып тұрыңыз.

» **Үйкі режимі:** Батарея қуатын үнемдеу немесе кездейсоқ басылып кетпес үшін, сенсорлы экранды Қуат түймесін басу арқылы үйкі режиміне қойыңыз.

» **Ояту:** Қуат түймесін қайта басыңыз.

» **Қайта іске қосу:** телефонды қайта іске қосу үшін «Қуат» түймесін басып тұрыңыз, одан кейін **Перезапустить** опциясын түртініз.

Кеңес. Телефонға қауіпсіздік қосу үшін [Телефонды қорғау](#) белімін қарандыз.

Дыбыс деңгейі түймелері

Дыбыс деңгейі түймелері мынаған пайдаланылады:

» **Қоңырау дыбысының деңгейі:** қоңырау шырылдағанда, дыбысын өшіру үшін осы түймелерді басыңыз.

» **Динамикті дыбыс деңгейі:** телефон арқылы сейлесіп жатқанда осы түймелерді басыңыз.

» **Музика/бейне дыбыс деңгейі:** ән немесе бейне ойнатылып жатқанда, осы түймелерді басыңыз.

Кеңес. Дыбыс деңгейін басқару туралы қосымша ақпаратты [Дыбыс деңгейі](#) белімінен қарандыз.

SIM картасы мен microSD картасын салу


Телефон қызметін іске қосу үшін, бір немесе екі SIM картасын салуыңыз қажет немесе бұл сіз үшін істеліп қойған болуы мүмкін. Міндетті емес және бөлек сатып алынатын microSD картасын салуға да болады.

Карталарды салу

Caution: Міндетті түрде дұрыс өлшемді SIM картасын пайдаланыңыз және SIM картасын кеспеніз.

Нано-SIM картасы мен жад картасын салыңыз.

Науаны шыгару үшін, науа санылауды SIM күрделін кіргініз.
SIM картасын (карталарын) сары түсті түйіспесін төмен қаратып салыңыз. Қосымша microSD картасын (жеке сатылады) салыңыз.

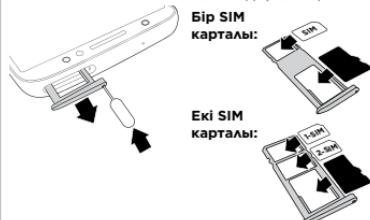

Науаны телефонга итеріңіз.



Ескерту:

Майыстырып алмау үшін науаны абайлап ұстаңыз.



Зарядтау және қуатты қосу

Телефонды толық зарядтап, қуатын қосыңыз. Жұмысты бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Екі SIM картасын пайдаланатын телефондар үшін, оларды орнатқан кезде нұсқауларды орындаңыз.

Ескерте. Жылдам зарядтау үшін телефонынызben бірге TurboPower™ зарядтағышы беріледі. Басқа зарядтағышты пайдаланбаған жән.

Зарядтау.

Телефонды пайдаланbastan бұрын оны толығымен зарядтаңыз.



Қосу.

Куат түймесін экран жанғанша басып тұрыңыз.

Kiry

Егер Gmail™ қызметтің пайдалансызы, онда сізде Google™ тіркелгісі бар; егер болмаса, тіркелгін реттеу барысында жасауға болады. Google тіркелгісіне кіру материалдарға кіруге, синхрондауға және сақтақ көшірмесін жасауға мүмкіндік береді. Google қолданбаларын, контактлерді, құнтізбені, фотосуретті және басқа элементтерді қарауға болады.

Кеңестер

- » Тіркелгілерді қосу, түзету немесе жою үшін белгішесін жогары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** тармағын таңдаңыз.
- » Электрондық пошта тіркелгілерін орнату үшін [Gmail™](#) беллімін қарыңыз.
- » Google тіркелгісіне қатысты анықтама алу үшін [www.google.com/accounts](#) веб-сайтына кіріңіз.

Wi-Fi желісіне қосылу

Интернетке жылдамырақ кіру немесе деректердің пайдаланылуын үнемдеу үшін күй тақтасын төмен сырғытыңыз, одан кейін белгішесін түртіңіз > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз да, Wi-Fi қызметтің қосыныз. Толығырақ ақпаратты [Wi-Fi арқылы қосылу](#) беллімін қарыңыз.

Ескертпе. Бұл телефон көп деректерді пайдалану мүмкін қолданбалар мен қызметтерді қолдайды, сондықтан тарифтік жоспарыныздың талаптарыңызға сәйкестігін тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Бір тұрту арқылы қолдану

Мыналарды пайдаланыңыз:

- » **Тұрту:** белгішени немесе опцияны таңдау.
- » **Басып тұру:** қосымша опцияларды қарастыру.
- » **Сүйреу:** элементтерді негізгі экранга жылжыту.
- » **Сыргыту:** тізімдерді жылжыту немесе экрандардың арасында жылжу.
- » **Қысу немесе екі рет тұрту:** веб-сайттарды, фотосуреттерді және карталарды үлкейту және кішірейту.
- » **Бұрапу:** картаны айналдыру үшін оны екі саусақпен бұраңыз, енкейту үшін екі саусақпен төмен тартыңыз.
- » **Артқа:** алдыңғы экранға өтү үшін Артқа белгішесін басыңыз.
- » **Негізгі экран:** негізгі экранға қайту үшін Негізгі белгішесін басыңыз.
- » **Соңғы қолданбалар:** соңғы қолданбаларды (браузер қойындыларын) көру үшін Соңғы белгішесін түртіп, оны қайта ашу үшін қолданбаны түртіңіз. Соңғы

қолданбалар арасында жылдам аудыс үшін екі рет түртіңіз. Қолданбаны тізімнен жою үшін оны солға, онға сырғытыңыз немесе белгішесін түртіңіз. Тізімді жылжыту үшін жогары немесе төмен сырғытыңыз.

Ескертпе. Навигация одной кнопкой белсенді болса, қолданбалар арасында аудыс үшін саусақ ізі сенсорын онға сырғытыңыз. Осы мүмкіндіктер туралы қосымша ақпаратты **Бір тұрту арқылы баскапу** беллімін қарыңыз.

Кеңес. Телефонның тізімді іске қосылуы үшін қолданбаларды «Соңғы қолданбалар» беллімінен жоудың қажет жок.

» **Экранды бөлу:** бірден екі қолданбаны көру үшін соңғы қолданбалар тізімінде бір қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны экранның жоғарғы жағына сүйрөңіз. Экранды бөлу режимінде кейір қолданбалар жұмыс істемейді. Экранды бөлу режимін жабу үшін, бөлу сызығын экранның төменгі жағына сүйрөңіз. Не болмаса, белгішесін түртіңіз.

» **Мәзірлер:** экранда немесе белгішесі көрсетілгенде, ағымдағы экранга арналған опцияларды ашу үшін оны түртүге болады.

» **Пернетақтанды жабу:** Пернетақтанды жабу үшін белгішесін түртіңіз.

Батареяның қолдану мерзімін жақсарту

Телефонның көптеген ақпаратты өндейді. Ол қуатты пайдалануында қарай тұтынады. Телефон қозғалыссыз күйде болса, зарядталмаса немесе ұзақ уақыт аралығында пайдаланылмаса, батареяның жарамдалық мерзімін оңтайландыру мақсатында қажетсіз фондық процестер өшіріледі.

- » Батарея қуатын тұтынып жатқан мүмкіндікті көру үшін белгішесін жогары сырғытыңыз > **Настройки** > **Батарея** тармағын таңдаңыз.
- » Батареяның қолдану мерзімін жақсартуға көмектесу үшін белгішесін жогары сырғытыңыз > **Настройки** > **Батарея** > **Энергосбережение** тармағын таңдап, оны қосыңыз.

Кеңес. Настройки мәзірін жылдам ашу үшін күй тақтасын төмен сырғытыңыз, одан кейін белгішесін түртіңіз.

Батареяға қатысты қеңестер

Зарядтаулар арасында батареяның қосымша қызмет мерзімін сақтау үшін мына мүмкіндіктердің пайдаланылуын азайтуға болады:


- » Ақпаратты негізгі экранға ағынмен тасымалдайтын виджеттер, мысалы, жаңалықтар немесе ауа райы.
- » Пайдаланылмайтын тіркелгілер: белгішесін жогары сырғытыңыз > **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** тармағын таңдаңыз.
- » Бейнелерді немесе музыканы жазу немесе ағынмен тасымалдау.

Негізгі мүмкіндіктер

Негізгі экран

Телефонды бірінші рет қосқанда негізгі экранды көрсөз. Осы жерден қолданбаларға және басқа мүмкіндіктеге етуге болады.

Ескертпе. Бағдарламалық құралдың жаңартуы жиі болып тұрады, сондықтан экран кішкене басқаша көрінү мүмкін.

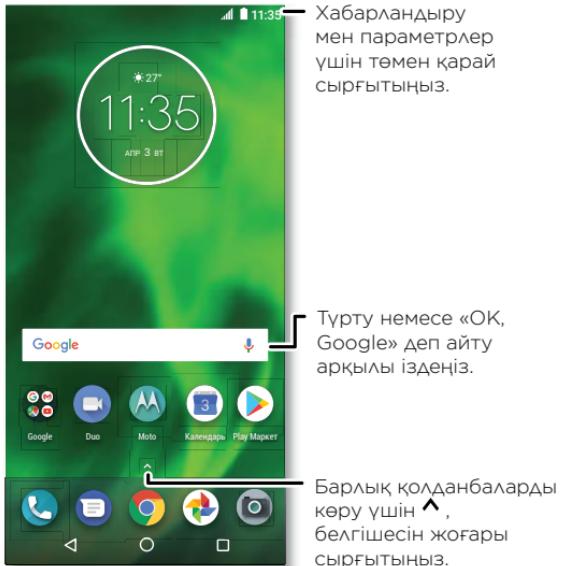

Хабарландыру мен параметрлер үшін тәмен қарай сырғытыңыз.

Тұрту немесе «OK, Google» деп айту арқылы іздеңіз.

Барлық қолданбаларды көрү үшін белгісесін жоғары сырғытыңыз.

Кеңестер

» **Қолданбалар тізімін ашу:** белгісесін жоғары сырғытып, барлық қолданбаларды көрініз.

» **Негізгі экранға қайту:** кез келген жерден негізгі экранға қайту үшін негізгі экран белгісесін тұртіңіз.

» **Беттер:** бет қосу үшін жаңа бет көрінгенше, қолданбаны экранның оң жағына сүйреніз. Бірнеше бетті қосуға болады. Таңбашалардың және виджеттердің (егер болса) басқа беттерін көру үшін негізгі экранды солға сырғытыңыз.

» **Параметрлер:** Жалпы параметрлерді жылдам ашу үшін күй тақтасын тәмен сырғытыңыз. Қосымша параметрлерді ашу үшін белгісесін тұртіңіз.

» **Реттеу:** Негізгі экранды өзінізге лайықтау үшін [Телефонды бейімдеу](#) бөлімін қарандыз.

Анықтама және қосымша

Телефон туралы қосымша ақпарат пен қолдау алышыз.

Мына жерден табасыз: белгісесін жоғары сырғытыңыз > [Справка по устройству](#) тармағын таңдаңыз

Іздеу

Негізгі экранда мәтінмен іздеу үшін Google іздеу жолағын тұртіңіз немесе дауыспен іздеу үшін белгісесін тұртіңіз.

Тергендеге іздеу ауқымының астында ұсыныстар көрсетіледі:

» Ұсынысты іздеу үшін оны тұртіңіз.

» Іздеу ауқымында мәтінді іздеу үшін белгісесін тұртіңіз.


Кеңес. Пернетақтаны жабу үшін белгісесін тұртіңіз.

Ескертпе. Дауыспен іздеу туралы қосымша ақпаратты [Сейлеу](#) бөлімінен қарандыз.

Хабарландырулар

Экранның жоғарғы жағындаң сол жағында белгішелер жаңа хабарламалар немесе оқиғалар туралы хабарлайды. Егер белгіше нені білдіретінін білмесеніз, мәліметтер алу үшін күй тақтасын тәмен сырғытыңыз.

Кеңес. Тым көп хабарландыру аласыз ба? Қандай қолданба жіберіп жатқанын қарастырып тұрыңыз. Содан соң, оларды өшіруге болады.

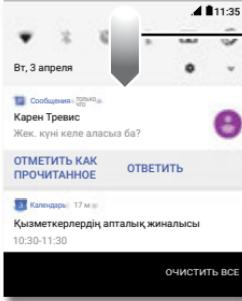

Хабарландыруларды көрүүшін төмөн сырғытыңыз.

Хабарландыруды ашуүшін оны түрткің немесе «**ОТВЕТИТЬ»** деген сияқты бир опцияны таңдаңыз.

Көңес. Хабарландыруды жоюүшін солға немесе онға сырғытыңыз. Кейбір хабарландырулар жартылай жылжытқанда көбірек опцияларды көрсетеңіз.

Көңес. Жалпы параметрлерді жылдам өзгертуүшін күй тақтасын төмөн сырғытыңыз. Косымша ақпаратты [Жылдам параметрлер](#) бөлімінен қараңыз.

Қолданба хабарландырулары

Хабарландырудың кішкене суретін қолданбадан көре аласыз. Қолданба хабарландыруды немесе таңба қолданбада жаңарту немесе жаңа хат немесе қабылданбаған қоңырау сияқты хабарландыру бар екенін білдіреді. Косымша ақпарат, опциялар немесе қолданба төте жолдары туралы ақпаратты алуүшін қолданбаны басып тұрыңыз.



Күй белгішелері

Экранның жоғарғы жағындағы белгішелер сізге телефон күйі туралы хабарлайды:

Күй белгішелері

	Желі күші		Не беспокоить
	Ауқымдағы/қосылған Wi-Fi		Дабыл орнату
	Bluetooth қосу/қосылған		Деректерді үнемдеу қосулы
	Ұшақ режимі		Портрет/автобұру
	Батарея зарядталуда/толы		Орынды қосу/ажырату

Дыбыс деңгейі

Бүйірдегі дыбыс деңгейін көтеру немесе түсіру түймесін басып, жоғарыдан дірілге дейінгі қоңыраудың дыбыс деңгейін таңдаңыз.



«Мазаламау» режимі

Кейір немесе барлық дыбыстарды ажырату үшін күй тақтасын төмен сырғытып, **Отключить уведомления** опциясын түртіңіз де, оны қосыныз. Мына опциялардың біреуін таңдаңыз:

- » **Полная тишина:** барлық дыбыстарды және дабылдарды ешіріңіз. Басқа қоданбалярдан дыбыс параметрлерін қайта анықтаңыз. Осы режимде қалу ұзақтығын орнатыңыз немесе анықталмаған мерзімді таңдаңыз.
- » **Только будильник:** тек дабылдарды есту қажет ұзақтықты орнатыңыз немесе белгісіз мерзімді таңдаңыз. Алынатын басқа сигнал үзілдерін реттеу үшін **Настройки** тармағын түртіңіз.
- » **Только важные:** тек басым сигнал үзілстерін естігініз келетін ұзақтықты орнатыңыз немесе белгісіз мерзімді таңдаңыз. Алынатын сигнал үзілсін реттеу үшін, **Настройки** тармағын түртіңіз.

Кеңес. Бір кісіден 15 минут аралығында қонырау соғуға мүмкіндік беретін қайтала мағынасынан қонырауларға ерекшелік жасау үшін, **НАСТРОЙКИ > Только важные > Повторные вызовы** тармағын түртіңіз.

Экранды құлыштау


Сенсорлы экран қажет кезде қосылып тұрады және қажет емес кезде өшіп тұрады.



- » **Экранды өшіру және қосу:** экранды өшіру және қосу үшін **Куат** түймесін басыңыз.
- » **Экран құлпы:** экранның құлпын ашу үшін **Белгішесін түртіп**, жоғары сырғытыңыз. Құлыштанған экранға қауіпсіздікті қолдану үшін (ұсынылады) **Экранды құлыштау** белімін қарандыз.
- » **Хабарландырулар:** хабарландыруды ашу үшін құлыштанған экранда оны екі рет түртіңіз.
- » **Кеңес.** Хабарландыруларды құлыштанған экраннан көрсетпе үшін **Белгішесін жоғары сырғытыңыз** > **Настройки > Приложения и уведомления > Уведомления > На экране блокировки > Не показывать уведомления** тармағын таңдаңыз.
- » **Иесі туралы ақпарат:** құлыштанған экранға хабарлама қосу үшін **Белгішесін жоғары сырғытыңыз** > **Настройки > Безопасность и местоположение** тармағын таңдаңыз, одан кейін **Белгішесін түртіңіз** > **Сообщение на экране блокировки** тармағын таңдаңыз.
- » **Экранның өшү уақыты:** өшү уақытын (экран автоматтры түрде құлыштанады) өзгерту үшін **Белгішесін жоғары сырғытыңыз** > **Настройки > Экран > Дополнительные настройки > Спящий режим после** тармағын таңдаңыз.

Жылдам параметрлер

Wi-Fi, Bluetooth, Режим полета, жарықтық беліміне және басқа параметрлерге жылдам қол жеткізу үшін, күй тақтасын немесе құлыштау экранын төмен сырғытыңыз. Тағы қосымша параметрлерге қол жеткізу үшін **Белгішесін түртіңіз**. Параметрлерді қайта реттеу және параметрлерді қосу немесе алып тастау үшін **Белгішесін түртіңіз**.

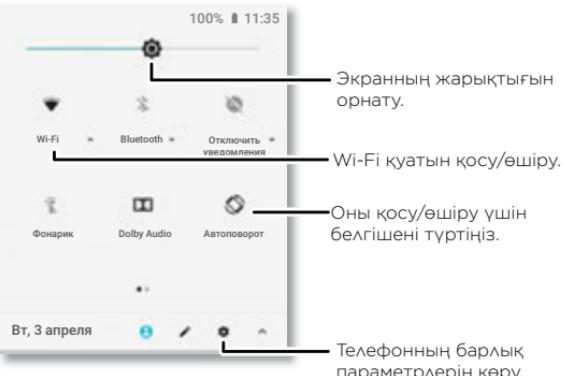

Сөйлеу

Google дауысы

Телефонға қажетті нәрселерді айту үшін Google voice командаларын пайдалану.

» **Дауыспен қонырау шалу:** Телефонды дауыспен басқару үшін негізгі экрандағы белгісесін түртіңіз немесе «OK Google» деп айтыңыз.

«Конырау» деп айтыңыз, одан кейін контакттіңін атын немесе нөмірін айтыңыз. Не болмаса, «Мәтін жіберу», қолданбаға «Өтү» немесе «Анықтама» деп айтыңыз.

Кеңес. Контакттіде бірнеше нөмір бар болса, қай нөмірге қонырау шалатыныңызды айтуға болады (мысалы, «Джой Блектің ұялы телефонына қонырау шал»).

» **Дауыспен іздеу:** Дауыспен іздеу үшін негізгі экрандағы белгісесін түртіңіз немесе «Ok Google» деп айтыңыз.

Ескертпе. [Google Ассистент](#) бөлімін де қараңыз.

Голос Moto

Жұмысты бастау үшін Голос Moto параметрін орнатыңыз. Телефонға сұрауыңызды айту үшін алдымен «Сәлем, Moto» деп айтыңыз. [Голос Moto](#) бөлімін қараңыз.

Ескертпе. Голос Moto кейбір тілдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Мәтінді дауыспен териу

Пернетақтада белгісесін түртіңіз, одан кейін хабарламаны дауыстап айтыңыз немесе мәтінді ізденіз. Сондай-ақ тыныс белгілерін де айтуға болады.

Google Ассистент

Ескертпе. Бұл мүмкіндік барлық тілдерде қолжетімді болмауы мүмкін.

Google Ассистент арқылы телефон туралы сұрақтар қойыңыз, жауаптар алыңыз және тапсырмалар белгіленіз.

Google Ассистент қосу үшін белгісесін жоғары сырғытыңыз > [Настройки](#) > [Google](#) > [Поиск](#) > [Настройки](#) > [Телефон](#) > [Google Ассистент](#) тармағын таңдаңыз.

Кез келген экранда негізгі белгісесін басып тұрыңыз, одан кейін команданды айтыңыз немесе теріңіз. **Навигация одной кнопкой** қосылып тұrsa, саусақ ізі сенсорын басып тұрыңыз. Google Ассистент көмекшісін ашу үшін «Ok Google» деп те айтуға болады.

Google Ассистент туралы қосымша ақпарат алу үшін, <https://support.google.com/assistant> веб-сайтына кіріңіз.

Іздеу экраны

Ескертпе. Бұл мүмкіндік барлық тілдерде қолжетімді болмауы мүмкін.

Іздеу экраны кірілген қолданбаға негізделген ақпаратты береді. Қолданбаға кіріп тұрғанда негізгі белгісесін басып тұрыңыз.


Экраннан іздеу мүмкіндігін қосу/ажырату үшін, белгісесін жоғары сырғытыңыз > [Настройки](#) > [Google](#) > [Поиск](#) > [Настройки](#) > [Телефон](#) >

Использовать информацию на экране тармағын таңдаңыз.

Тікелей бөлісу


Кейір қолданбаларда тікелей контакттімен, қолданбада немесе әнгімеде бірнәрсе бөлісуге болады.

Қолданба ішінде бөлісу опциясын таңдаңыз, одан кейін контакттіңін, қолданбаны таңдаңыз немесе контакттіңін табу үшін атын немесе нөмірін теріңіз.

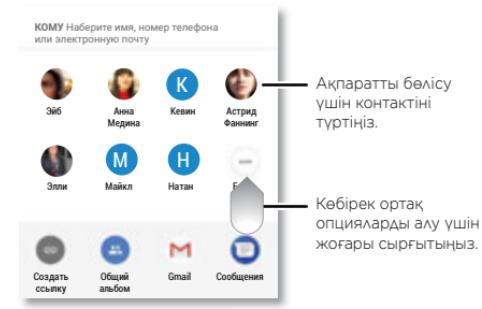

Сурет ішіндегі сурет

Бейне көріп, бейнең оны түртініз. Жабу үшін **X** белгісесін түртініз.

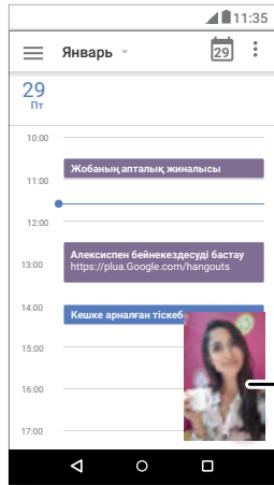

Қайта оралу үшін бейнені түртініз.

Телефонды бейімдеу

Негізгі экранды қайта безендіру

Негізгі экранды қалауыныңға қарай бейімденіз.



Түсқағазды өзгерту үшін бос жерді түртіп тұрыңыз.

Ашу үшін таңбашаны түртініз. Жылжыту немесе жою үшін түртіп тұрыңыз.

Қалта жасау үшін таңбашалардың жоғарғы жағын бір-біріне жылжытыңыз.

- » **Түсқағазды өзгерту:** негізгі экрандағы бос жерді басып тұрып, **Обои** опциясын түртініз.
- » **Негізгі экран бетін қосу:** жаңа бет көрінгенше қолданбаны негізгі экранның оң жағына сүйреніз. Бірнеше бетті қосуға болады.
- » **Дисплей параметрлерін реттеу:** Жарықтықты, қаріп өлшемін және экран сақтағышты реттепіз.
▲ белгісесін жоғары сырығытыңыз > **Настройки** > **Дисплей** тармағын таңдаңыз.
- » **Айналдыру:** көптеген қолданбаларда телефонды айналдырганда сенсорлы экран кітаптық күйден алъомдық күйге аудысады. Оны қосу немесе ажырату үшін ▲ белгісесін жоғары сырығытыңыз > **Настройки** > **Экран** > **Дополнительные настройки** > **Поворот устройства** тармағын таңдаңыз.

Қолданбалар мен виджеттерді қосу

- » **Негізгі экранға қолданбалар қосу:**  белгішесін жоғары сырғытып, бір қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны негізгі экранның бір бетіне сүйреніз.
- » **Жаңа қолданбалар жүктеп алу:**  Play Маркет белгішесін тұртініз. Қолданбалар туралы қосымша ақпаратты [Қолданба қауіпсіздігі](#) бөлімінен қаранды.
- » **Қолданбаларды бірге топтау:** Бір қолданбаны басқа бір қолданбалаға сүйреніз. Қалтага көбірек қолданбалар қосу үшін осы әрекетті қайталаныңыз. Қалтага ат қою үшін оны тұртіп, қолданбаның теменгі жағына атты енгізіңіз.
- » **Қолданба опцияларын қаралу:** Қолданбаны басып тұрыңыз. Қолданбада жылдам опциялар (төте жолдар) бар болса, оның тізімін көресіз.
- » **Виджеттер қосу:** негізгі экрандағы бос жерді тұртіп, басып тұрыңыз, **Виджеты** опциясын, одан кейін виджеттерді басып тұрыңыз да, оны негізгі экранға сүйреніз.
- » **Виджеттердің өлшемін өзгерту:** кейбір виджеттердің өлшемін өзгерту үшін виджетті дірілдегенше басып тұрыңыз да, жіберіңіз. Өлшемін өзгерту үшін ақ шеңберлерді жиектерге сүйреніз.
- » **Виджеттер мен қолданбаларды жылжыту немесе жою:** Виджетті немесе қолданбаны басып тұрыңыз да, басқа жерге, басқа бетке немесе  **Удалить** белгішесіне сүйреп апарыңыз.

Ескертпе. Қолданбаны негізгі экраннан алып тастаған кезде, қолданба телефоннан жойылмайды.

Дыбыстарды және сыртқы көріністі бейімдеу

Телефонның дыбыстарын және дисплей параметрлерін реттеу:

- » **Dolby дыбысы арқылы тыңдау:**  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Звук** > **Dolby Audio** тармағын таңдаңыз.
- » **Рингтон мен хабарландырулар орнату:**  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Звук** тармағын таңдаңыз.

Кеңес. Қолданба параметрлерінің ішінде жекелеген қолданбалар үшін хабарландырулар дыбыстарын орнатыңыз.

» **Қоныраулар үшін діріл қосу:** телефонды дірілдейтін ету үшін **Вибрация при звонке** опциясын қосыңыз. Кіріс қоныраулырының дыбысын өшіру үшін [«Мазалама» режимі](#) бөлімін қаранды.

- » **Контактіге рингтон қосу:**  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Контакты** тармағын таңдаңыз, одан кейін контакттің, одан кейін Мәзір  белгішесін тұртіп > **Задать рингтон** тармағын таңдаңыз.
- » **Тілді өзгерту:**  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Система** > **Языки и ввод** > **Языки** тармағын таңдаңыз.
- » **Каріп өлшемін реттеу:**  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Экран** > **Дополнительные настройки** > **Размер шрифта** тармағын таңдаңыз.

Moto қолданбасымен танысу

Moto қолданбасын қарап, камераны жылдам ашу үшін білеңті екі рет бұрау, навигация үшін саусақ ізі сенсорын пайдалану және хабарландырулар мен қоныраулардың дыбысын өшіру үшін телефонды төмен қаратып қою сияқты көбірек реттелетін мүмкіндіктерді орнатыңыз.

Қолданбалар

Телефон кейір тамаша қолданбаларды қолдануға дайын күде келеді. Қосымша қолданбалар қосу үшін  **Play Маркет** белгілесін тұртіңіз. Толығырақ білу үшін [Колданба қауіпсіздігі](#) бөлімін қараңыз.

Телефон

Контактін таңдау, жіберіп алған қонырауды қайтару немесе қонырауды бастау үшін дауыстық командалар арқылы байланыста болыңыз.

Қонырау соғу

Мына жерден табасыз:  **Телефон**

» **Контактіге қонырау соғу:** Контактіге немесе соңғы қонырауға қонырау соғу үшін контакт атын тұртіңіз.


» **Телефон нөмірін тери:** Нөмір тери тақтасын ашу үшін  белгілесін тұртіңіз. Қонырау соғу үшін нөмірді енгізіңіз, одан кейін  белгілесін тұртіңіз.

» **Дауыспен тери:** Дауыспен тери үшін негізгі экранда  белгілесін тұртіңіз немесе «Ok Google» деп, одан кейін «<аты> қонырау шалу» деп айтыңыз.

» **Дауыстық пошта:**  белгілесі жана дауыстық хат келгенде күй тақтасында пайда болады. Оны есту үшін тәмен сырғытып, хабарландыруды тұртіңіз.

» **Контакт виджетін жасау:** Негізгі экрандағы бос жерді басып тұрып, **Виджеты** тармағын тұртіңіз, одан кейін **Быстрый звонок** виджетін басып тұрыңыз. Оны негізгі экранға сүйреніз, содан соң контактін таңдаңыз. Тұлғага қонырау соғу үшін виджетті тұртіңіз.

Кеңес. Халықаралық телефон кодын (+) енгізу үшін  санын басып тұрыңыз. Нөмірлерден кейін кідіріс қосу немесе күту үшін Мәзір  белгілесін тұртіңіз.

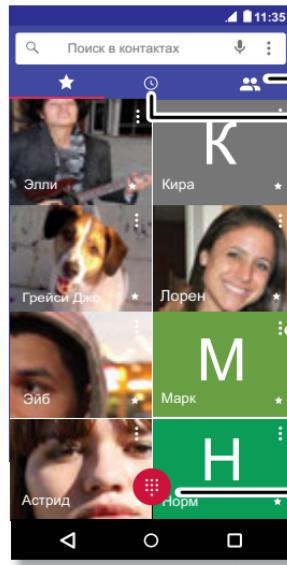

Барлық контакттерініңді көрү.

Соңғы қонырауларды көрү.

Қонырау соғу үшін таңдаулыны тұртіңіз. Контакт үшін опцияларды қарастыру үшін Меню белгілесін тұртіңіз.

Нөмірді тери.

Қонырауды қабылдау

» **Қонырауға жауап беру:** Телефон құлыптанып тұрганда жауап беру үшін,  белгілесін жоғары сырғытыңыз. Телефон құлпы ашылғанда, **Ответить** опциясын тұртіңіз.

» **Қонырауды елемеу:** Телефон құлыптанып тұрганда қонырауды қабылдамай, дауыстық хат жіберу үшін,  белгілесін тәмен сырғытыңыз. Телефон құлпы ашылғанда, **Отклонить** опциясын тұртіңіз.

Кеңес. Сондай-ақ қонырауды елемеу үшін «Кұтат» түймесін басуға немесе қонырау дыбысын өшіру үшін дыбыс деңгейі түймесін басуға болады.

» **Мәтінді хабарламамен жауап беру:** телефон құлыптанып тұрганда  белгілесін тұртіп, хабарламаны жылдам жіберу үшін оны таңдаңыз.

Ескертпе. Телефонды құлағының жақында таңдауда байқаусыз түртүлдердін алдын алу үшін сенсорлы экран сөнеді. Телефонды құлағының алғанда экран қайта қосылады. Сенсорлы экранының үстіндегі жақындық сенсорын жабатын қақпактан немесе экран қорғауыштарын (біреу мөлдір болса да) пайдаланбаңыз.

Телефон арқылы сөйлесіп жатқанда

- » **Дыбысын өшіру:** Қоныраудың дыбысын өшіру үшін қонырау экранындағы  **Выкл. микрофон** белгішесін түртіңіз. Сіз қонырау шалушыны ести аласыз, бірақ ол сізді естімейді.
- » **Кеп тапсырма:** телефон арқылы сөйлесіп жатқанда қонырау экранын жасырып, телефон нөмірін, мекенжайды іздеу немесе басқа қолданбаларды ашу үшін Негізгі экран  белгішесін түртіңіз. Қонырау экранын қайта ашу үшін күй тақтасын тәмен сырғытып, **Текущий вызов** түймесін түртіңіз.
- » **Екінші қонырауга жауап беру:** Екінші қонырауга жауап беру үшін,  **Удержать и ответить голосом** белгішесін түртіңіз. Бірінші қонырау күткінде ауысады. Қоныраулар арасында ауысу үшін  **Переключить** белгішесін түртіңіз.
- » **3 бағытты қонырау:** екі қонырауды қосу үшін, бірінші қонырау шалушымен сөйлесіп түріп, екінші қонырауга жауап берініз немесе екінші қонырауды тери үшін  **Добавить вызов** белгішесін түртіңіз. Бірінші қонырау күткінде ауысады. Қонырауларды біріктіру үшін  **Объединить** белгішесін түртіңіз.
- » **Қонырауды аяқтау:**  белгішесін түртіңіз.

Таңдаулылар

Барлық таңдаулы контактілерді көріңіз.

Мына жерден табасыз: Телефон >

Таңдаулыларды қосу үшін  белгішесін түртіңіз, контакттін табу үшін айналдырының немесе іздеңіз, суретті (немесе сурет жоқ болса, әріпті) түртіңіз, одан кейін  белгішесін түртіңіз.

Соңғы қоныраулар

Қонырауларының (бірінші ен жаңалары) көріп, оларға қонырау соғу, мәтін жазу немесе сақтау:

Мына жерден табасыз: Телефон >

- » Қонырауға қайту үшін қонырау шалушы атының немесе нөмірінің жанындағы  белгішесін түртіңіз.
- » Мәтіндік хабарлама жіберу үшін нөмірді немесе басқа опцияларды сақтаңыз, қонырау шалушының суретін түртіңіз.
- » Қонырау журналын жазбаны алып тастау үшін, атын немесе нөмірін түртіңіз, одан кейін **Сведения о вызове** >  белгішесін түртіңіз.
- » Тізімді тазалау үшін Меню  > **Журнал звонков** > Меню  > **Очистить журнал звонков** тармағын таңдаңыз.

Телефон нөмірінің

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Об устройстве** > **Состояние** > **Состояние SIM** > **Мой номер телефона** тармағын таңдаңыз

Төтенше жағдай қоныраулары

Қызымет провайдері кез келген жағдайларда, тілті телефон құлыптаулы болса да қонырау соғуға болатын бір немесе бірнеше төтенше жағдай телефон нөмірін бағдарламалайды. Төтенше жағдай нөмірлері елге байланысты әртүрлі болады. Алдын ала бағдарламаланған төтенше жағдай нөмірі (нөмірлері) барлық жерлерде жұмыс істемеү мүмкін және кейде төтенше жағдай қонырауы желі, орта немесе кедергі ақауларына байланысты қойылмауы мүмкін.


- 1  **Телефон** белгішесін түртіңіз (телефон құлыптаған болса, құлпын ашу үшін  белгішесін сүйрөніз, одан кейін Төтенше жағдай белгішесін түртіңіз).
 - 2 Төтенше жағдай нөмірін енгізіңіз.
 - 3 Төтенше жағдай нөміріне қонырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- Ескертпе.** Төтенше жағдай қызыметтеріне сізді табуға көмектесу үшін телефон орынға негізделген қызыметтерді (GPS және AGPS) пайдалана алды. Қосымша акпарат алу үшін  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Система** > **Юридическая информация** > **Правовая информация и техника безопасности** > **Данные о местоположении** тармағын таңдаңыз.

Хабарламалар

Хабарламалармен және фотосуреттермен байланыста болыңыз. Пернетақтаны пайдалану бойынша кеңестерді [Пернетақтаны пайдалану](#) бөлімінен қараңыз.

Мына жерден табасыз: Сообщения

- » **Жасау:**  белгісесін түртініз.
- » **Тіркеу:** хабарлама теріп жатқанда сурет, дыбыс, бейне немесе басқа файл тіркеу үшін  белгісесін түртініз.
- » **Жіберу:** Хабарламаны жіберу үшін  белгісесін түртініз.
- » **Жауп беру:** сөйлесуді ашыныз, одан кейін төмөнгі жақтағы мәтін жолағына жауапты енгізіңіз, одан кейін  белгісесін түртініз.

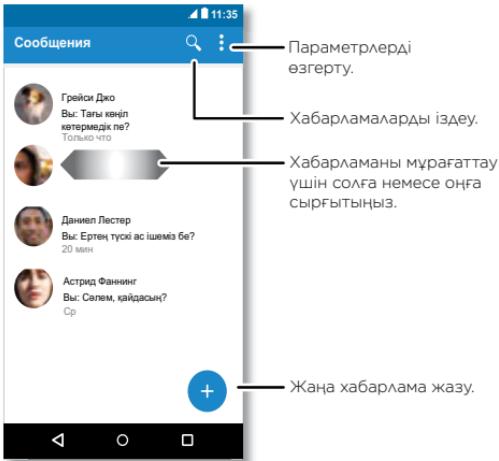

Кеңестер

- » **Контакт қосу:** сөйлесудің ішінде басқа бір контакт қосу сияқты қосымша опцияларды қолдану үшін хабарламаны басып тұрыңыз.

» **Тізбекті жою:** бүкіл хабарламалар тізбегін жою үшін тізбекті басып тұрып, жою үшін  белгісесін түртіңіз.

» **Суреттерді сақтау:** Суретті басып тұрып, оны сақтау үшін  белгісесін түртіңіз. Суретті көру үшін  белгісесін жогары сырғытыңыз >  **Фотографии** тармағын таңдаңыз.

» **Дауыспен енгізу:** мәтін жолағын түртініз, одан кейін пернетақтадағы  белгісесін түртініз.

Кеңес. Егер пернетақтада  белгісесін көрмесеңіз, дауыспен енгізуі іске қосу үшін  белгісесін жогары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Система** > **Язык и ввод** > **Виртуальная клавиатура** > **Голосовой ввод Google** тармағын таңдаңыз.

» **Хабарландыруларды өшіру:** маңызды сөйлесуде тұрып қалды ма? Хабарландыруларды өшіруге болады. Тізбекті түртіп, одан кейін Меню  белгісесін түртініз > **Участники и параметры** > **Уведомления** тармағын таңдаңыз.

Әдепті хабарлама алмасу қолданбасын орнату

Әдепті хабарлама алмасу қолданбасы ретінде  **Сообщения** қолданбасын орнату үшін  белгісесін жогары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Дополнительные настройки** > **Приложения по умолчанию** > **Приложение для SMS** тармағын таңдап, хабарлама алмасу қолданбасын әдепті ретінде пайдалану үшін таңдаңыз.


Пернетақтаны пайдалану

Хабарлама немесе іздеу сияқты мәтін жолағын түрткенде пернетақта опциялары пайда болады.

» **Теру немесе қымыл:** бір-бірден түрту арқылы әріптерді енгізіңіз. Не болмаса әріптердің жолын бақылау арқылы сөзді енгізіңіз. Теріп жатқанда ұсыныстар пернетақтаның үстінде көрінеді. Оны таңдау үшін біреуін түртіңіз.

» **Даудыспен енгізу:** Сенсорлы экран пернетақтасындағы белгішесін түртіңіз, одан кейін теру қажет сөзді айтыңыз.

» **Пернетақтаны жабу:** белгішесін түртіңіз.

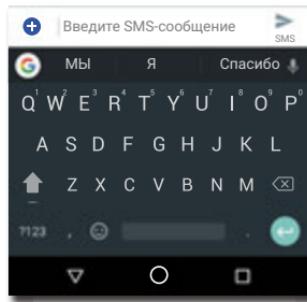

» **Таңбалар мен сандар:** осының жоғарғы жағына санды енгізу үшін бір әріпті басып тұрыңыз. Таңбаларды енгізу үшін белгішесін түртіңіз.

» **Бас әріптер:** белгішесін түртіңіз.

» **Пернетақта опциялары:** пернетақта параметрлерін реттеу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки > Система > Язык и ввод > Виртуальная клавиатура > Gboard** тармағын таңдаңыз.

» **Қылп алу, көшіру және қою:** Сөзді бөлектеу үшін **Вырезать** немесе **Копировать** опциясын түртіңіз. Мәтінді қойғының келген жерді басып тұрыңыз да **Вставить** опциясын түртіңіз.


Chrome™

Интернетке браузер қолданбасы арқылы кіріңіз.

Мына жерден табасыз: Chrome

Не болмаса, негізгі экранда Google іздеу жолағын түртіп, іздейтін мәтінді енгізіңіз немесе айтыңыз.

Ескертпе. Интернетке қосылу үшін телефон Wi-Fi желісін (егер қосылған Wi-Fi желісі болмаса, ұялы телефонның желісін) пайдаланады. Егер қосылу мүмкін болмаса, қызмет провайдеріне хабарласыңыз. Қызмет провайдері ин터нетті пайдаланған немесе деректерді жүктеғен үшін әкы алуы мүмкін.

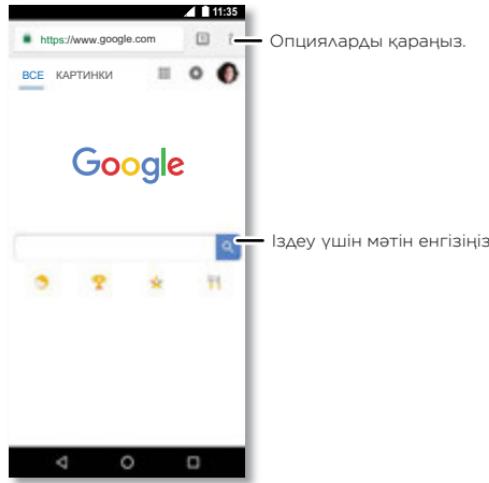

» **Веб-бетке ету:** беттің жоғарғы жағындағы мекенжай жолағын түртіп, мекенжайды енгізіңіз.

» **Бетбелгі қосу:** Меню белгішесін жоғары сырғытыңыз > белгішесін түртіңіз.

» **Бетбелгін ашу:** мекенжай жолағын ашып, Меню белгішесін түртіңіз > **Закладки** тармағын таңдаңыз.

» **Веб-бетке төтө жол:** негізгі экранга веб-бетке төтө жол қосу үшін веб-бетке өтіп, Меню ⚙ белгісесін түртің > **Добавить на рабочий стол** тармағын таңдаңыз.

» **Мобилді веб-сайттар:** кейір веб-сайттар беттің «мобилді» нұсқасын автоматты түрде көрсетеді; егер барлық веб-сайттардың стандартты компьютер нұсқаларын көрсеткініз келмесе, Меню ⚙ белгісесін түртің > **Полная версия** тармағын таңдаңыз.

» **Қайта жүктеу:** егер бет дұрыс жүктелмесе, Меню ⚙ белгісесін жоғары сырғытыңыз > С белгісесін түртіңіз.

» **Қойындылар:** Жаңа қойынды ашу үшін Меню ⚙ белгісесін түртің > **Новая вкладка** тармағын таңдаңыз. Біріншісінен екіншісіне жыжуу үшін 1 белгісесін түртіңіз.

» **Журналды тазалау:** браузер мәзірінде Меню ⚙ белгісесін түртің > **Настройки > Личные данные > Очистить историю** тармағын таңдаңыз. Содан соң журналды, кэшті, cookie файлдарын және басқа опцияларды таңдаңыз.

» **Анықтама:** Google Chrome браузері туралы қосымша ақпарат алу үшін Меню ⚙ белгісесін түртің > **Справка/отзывы** тармағын таңдаңыз немесе <https://support.google.com/chrome> веб-сайтына кіріңіз.

Жүктелімдер

Абайланыз! Интернетten жүктеп алғынган қолданбалар белгісіз көздерден болуы мүмкін. Телефонды және джеке дреекторді ұрлаудан қорғау үшін қолданбаларды тек Google Play™ веб-сайтынан жүктеп алыңыз.

» **Файлдар:** жүктеп алу сілтемесін түртіңіз. Файлды немесе қолданбаны көрсету үшін 2 белгісесін жоғары сырғытыңыз > **Файлы** белгісесін түртіңіз.

» **Суреттер:** басып түріп, **Скачать изображение** түймесін түртіңіз. Суретті көру үшін 3 Фотографии > **Загрузить** тармағын таңдаңыз.

Браузер параметрлері

Браузер қауіпсіздігінің параметрлерін, мәтін өлшемін және басқа опцияларды өзгерту үшін Меню ⚙ > **Настройки** тармағын түртіңіз.

Қауіпсіз шарлау және іздеу

Браузер және іздеулер не көрсететінді бақылау:

» **Инкогнито:** браузерде немесе іздеу журнальда көрсетілмейтін қойындыны ашу үшін Меню ⚙ > **Новая вкладка ИНКОГНИТО** тармағын түртіңіз.

» **Автоматты түрде толтыру:** егер осыған дейін осындағы ақпаратты енгізген болсаныз, браузер веб-пішіндерде атаулар немесе мекенжайлар сияқты ақпаратты автоматтас түрде толтыра алады. Егер бұл қажет болмаса, Меню ⚙ белгісесін түртің > **Настройки > Автозаполнение и платежи > Автозаполнение форм** тармағын таңдаңыз, оны ажырату үшін қосқышты түртіңіз.

» **Қалқымағы терезелер:** қалқымағы терезелердің ашылуын тоқтату үшін Меню ⚙ белгісесін түртің > **Настройки > Настройки сайтов > Всплывающие окна** тармағын таңдаңыз, одан кейін оны ажырату үшін қосқышты түртіңіз.

Камера

Артқы немесе алдыңғы камерамен анық, таза фотосуреттер түсіріңіз.

Фотосуреттер түсіру


Мына жерден табасыз: 4 Камера

» **Фотосурет түсіру:** Фотосурет түсіру үшін 5 белгісесін түртіңіз.

» **Селфи түсіру:** Алдыңғы камераға ауысу үшін камера экранындағы 6 белгісесін түртіңіз.

» **Масштабтау:** екі саусақтың арасын ашыңыз. Кішірейту үшін саусақтарды бір-біrine жақындастыңыз.

» **Сериямен түсіру:** фотосуреттерді топтап түсіру үшін 7 белгісесін басып тұрыңыз.

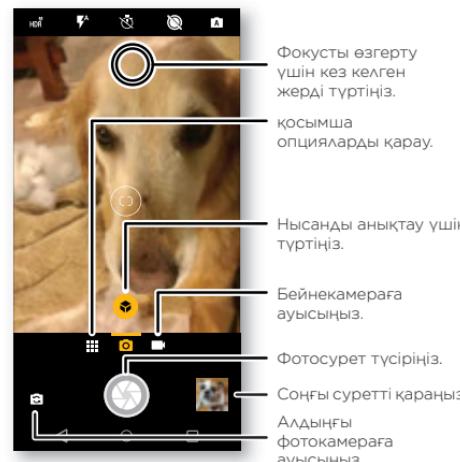

Бейнелер түсіру

Мына жерден табасыз:  Камера мына белгішені тұртіңіз: 

Түсіруді бастау үшін  белгішесін тұртіңіз. Одан кейін microSD картасы атауының қасындағы  белгішесін тұртіңіз. Фотосурет сақтау үшін түсіру кезінде  белгішесін тұртіңіз.

Камера параметрлері

Көрсетініз де, тұртіңіз, болды, не болмаса осы камера опцияларымен ойнаңыз. Бұл опцияларды камераның немесе бейне экранының жоғарғы жағынан табуға болады:

Опциялар	
 HDR	Нашар жарық жағдайларында (мысалы, далада) суреттерді жақсарту үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) асерін қосыңыз.
 Вспышка	Вкл. , Выкл. немесе Авто күйіне орнатыңыз. Алдыңғы жағын тәмем қаратқан камерамен жарқылды қосуға немесе ешіруге де болады.
 Ретушь	Алдыңғы камерамен теріні тегістеу және беттерді асемдеу. Авто , Вручную немесе Выкл. күйіне орнатыңыз.
 Анимированные фото	Нысанның қозғалыстағы жылдам суретін түсіріңіз.
 Таймер	Таймерді 3 немесе 10 секундқа орнатыңыз.
 Ручной режим	Камера параметрлерін қолмен басқарыңыз.

Бұл опцияларды табу үшін, Меню  белгішесін тұртіңіз немесе камера экранында онға қарай сырғытыңыз:

Опциялар	
 Портрет	Арнайы жақсартулар мен асерлердің көмегімен портреттер түсіріңіз. Қосымша ақпаратты Портреттер түсіру белімінен қарыңыз.
 Обрезка	Нысанды алдыңғы жақтан кесіп алып, фонға қойыңыз.
 Оставить цвет	Барлығы ак-қара түсті болғанда бейне іздеуіштен бір түсті таңдаңыз.

Опциялар

 Панорама	Кен бұрышты сурет түсіріңіз. Фотосуретке түсіріп жатқанда бағыт панорамалай үшін экрандағы нұсқауларды пайдаланыңыз.
 Групповое селфи	Алдыңғы камера режимінде топтардың кен бұрышты селфиін жасаңыз.
 Сканер текста	Суретті мәтінге түрлендіріңіз.
 Фильтры для лица	Фотосуретке немесе бейнеге қолдану үшін бетперде таңдаңыз.
 Замедленная съемка	Баяу қозғалыс бейнесін түсіріңіз.
 Замедленное видео	Таймлапс бейне түсіріңіз.
 Видео	Бейне түсіріңіз.
 Фото	Фотосурет түсіріңіз.

Бұл опцияларды табу үшін, Меню  белгішесін тұртіңіз немесе камера экранында онға қарай сырғытыңыз, одан кейін **Настройки** тармағын таңдаңыз:

Опциялар

 Звук затвора	Ысырма дыбысын қосыңыз немесе өшіріңіз.
 Память	Фотосуреттер мен бейнелерге арналған қойма орнын таңдаңыз (Телефон немесе Карта памяти).
 Быстрая съемка	Ашу немесе алдыңғы мен артқы камералары арасында аудыс үшін екі рет бұраңыз.
 Место съемки	Орынның белгісі бар фотосуреттерді түсіру үшін қосыңыз.
 Размер фото (основная камера)	Артқы камераның фотосурет ажыратымдылығын орнатыңыз.
 Чтобы сделать снимок, коснитесь экрана в любом месте	Экранның кез келген жерін түртү арқылы фотосуретке немесе бейнеге түсіріңіз. Бір саусақпен жоғары не тәмем айналдыру арқылы масштабтаңыз.
 Вспомогательная сетка	Фотосуреттердегі заттарды туралау үшін үстіне топ салыңыз.

Опциялар

Размер видео (основная камера)	Бейненің ажыратымдылығын орнатыныз.
Распознавание объекта	Бейне іздеуіште пайда болған нысандар туралы тоғызырақ ақпарат алыңыз.
Распознавание достопримечательности	Бейне іздеуіште пайда болатын көркіті жерлер туралы тоғызырақ ақпарат алыңыз.

Портреттер түсіру

Бұлдырату үшін портрет режимін пайдалануға, негізгі затты фокуста ұстай отырып, фотосурет белгілітеріне ақ-қара түс араластыруға болады.

Ескертпе. Тек артқы камерада қолдануға болады.

Мына жерден табасыз: Камера > Меню > Портрет

1 Заттарды қатарға тізіңіз. Ең жақын затқа басымдық беріледі. Негізгі фокусты өзгерту үшін экранды түртіңіз.

2 Фотосуретке түсіру үшін белгілесін түртіп, камераны нық ұстаңыз.

Кеңес. Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін заттар бір-бірінен 2-6 фут алшақ және бір-бірінің жаңында орналаспай тұруы тиіс. Адамдарды фотосуретке түсіргендеге белінен жоғары түсіріңіз. **Выборочная фокусировка** мүмкіндігін пайдаланғанда камера суретті алдын ала көрінісін көрсетеді. Фотосуретке түсіргеннен кейін бір асер қолдану үшін Редактирование портрета мүмкіндігін пайдаланыңыз.

Портретті өңдеу және жақсарту белімін қараңыз.

Жақындағы түсіру және фонды өзгерту

Портретті жақындық алу үшін қып алу режимін пайдаланыңыз, оны фоннан қып алғып, фонды басқа нәрсемен алмастырыңыз.

Ескертпе. Тек артқы камерада қолдануға болады.

Мына жерден табасыз: Камера > Меню > Обрезка

1 Нысанды жақын аймақта қойыңыз.

2 Фотосуретке түсіру үшін белгілесін түртіп, камераны нық ұстаңыз.

Кеңес. Адамдарды фотосуретке түсіргендеге бетін түсіріңіз. Фотосуретке түсіргеннен кейін фонды өзгерту үшін Редактирование портрета мүмкіндігін пайдаланыңыз.

Портретті өңдеу және жақсарту белімін қараңыз.

Нысандар мен көркіті жерлерді анықтау

Мына жерден табасыз: Камера > Меню > Настройки > Распознавание объекта немесе Распознавание достопримечательности

Камераны экранда немесе пайда болғанша бір нысанға немесе көркіті жерге бағыттаңыз. Белгішени түртіп, телефон нысанды немесе көркіті жерді анықтағанша күтіңіз.

Штрих-кодтарды немесе QR кодтарын сканерлеу

Экранда пайда болғанша, камераңызды штрих-кодқа немесе QR кодына бағыттап, оны түртіңіз.

» Бага және сатып алу опциялары сияқты өнім туралы ақпаратты табу үшін, Іздеу белгілесін түртіңіз.

» Штрих-кодты немесе QR кодының URL мекенжайын басқа қолданбаларға көшіру үшін, Көшіру белгілесін түртіңіз.

» Хабарламада немесе басқа қолданбада бөлісу үшін, Бөлісу белгілесін түртіңіз.

Визит картасын сканерлеу

Экранда пайда болғанша камераңызды бизнес картасына бағыттап түрьіп, оны түртіңіз.

» Жаңа контакт етіп қосу үшін, Контакт қосу белгілесін түртіңіз.

» Нөмірге қонырау соғу үшін, Қонырау соғу белгілесін түртіңіз.

» Нөмірге хабарлама жіберу үшін, Хабарлама белгілесін түртіңіз.

» Хабарламада немесе басқа қолданбада бөлісу үшін, Бөлісу белгілесін түртіңіз.

Ескертпе. Камераңыз барлық тілдерді тани бермеуі мүмкін.

Экранды түсіру

Телефонның экранын суретке түсіру үшін «Қуат» және «Дыбыс дәнгейін темен түсіру» түймелерін бір уақытта басып түрьіңіз.

Экранның түсірілген суретін көру үшін Фотографии > Скриншоты тармағын түртіңіз.

Кеңес. Сондай-ақ **Экранды bekіту** белімін қараңыз.

Фотосуреттер

Көрү, өзгерту және бөлісу

Мына жерден табасыз: [Фото](#)

» **Ойнату, бөлісу немесе жою:** ашу үшін нобайды түртіңдеге, бөлісу үшін жою үшін, қосымша опциялар үшін Меню белгісесін түртіңдегі.

Кеңес. Бірнеше файлды таңдау үшін қалтаны ашып, бір фотосуретті басып тұрыңыз, содан соң басқаларын түртіңдегі. Не болмаса, фотосуреттерді альбомға тоptап, бүкіл альбомды бөлісіңіз.

» **Масштабтау:** фотосуретті галереяда ашыңыз, одан кейін экранда екі рет түртіңдегі немесе екі саусақтын арасын ашыңыз немесе жақындастырыңыз.

Кеңес. Альбомдың көрініс үшін телефондың бір жағында қарай бұрыныз.

» **Тұсқағаз немесе контактінің фотосуреті:** суретті ашып, Меню белгісесін түртіңдегі > **Использовать как > Обои** немесе **Фотография контакта** тармағын таңдаңыз.

» **Өзгерту:** суретті ашыңыз, одан кейін белгісесін түртіңдегі.

» **Слайд-шоу:** суретті түртіп, Меню > **Слайд-шоу** тармағын түртіңдегі. Слайд-шоуды тоқтату үшін экранды түртіңдегі. Слайд-шоуды теледидарда немесе басқа құрылғыда көрсету үшін **Косылу, бөлісу және синхрондау** белімін қараңыз.

Кеңес. Google Фото туралы толығырақ ақпарат алу үшін <https://support.google.com/photos> веб-сайтына кіріңіз.

Портретті өңдеу және жақсарту


Портрет режимінде түсірілген фотосуреттердегі нобайдың жоғары жағында көрсетіледі. Қылп алу режимінде түсірілген фотосуреттердегі нобайдың жоғары жағында көрсетіледі.

- 1 Портрет немесе Обрезка алу режимінде түсірілген фотосуретті, одан кейін Өңдеу > **Редактирование портрета** белімін түртіңдегі.
- 2 Бір параметрді таңдаңыз:
 - **Частично черно-белое фото:** Фотосурет режимінде түсірілген фотосуреттер үшін тусін сақтау үшін заттарды таңдаңыз. Таңдалмagan заттар ақ-кара туске ауысады.
 - **Выбранный фокус:** Портрет режимінде түсірілген фотосуреттер үшін экранды түртіп, негізгі фокусты таңдаңыз, одан кейін бұлышынрылқыты орнату үшін жолақты сырғытыңыз.
 - **Обрезка:** Қылп алу режимінде түсірілген суреттер үшін экраныңң теменгі жағындағы суретті жаңа фон ретінде таңдаңыз. Затты орнына сүйреп әкеліп, өлшемін өзгерту үшін қысыңыз.
- 3 Өзгертилген фотосурет көшірмесін сақтау үшін **Сохранить** белгісесін түртіңдегі.

Gmail™

Барлық жеке тіркелгілерінізден (олар Gmail тіркелгілері болмаса да) электрондық хат алу және жіберу. Тіркелгілерді Gmail қызметінде басқаруға және олардың арасында оңай ауысуга болады.

Мына жерден табасыз: белгісесін жоғары сырғытыңыз > **Gmail белгішесін түртіңдегі**

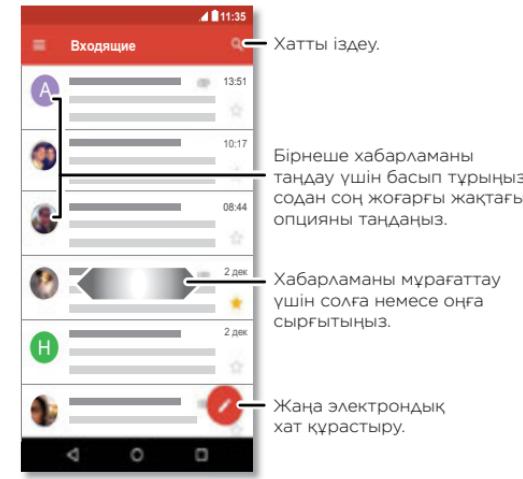

» **Google тіркелгілерін қосу:** телефонды бірінші рет қосқанда, бір тіркелгіге арналған Gmail қолданбасын бір тіркелгіге реттейтін Google тіркелгісін жасауыңыз немесе оған кіруйніз ыттымал. Қосымша Google тіркелгілерін телефонға қосу үшін белгісесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки > Пользователи и аккаунты** тармағын таңдаңыз, одан кейін **Добавить аккаунт > Google** тармағын түртіңдегі.

Кеңес. Мына қолданбасында > **Настройки > Добавить аккаунт** тармағын түртіңдегі.


» **Электрондық пошта тіркелгілерін қосу:** Gmail қолданбасы барлық электрондық пошта тіркелгілерін басқарады. Gmail қолданбасына басқа жеке электрондық пошта тіркелгілерін қосу үшін белгісесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки > Пользователи и аккаунты > Добавить аккаунт** тармағын түртіңдегі Microsoft® Exchange серверінін жұмысқа арналған электрондық пошта тіркелгілері үшін **Добавить аккаунт > Exchange** тармағын түртіңдегі және AT әкімшісінен толығырақ мәліметтерді енгізіңіз.

- » **Тіркелгі параметрлерін өзгерту:** Gmail немесе электрондық пошта тіркелгісінің параметрлерін өзгерту үшін ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз > Gmail > Настройки тармағын, одан кейін тіркелгінің атавын тұртіңіз.
- » **Тіркелгілерді жоу:** ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > Пользователи и аккаунты > Google тармағын, одан кейін тіркелгі атавын тұртіңіз. Меню > Удалить аккаунт тармағын тұртіңіз.

Duo

Бейне қонырауларын жасап қабылдау үшін жүйеге Google тіркелгісімен кіріңіз.

Мына жерден табасыз: ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз > Duo

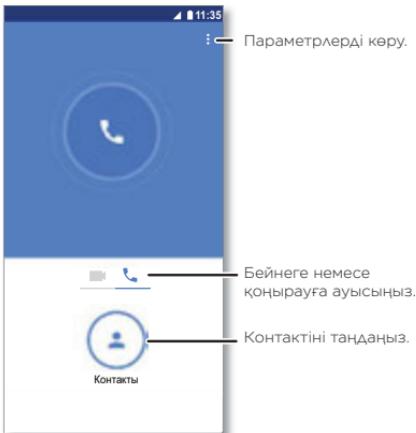

- » **Жаңа бейне қонырауды бастау:** Контакты белгішесін тұртіңіз, одан кейін бейне қонырауын бастау үшін контакттілердегі атавды тұртіңіз.
- » **Кіріс қонырауларды алдын ала қарап:** жарап берудің алдында қонырау согушының онлайн бейнесін көріңіз. Бұл мүмкіндікті қонырау согушыға да, қонырау алушыға да өшіру үшін Меню > Настройки > Knock Knock тармағын тұртіңіз.
- » **Параметрлерді өзгерту:** Меню > Настройки белгішесін тұртіп, діріл параметрін, блоктау нәмірлерін және басқа параметрлерді өзгертіңіз.

» **Біреуге қонырау соғу:** Duo қолданбасы әртүрлі платформаларда жұмыс істейді, сондықтан Android жүйесімен жұмыс істемейтін құрылғылардағы Duo қолданбасы арқылы достарыңызға қонырау соғуға мүмкіндік береді.

Көнекс. Бейне қонырауында болғанда, телефон үзілген Wi-Fi желісіне (колжетімді болса) автоматтарты түрде ауысады.


Moto

Уақытты үнемдел, күндеі әрекеттерді оңай ету үшін арнайы мүмкіндіктерді пайдаланыңыз.

Мына жерден табасыз: Moto > ВОЗМОЖНОСТИ

- » **Moto Key:** саусақ ізінің көмегімен қолданбалар мен веб-сайттарға қауіпсіз кіріңіз.
- » **Действия Moto:** қымылдарды телефон төтө жолдары ретінде пайдаланыңыз.
- » **Дисплей Moto:** Хабарландыруларды бірден және түн параметрлерін көріңіз.
- » **Голос Moto:** Телефонга сөйлеменіз.

Ескертпе. Телефонда мүмкіндіктердің барлығы бола бермеуі мүмкін.

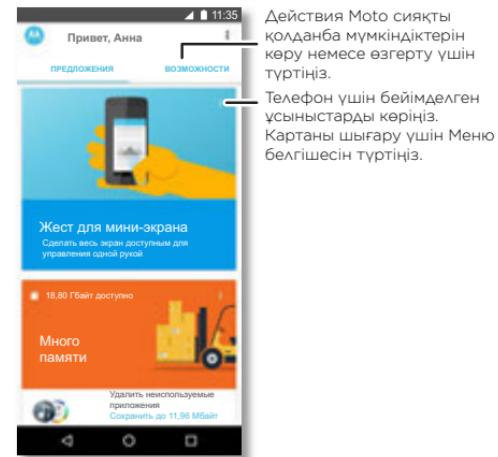

Moto Key

Саусақ ізінің көмегімен веб-сайттарға, қолданбаларға және құрылғыларға кіріңіз.

Ескертпе. Бұл мүмкіндік барлық тілдерде коллежетімді болмауы мүмкін.

Мына жерден табасыз:  Moto > ВОЗМОЖНОСТИ > Moto Key

1 Lenovo идентификаторын пайдаланып, Moto Key қызметіне кіріңіз немесе біреуін жасау үшін **ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ** опциясын түртіңіз.

2 Учетные данные >  > Добавление учетных данных приложения тармагын түртіңіз.

Бір қолданбаны таңдаңыз да, құпия сезді сақтау үшін, нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбалар мен веб-сайт логиндерінің тізімін **Учетные данные** астынан кере аласыз.

Кеңес. Қолданбаға кірген болсаңыз, одан шығып, қайта кіруіңіз қажет.

3 Устройства >  тармагын түртіп, құрылғынызды реттеу үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

Кеңес. Moto Key үшін компьютеріңізде Bluetooth® 2.1 қызметіне қолдау және Windows 7 немесе одан кейінгі нұсқасы қажет.

Ескертпе. Компьютер құлпын ашу үшін Moto Key қолданылу үшін, оны да сол құрылғыда орнатуының қажет. Қолданбаны компьютерге жүктөу үшін www.motorola.com/us/moto-key веб-сайтына кіріңіз. Moto Key пайдаланғанда тек компьютердердегі веб-сайттардың құлпын ашады.

Действия Moto

Телефондың кімбілдармен және әрекеттермен жетілдірініз.

Мына жерден табасыз:  Moto > ВОЗМОЖНОСТИ > Действия Moto

» **Быстрый скриншот:** скриншотты үш саусақпен түсіру.

» **Навигация одной кнопкой:** навигация үшін саусақ ізі сенсорын пайдаланыңыз.

Бір түртү арқылы басқару белгілін қараңыз.

» **Двойное "рубящее" движение для фонарика:** екі рет түртү арқылы жарқылды қосу немесе өшіру.

» **Съемка круговыми движениями:** камерыны ашу үшін білекті екі рет жылдам бұрау.

» **Жест для мини-экрана:** бір қолмен экрандың кішірейту үшін сол жақ немесе он жақ бұрышқа тәмен сырғытыңыз.

» **Отключение звонка подъемом:** кіріс қонырауларын діріле ауыстыру үшін телефонды көтеру.

» **Не беспокоить — переворот:** хабарландырулар мен қоныраулардың дыбысын өшіру үшін телефонды тәмен қаратып қою.

Бір түртү арқылы басқару

Телефондың құлпынаның және құлпыны ашыңыз, телефонныңызды шолының және бір түртү арқылы мобилді телефонның көмегімен кәбірек әрекет жасаңыз.

Мына жерден табасыз:  Moto > ВОЗМОЖНОСТИ > Действия Moto > Навигация одной кнопкой

Навигация одной кнопкой қосылса, Артқа  Негізгі экран  және Соңғы  түймелері экраннан жоғалады. Оның орнына телефондың саусақ ізі сенсорының көмегімен шарлай аласыз.

Саусақ ізі сенсорымен шарлау үшін мына қимылдарды пайдаланыңыз:

» **Негізгі экран:** негізгі экранға ету үшін саусақ ізі сенсорын жылдам түртіңіз.

» **Артқа:** алдыңғы экранға қайту үшін сенсор бетінде оңнан солға қарай сырғытыңыз.

» **Соңғы қолданбалар:** соңғы қолданбаларды көрү үшін сенсор бетінде солдан оңға қарай сырғытыңыз.

» **Құлыштау:** қысқа дірілді сезгенше сенсорды басып тұрыңыз, одан кейін экранды құлыштау үшін босатыңыз.

» **Google Ассистент:** Google Ассистент іске қосу үшін ұзақ дірілді сезгенше сенсорды басып тұрыңыз (толығырақ ақпаратты **Google Ассистент** белімінен қараңыз).



Ескертпе. Артқа немесе Соңғы қимылдарының бағытын өзгерту үшін,  Moto > Действия Moto > Навигация одной кнопкой тармагына етіп, сырғыту параметрін таңдау үшін тәмен көрсеткіні түртіңіз.

Дисплей Moto

Хабарландыруларды көрү, қараған кезде экранды қосулы ету және кешке көк түсті жарықты азайту.

Мына жерден табасыз: Moto > ВОЗМОЖНОСТИ > Дисплей Moto

» **Ночного режим:** дисплейдегі көк түсті жарықты азайтады.

» **Внимательный дисплей:** қарал отырган кезде экран күнгірттенбейді немесе үйкіга кетпейді.

» **Дисплей Moto:** не болып жатқан көрсету үшін экран сөніп тұрғанда батарея хабарландырулары жайлап көрсету және жоғалу. Қандай хабарландыруларын көрсетілетінін реттеу үшін, Выбрать информацию для отображения тармағын түртіңіз.

Ескертпе. Хабарландыруларды көрсету параметрлерін орнату үшін ⌂ белгішесін жоғары сырғытыныз > Настройки > Приложения и уведомления > Уведомления тармағын түртіңіз

Голос Moto

Жұмысты бастау үшін Голос Moto параметрін орнатыныз. Телефонға сұрауыңызды айту үшін алдымен «Сәлем, Moto» деп айтыныз.

Мына жерден табасыз: Moto > ВОЗМОЖНОСТИ > Голос Moto


Настройка голоса опциясын таңдап, даусыңызды жазу үшін нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе. Голос Moto кейбір тілдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Күнтізбе

Барлық оқиғаларды бір жерден қараңыз.

Мына жерден табасыз: Календарь

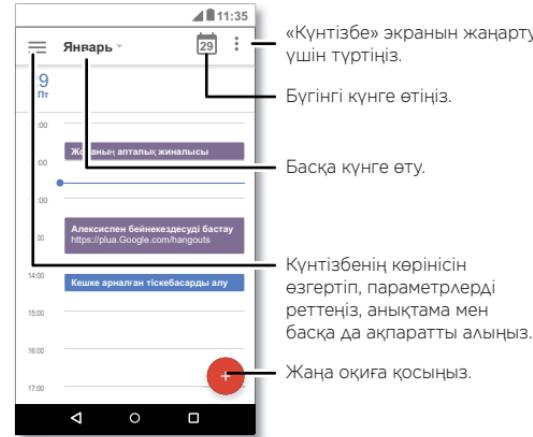

«Күнтізбе» экранын жаңарту үшін түртіңіз.

Бүгінгі күнге етініз.

Басқа күнге өту.

Күнтізбенің көрінісін өзгертіп, параметрлерді реттеңіз, анықтама мен басқа да ақпаратты алыңыз.

Жаңа оқиға қосыңыз.

» **Көріністі өзгерту:** көрінетін күнді таңдау үшін жоғары жақтағы айды түртіңіз. Не болмаса, ☰ белгішесін түртіп, Расписание, День, 3 дня, Неделя немесе Месяц опциясын таңдаңыз.

» **Бүгінгі күнге ету:** Жоғарғы жақтағы ☐ белгішесін түртіңіз.

» **Оқиға қосу:** + белгішесін түртіңіз де, оқиға мәліметтерін енгізіп, Сохранить түмесін түртіңіз.

Көңес. Не болмаса, оқиға мәліметтерін енгізу үшін күнтізбедегі үақытты түртіңіз.

» **Оқиғаларды көрсету, өзгерту немесе жою:** ашу үшін оқиғаны, одан кейін өзгерту ☺ белгішесін түртіңіз. Оқиғаны алып тастау үшін Удалить түмесін түртіңіз.

» **Күнтізбелерді көрсету, жасыру немесе қосу:** Google™ тіркелгініздеңі күнтізбелерді көрсету немесе жасыру үшін ☰ белгішесін түртіңіз. www.google.com/calendar веб-сайтындағы Google тіркелгісінен күнтізбелерді қосу немесе жою үшін компьютерді пайдалануға болады.

Көңес. Календарь виджетін негізгі экранға қосыңыз. Негізгі экрандағы бос жерді басып тұрып, **ВИДЖЕТЫ** тармағын түртіңіз, содан соң виджетін басып тұрып, оны негізгі экранға сүйрөніз.

Қосымша қолданбалар

Google Play™

Google Play — таңдаулы мұзыканы, фильмдерді, телешоуларды, кітаптарды, журналдарды және Android қолданбалары мен ойындарын тауып пайдалануға болатын Google компаниясының цифрлық контент тәжірибесі.


- » **Қолданбаларды жүктеп алу:** Play Market белгішесін түртініз.
- » **Жүйеге кіру немесе Google тіркелгісін ашу:** www.google.com/accounts веб-сайтына кіріңіз.
- » **Google анықтамасы:** www.google.com/support веб-сайтын қараңыз.

Контакты

Таныстырыңызға жыдам кіру үшін Google™ контактілерінен және әлеуметтік желілерден ақпаратты біріктіріңіз.

Кеңес. Телефон қолданбасының Контакты қойындысында осы мүмкіндіктердің көбісін табуға болады. Телефон беллімін қараңыз.

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > Контакты

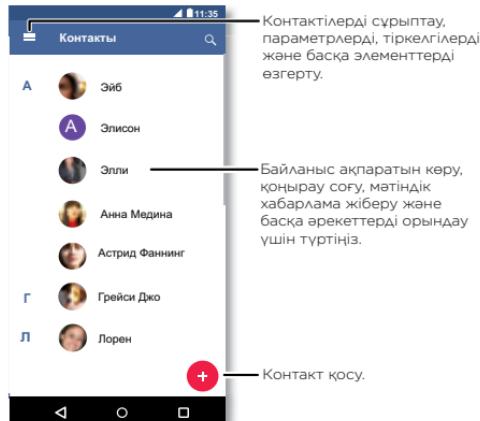

» **Контакт қосу:** белгішесін түртініз.

» **Әзгерту:** бір контактіні, одан кейін белгішесін түртініз.

» **Жою:** контактіні, одан кейін Меню > **Удалить** тармағын түртініз.

» **Қонырау соғу, мәтін жіберу немесе электрондық хат жіберу:** контактіні, одан кейін бір опцияны түртініз.

» **Контактілерді іздеу:** Контакты тізімінде белгішесін түртініз.

Кеңес. Негізгі экраннан Google іздеу жоғары түртіп, контакттінін атын енгізініз.

» **Контактіні белсізу:** контактіні, одан кейін Меню > **Отправить** тармағын түртініз де, контактты хабарламамен немесе электрондық хатпен, Bluetooth® байланысы арқылы жіберініз немесе Google Drive™ қызметінде сақтаңыз.

Кеңес. контактіні, одан кейін Меню > **Добавить на рабочий стол** тармағын таңдаңыз да, негізгі экранда контакттіге төте жол қосыңыз.

» **Синхрондау:** телефонда белгішесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > Пользователи и аккаунты тармағын жоғары сырғытып, Google тіркелгісін таңдаңыз, одан кейін синхрондау үшін **Синхронизировать аккаунт** тармағын түртіңіз (егер жуықда жаңартылмagan болса). Сондай-ақ осы контактілерді www.gmail.com веб-сайтында көргө алады.

» **Мәліметтер қосу:** пайдаланушы профилін сақтау үшін > Настройки > Информация о себе тармағын түртініз.

Таңдаулылар

Жиі пайдаланатын контактілерді таңдаулылар ретінде орнатсаныз, оларға жылдам өтүге болады.

» Таңдаулыны орнату үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > Контакты тармағын түртіп, контакттің таңдаңыз, одан кейін белгішесін түртініз.

» Сондай-ақ белгіленген контактілер Телефон қолданбасындағы **БЫСТРЫЙ НАБОР** тізімінде де пайда болады.

Контактілерді алу

Барлық контактілерді бір жерге алдыңыз.

» Әлеуметтік желідегі контактілерді қосу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > Пользователи и аккаунты тармағын таңдаңыз, **Добавить аккаунт** тармағын түртіңіз.

» Электрондық пошта контактілерін қосу үшін Gmail™ беллімін қараңыз.

Кеңес. Егер Exchange тіркелгісін қоссаңыз, әріптестерініз контактілерде сақталмagan болса да оларға хабарламалар жіберуге болады.

» Контактілерді SIM картасынан импорттау үшін (егер ол автоматты турде орындалмаса) белгішесін жоғары сырғытыңыз > Контакты > Меню > Импорт > Импорт с SIM тармағын түртініз. Раставу үшін OK түймесін түртініз.

» Контактілерді компьютерден импорттау үшін контактілерді <http://contacts.google.com> веб-сайтындағы Google тіркелгісіне жүктеніз. телефонда белгілесін жоғары сырғытыңыз > **Контакты** > **Настройки** > **Экспорт контактов** > **Поделиться всеми контактами** тармағын түртіңіз. Сондай-ақ бұл контактілерді <http://mail.google.com> веб-сайтынан көруге болады.

Контактілерді тасымалдау туралы анықтама алу үшін www.motorola.com/transfercontacts веб-сайтына өтіңіз.


Карталар

Google Maps™ қызметі арқылы жақын жердегі кафеңі табу, нұсқауларды немесе қадамдық GPS дауыстық навигациясын алу.

Мына жерден табасыз: белгілесін жоғары сырғытыңыз > **Карты**

Іздеу жолағында табу қажеттін енгізіп, дауыспен іздеу үшін белгілесін түртіңіз.

Ескертпе. Карта экраны басқаша көрініу мүмкін.

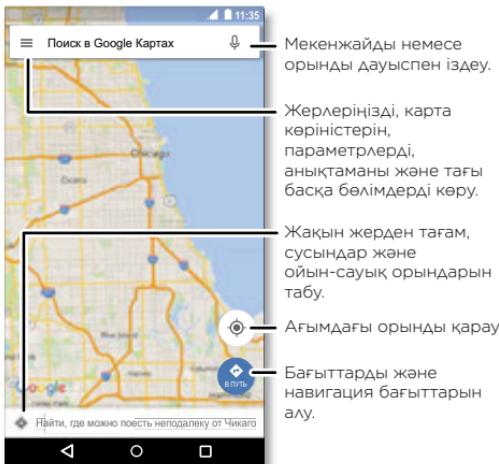

Мекенжайды табу: Издөу өрісіне мекенжайды немесе «мейрамхана» сияқты іздел жатқан нәрсөнізді енгізіңіз. Көбірек көру үшін элементті түртіңіз немесе **ПОЗВОНИТЬ** немесе **МАРШРУТЫ** тармағын түртіңіз.

Бағыттарды алу: **В ПУТЬ** белгілесін түртіңіз, одан кейін орынды немесе мекенжайды енгізіңіз.

» **Масштабтау:** үлкейту немесе кішірейту үшін екі саусақты бір-бірінен ашыныз немесе жақындастырыңыз.

» **Бұру және еңкейту:** картаны бұру үшін екі саусақты картада айналдырыңыз немесе еңкейту үшін жоғары/төмен сүйрөніз.

» **Орынды белісі:** орынды түртіңіз, одан кейін мекенжайды түртіп, Меню **Поделиться** белгілесін түртіңіз.

» **Мекенжайды анықтау:** жақын жердегі мекенжайды көрсету үшін картадағы бос жерді басып тұрыңыз.

» **Карта анықтамасын алу:** белгілесін түртіңіз > **Справка** тармағын түртіңіз.

Карталар бойынша қосымша ақпарат алу үшін support.google.com/maps веб-сайтына кіріңіз.

ДИСК

Егер бөліскінде келмесе, барлық фотосуреттерді, бейнелерді, құжаттарды және басқа материалындағы қауіпсіз бір жерде сақтаңыз. Барлық құрылғылардан Google Диск™ қызметінде қолжетімді.

Мына жерден табасыз: белгілесін жоғары сырғытыңыз > **Диск**

» Жаңа файл немесе қалта жасау үшін белгілесін түртіңіз.

» Файлды ашу үшін оны түртіңіз.

» Құжатты өзгерту үшін белгілесін түртіңіз.

Музыка, фильмдер, теледидар және YouTube

Музыка

Барлық жерде музыка: оны ағынмен тасымалдау, оны сатып алу, оны сақтау, оны ойнату. Кез келген уақытта ойнату тізімдерін тыңдал, жасаңыз.

Мына жерден табасыз: белгілесін жоғары сырғытыңыз > **Play Музыка**

Музыка кітапханасын компьютерден Google Play Музыка бөліміне жүктеу үшін www.google.com/music веб-сайтын қараңыз.

Ұсыныстарды және тағы басқа бөлімдерді көру үшін **Слушать сейчас** түймесін түртіңіз.

Кеңес. Өндерді тікеleй контактілермен белісініз. Меню > **Отправить** тармағын таңдаңыз. **Тікеleй белісі** бөлімін қараңыз.

Музыка ойнату қолданбасы туралы қосымша ақпаратты support.google.com/music веб-сайтына кіріңіз.

Ескертпе. Авторлық құқық: құқығының бар ма? Әрқашан ережелерді орындаңыз.
Телефонның құқықтық және қауіпсіздік ақпаратындағы «Авторское право на контент» тарауын қаралыңыз.

FM-радио

Мына жерден табасыз: ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз >  FM-радио

Гарнитураны қосыңыз, жоғары/төмен жиілік станциясын реттеу үшін көрсеткілерді пайдаланыңыз.

Ескертпе. Телефоныңызда деректер трафигінсіз қабылдау үшін FM (Жиілік модуляциясы) радиотаратылымды қабылдағыш мүмкіндігі бар. Телефон радио арналары үшін ен жақсы сигналмен автоматты реттеуді орындаіды.

Фильмдер мен теледидар

Телефонда, планшетте немесе компьютерде көру үшін фильмдер мен телешоуларды іздең, жаңа алыңызы:

Мына жерден табасыз: ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз >  Play Фильмы и ТВ

Компьютерде сатып алу, жаңа алу немесе қаралу үшін play.google.com/store/movies.

YouTube™

YouTube пайдаланушыларының бейнелерін және жаряланымдарын кез келген жерден көріңіз немесе өзініздікін бөлісу үшін тіркеlegіге кіріңіз.

Мына жерден табасыз: ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз >  YouTube

Часы

Мына жерден табасыз: ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз >  Часы

Опциялар

Будильник	⌚ белгішесін түртіңіз. Оятарды өзгерту үшін оны түртіңіз немесе жаңа оятар қосу үшін + белгішесін түртіңіз.
Кенес.	Дабылды орнатып жатқанда дыбыс деңгейі түймесін жоғары немесе төмен басу дыбыс деңгейін осы дабыл үшін орнатады. Оятар шырылдағанда оны өшіру үшін ☀ белгішесіне қарай сүйрекіз немесе он минутқа кейінге қалдыру үшін 🛌 белгішесіне қарай сүйрекіз.
Часы	Дабылдың дыбыс деңгейін, кейінге қалдыру кідірісін немесе басқа параметрлерді өзгерту үшін Меню ⚡ > Настройки тармағын түртіңіз. Басқа уақыт белдеуі үшін Мой часовой пояс түймесін түртіңіз.
Таймер	Таймер үшін ✖ белгішесін түртіңіз.
Секундомер	Секундомер үшін ⏳ белгішесін түртіңіз.

Кенес. Ағымдағы күнди, уақытты, уақыт белдеуін және пішімдерді орнату үшін ⚡ белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Система** > **Дата и время** тармағын таңдаңыз.

Қосылу, бөлісу және синхрондау

Керек-жарақтарды, компьютерлерді, желілерді және басқа құрылғыларды қосыңыз.

Wi-Fi арқылы қосылу

Wi-Fi қуатын қосу/өшіру

Мына жерден табасыз:  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Параметры** >

Сеть и Интернет > **Wi-Fi** тармағын түртіңіз, одан кейін оны қосу үшін қосқышты түртіңіз Wi-Fi мүмкіндігі қосылғанда, телефон бұған дейін пайдаланған қолжетімді желілерге автоматты түрде қайта қосылады.

Ескертпе. Wi-Fi қызметін **Жылдам параметрлер** ішінде де қосып, өшіруге болады.

Желілерге қосу

Ауқымда желілерді табу:

1  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.

2 Wi-Fi қызметі қосылып тұрғанда табылған желіге қосылу үшін оны түртіңіз. Қосылған кезде күй жолағында  белгішесін көресіз.

Ескертпе. Егер Wi-Fi күй индикаторында сұрақ белгісін  көрсөніз, күй жолағын төмен сырғытып, желіні түртіңіз де, желінің құпиясөзін енгізіңіз.

Wi-Fi кіру орны

Басқа Wi-Fi мүмкіндігіне қосылған құрылғыларға портативті, ынғайлы интернетке кіру мүмкіндігін қамтамасы ету үшін телефонын Wi-Fi кіру орны ретінде пайдалануға болады. Телефон Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп, интернетке кіру мүмкіндігіне арналған мобилді желісін пайдаланады. Бұл мүмкіндік қызметтер көрсету провайдерінен қосынша жазылым қызметті қажет болуы мүмкін.

Мына жерден табасыз:  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройка** >

Сеть и интернет > **Точка доступа и режим модема** тармағын таңдаңыз, одан кейін **Портативная точка доступа Wi-Fi** тармағын түртіңіз

Ескертпе. Бұл қадамдар желіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

1 Қауіпсіздікті реттеу үшін **Настройте точку доступа Wi-Fi** түймесін түртіңіз:

- Желі атавы:** Кіру орны үшін бірегей атавуды енгізініз.
- Қауіпсіздік:** қажетті қауіпсіздік түрін таңдаңыз: **Нет** немесе **WPA2 PSK. WPA2 PSK** параметрі үшін Wi-Fi кіру орнына ету үшін басқа пайдаланушыларға қажетті бірегей құпиясөзді (8 таңба) енгізініз.

Ескертпе. Телефонды және кіру орнын рұқсатсыз кіруден қорғау үшін кіру орнының қауіпсіздігін (WPA2 параметрі ен қауіпсіз), сондай-ақ құпиясөзді реттеңіз.

2 Сохранить түймесін түртіңіз.

Wi-Fi режимдері

Телефон мына Wi-Fi режимдерін қолдайды: 802.11 a, b, g, n.

Bluetooth арқылы сымсыз қосылу

Bluetooth қуатын қосу/өшіру

Мына жерден табасыз:  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки Подключенные устройства** > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз, оны қосу үшін қосқышты түртіңіз

Bluetooth мүмкіндігі қосылғанда, телефон бұған дейін пайдаланған қолжетімді желілерге автоматты түрде қайта қосылады. Bluetooth қызметтің қосу да басқа құрылғылардың телефонды табуына мүмкіндік береді.

Ескертпе. Bluetooth қызметтің **Жылдам параметрлер** ішінде қосуға және ажыратуға да болады.

Көзек. Батарея мерзімін созу немесе қосылымдарды тоқтату үшін оны пайдаланбағанда, Bluetooth мүмкіндігін өшірініз.

Құрылғыларды қосу

Bluetooth құрылғысын бірінші рет қосқанда, мына қадамдарды орындаңыз:

1 Жүптасатын құрылғы анықтау режимінде екенін тексерініз (мәліметтер алу үшін құрылғымен бірге берілетін нұсқаулықты қаралыңыз).

2  белгішесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз.

3 Bluetooth қызметі қосылғанда табылған құрылғыны қосу үшін оны түртіңіз (қажет болса, **ПОДКЛЮЧИТЬ** түймесін түртіңіз немесе **0000** сияқты құпия кілтін енгізініз). Құрылғының атын өзгерітіп, кайсы құрылғының пайдаланылатынын таңдау үшін  белгішесін түртүге болады.

Құрылғы қосылғанда Bluetooth қосылды индикаторы  экранынан жоғарғы жағында пайда болады.

Автоматты түрде **ажырату** немесе **қайта қосу** үшін құрылғыны жайғана өшірініз немесе қосыңыз.

Ескертпе. Көлік жүргізу барысында мобилді құрылғыны немесе керек-жарақты пайдалану көnlінізді аударып, занға қайшы болуы мүмкін. Тиісті зандарды әрқашан сақтап, қауіпсіз жүргізініз.

Файлдарды тасымалдау

- » **Фотосуреттер немесе бейнелер:** Фотосуретті немесе бейнені ашыңыз, одан кейін > **Bluetooth** тармағын түртіңіз.
- » **Контактілер:** белгісін жогары сырғытыныз > **Контакты** тармағын, одан кейін тұлғаны түртіңіз де, Меню > **Отправить** > **Bluetooth** тармағын түртіңіз.

Файлдарды компьютермен бөлісу

Ескертпе. Авторлық құбық: құқығыңыз бар ма? Эрқашан ережелерді орындаңыз. Телефонның құқықтық және қауіпсіздік ақпаратындағы «Авторское право на контент» тарауын қарандыз.

USB

Музыканы, суреттерді, бейнелерді, құжаттарды немесе басқа файлдарды компьютерден жүктең алу үшін телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз. USB қосылымының түрін өзгерту үшін күй тақтасын төмен сырғытып, **USB** түмисен түртіңіз.

Кеңес. Телефон қуаты жогары USB портына қосылғанын тексеріңіз.

Ескертпе. USB қосылымын бірінші рет пайдаланғанда, компьютер орнатылған драйверлерді көрсетуі мүмкін. Орнатуды аятау үшін көріп отырган нұсқауларды орындаңыз. Бұл бірнеше минут алуды мүмкін. » Microsoft® Windows® жүйесін үшін: компьютерден «Бастау» белгісін таңдаңыз, одан кейін бағдарламалар тізімін Windows Explorer браузерін таңдаңыз. Windows Explorer браузерінде телефон файлдарды апартып тастауға болатын қосылған диск (сыйымдығы үлкен қойма құрылғысы) ретінде көрсетіледі немесе ол файлдарды тасымалдау үшін Windows Media Player ойнатышын пайдалануға мүмкіндік беретін MTP немесе PTP құрылғысы ретінде болады. Қосымша нұсқаулар немесе драйвер файлдарын алу үшін www.motorola.com/support веб-сайтына кіріңіз.

» Apple™ Macintosh™ жүйесін үшін: www.android.com/filetransfer мекенхайы бойынша қолжетімді Android файл тасымалдағышын пайдаланыңыз.

Виртуалды жеке желі (VPN)

VPN мүмкіндігі қорғалған желідегі (мысалы, брандмауэр бар кеңсе желісі) файлдарға кіруге мүмкіндік береді. VPN параметрлері және кез келген қосымша қолданбалар немесе талаптар үшін желі әкімшісіне хабарласыңыз.

VPN параметрлерін енгізу үшін белгісін жогары сырғытыныз > **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **VPN** тармағын таңдаңыз. Жаңа VPN қосу үшін белгісін түртіңіз. VPN түрін таңдап, желі әкімшісінен параметрлерді енгізіңіз. Қосылатын VPN атын таңдаңыз.

Деректер қосылымын бөлісу

Компьютер Интернетке телефонның желісі арқылы кіре алады, оған жайғана USB кабелі керек.

- 1 Телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.

Ескертпе. Егер компьютер Microsoft® Windows® 7 немесе Apple™ Macintosh™ OSX жүйесінен басқа ескірек нұсқауда іске қосыла, оған арнайы конфигурация қажет болуы мүмкін.

- 2 телефонда белгісін жогары сырғытыныз > **Настройки** тармағын таңдаңыз, **Wi-Fi** қызыметі өшіп түрганын тексеріңіз.

- 3 **Настройки** ішінде **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и модем** тармағын, одан кейін **USB-модем** опциясын түртіңіз.

Қосылымды тоқтату үшін **USB-модем** опциясын қайтадан түртіңіз, одан кейін телефонды компьютердерден ажыратыңыз.

NFC арқылы қосылу

Ескертпе. NFC технологиясы барлық аймақтарда немесе барлық модельдерде колжетімді бола бермейді.

Жақын байланыс стандарты технологиясы телефонның артына басқа NFC белгіленген құрылғының артына тиғизу арқылы телефондағы элементті (мысалы, веб-сілтеме, контакт немесе фотосурет) жылдам бөлісуге мүмкіндік береді.

Мына жерден табасыз: Мына белгішени жогары сырғытыныз: > **Настройки** > **Подключенные устройства** > **NFC** тармағын таңдаңыз

Ескертпе. Басқа құрылғылар да NFC мүмкіндігін қолдауы мүмкін.

- 1 Бөлісу қажет элемент бар экранды ашыңыз.
- 2 Телефонның артқы жағын басқа құрылғының артқы жағына тиғізіңіз.

Құрылғылар қосылғанда телефонда **Нажмите, чтобы передать данные** мәтінін көресіз.

- 3 Элементті бөлісу үшін экранды түртіңіз.

Мобильдік төлем

Сатып алушынызды төлеу үшін кез келген қауіпсіз төлем қолданбасын (колжетімді және қолдау көрсетілетін жерде) пайдалануға болады.

Мобильді төлемді жасаулы растау үшін NFC логотипін ізденіз. Сатып алушы төлеу үшін телефонның артқы жағын төлем құрылғысына тиғізіңіз. Саусақ ізі немесе құпия коды арқылы сатып алушынызды аутентификациялау қажет болуы мүмкін.

Басып шығару

Фотосуреттерді, құжаттарды және басқа материалдарды телефоннан басып шығару үшін принтер өндірушісінің қолданбасы Google Play веб-сайтында бар екенін тексеріңіз. Одан кейін жұмысты бастав үшін  белгішесін жогары сырғытыңыз >

 **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Печать** тармағын таңдаңыз.

Сондай-ақ фотосуреттерді, құжаттарды және басқа материалдарды бұлттағы кез келген Android құрылғысына немесе Google Диск қызметіне жіберуге болады. Жайғана Play Маркет қызметінен Cloud Print қолданбасын жүктеп алыңыз.

Бұлтпен синхрондау

Кез келген құрылғыға, кез келген жерден кіру мүмкіндігі бар бір тіркелгі (телефон, планшет, компьютер).

Google тіркелгісін синхрондау

Бірдей Google тіркелгісіне кіргенде, барлық құрылғылар барлық бірдей қолданбаларды, фильмдерді, кітаптарды және музыканы Google Play™ қызметінен алып, сондай-ақ бірдей Gmail, Google Calendar™ қызметін және Google Mobile™ қызметін белісе алды. Google тіркелгілерін телефона қосу үшін  белгішесін жогары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Добавить аккаунт** > **Google** тармағын таңдаңыз.

Телефон және планшет

Android телефоны мен планшетін барынша тиімді пайдалану үшін екеуін бірге пайдалануға болады:

- » **Медианды және файлдарды тасымалдау:** файлдарды телефона көшіріп, оларды басқа құрылғыларға тасымалданыз ([Файлдарды тасымалдау](#) белімін қараңыз).
- » **Телефон кіру орны:** егер Wi-Fi планшеті болса, планшеттін интернетке кез келген жерден қосылуына мүмкіндік беру үшін телефонды Wi-Fi кіру орнына айналдырыңыз ([Wi-Fi кіру орны](#) белімін қараңыз).
- » **Bluetooth® кер-жарақтары:** егер планшетпен пайдалану үшін Bluetooth пернетақтасы немесе басқа керек-жарақтар болса, оларды телефонмен де бірге пайдалануға болатынын ескеріңіз. Оларды қосу үшін [Bluetooth арқылы сымсыз қосылу](#) белімін қараңыз.

Жад картасын пайдалану

MicroSD картасын (белек сатылады) портативті немесе ішкі жад ретінде пайдалануға болады:

- » **Портативті жад (әдепті):** суреттерді, бейнелерді, аудионы және басқа медиа файлдарын сактаңыз. MicroSD картасын кез келген уақытта алып, оны басқа құрылғыға салуға болады. MicroSD картасындағы мультимедия файлдарын құрылғыдан көруге және құрылғыға көшіруге болады.

» **Ішкі жад:** мультимедия файлдарына қоса, кейбір жүктелген файлдарды да сақтауға болады. MicroSD картасы телефон ішкі қоймасының көнегейтімі ретінде жұмыс істейді.

Ескертпе. Кейбір қолданбалар microSD картасынан жұмыс істемейді.

MicroSD картасын ішкі жадқа орнату үшін,  белгішесін жогары сырғытыңыз >

 **Настройки** > **Память** тармағын түртініз, одан кейін microSD картасын таңдаң, Меню  белгішесін түртініз > **Накопители** > **Подключить к внутренней памяти** тармағын таңдаңыз.

Caution: Егер microSD картасы ішкі қоймага орнатылса, ақпаратынызды қорғау үшін ол пішімделіп шифрланады. Егер оны портативті қойма ретінде немесе басқа құрылғыда пайдалану қажет болса, оны қайта пішімдеу қажет. Бұл арекетті орындаудын алдында, пішімдеу microSD картасында сақталған барлық деректерді өшіретінін ескеріңіз.

Ескертпе. Телефон 128 ГБ өлшемге дейінгі microSD карталарына қолдау көрсетеді. Ен жақсы нәтижелер алу үшін 10-класты (немесе одан жоғары) microSD картасын пайдаланыңыз.

Жад картасын бекіту немесе алу

MicroSD картасын орнату үшін оны жайғана телефонға салыңыз
[\(SIM картасы мен microSD картасын салу](#) белімін қараңыз).

microSD картасын алу үшін (оны телефоннан алуға болады)  белгішесін жогары сырғытыңыз >  **Память** тармағын түртініз. Одан кейін microSD картасы атауының қасындағы  белгішесін түртініз.

Caution: Телефон пайдаланылып немесе оған файлдар жазылып жатқанда, microSD картасын алмаңыз.

Ұшақ режимі

Барлық сымсыз қосылымдарды өшіру үшін ұшақ режимін пайдаланыңыз (ұшқанда пайдалы). Күй тақтасын екі саусақпен төмөн сырғытып, **Режим полета**  белгішесін түртініз.

Ескертпе. Ұшақ режимін таңдағанда барлық сымсыз қызметтер ажыратылады. Осыдан кейін аюе компаниясы рүқсат берсе, Wi-Fi және/немесе Bluetooth қуатын қайта қосуға болады. Басқа сымсыз дауыстық және деректер қызметтері (мысалы, қоныраулар және мәтіндік хабарламалар) ұшақ режимінде өшірулі қалады. Аймағыныздың төтенше жағдай нәміріне арналған төтенше жағдай қонырауларын согуға болады.

Мобильді желі

Қандай да бір желі параметрлерін өзгерту қажет емес. Анықтама алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Желі параметрлері опцияларын көру үшін  белгішесін жогары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Мобильная сеть** тармағын таңдаңыз.

Телефонды қорғау


Телефон жоғалып немесе ұрланған жағдайда ақпарат қорғалғанын тексерініз.

Экранды құлыштау

Телефонды қорғаудың ең оңай жолы пайдаланбаган кезде сенсорлы экранды құлыштау болып табылады. Құлпын ашу үшін сырғытыуды, фейсконтрольді немесе телефонның құлпын ашу үшін ұлғіні, PIN кодын немесе құпия сөзді енгізуі таңдауға болады.

Мына жерден табасыз:  белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** >

Безопасность и местоположение тармағын таңдаңыз

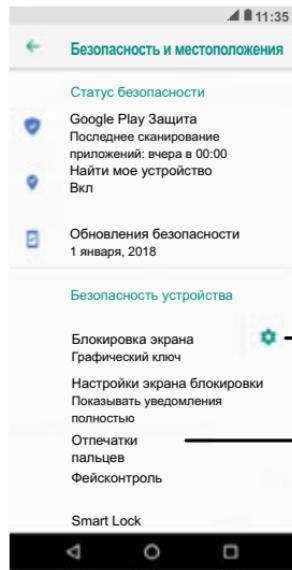

— Экран құлпын орнатыңыз, одан кейін параметрлерді реттеу үшін түртіңіз.

Көбірек құлпын ашу опциялары үшін саусақ ізін қойыңыз.

1 Құлыштау түрін таңдаңыз:

» **Нет:** экран құлпын өшіріңіз.

» **Провести:**  белгісесін түртіп, сүйрөніз.

» **Графический ключ:** құлпын ашу үшін ұлғіні салыңыз.

» **PIN-код:** құлпын ашу үшін төрттен он алтыға дейінгі санды енгізіңіз.

» **Пароль:** құлпын ашу үшін төрттен он алтыға дейінгі әріпті, санды немесе таңбаны енгізіңіз.

2 Құлыштау түрін орнатқаннан кейін экран құлпының параметрлері үшін  белгісесін түртіңіз.

Сенсорлы экран үйкі режиміне ауысқанда өзгерту үшін  **Настройки** > **Экран** > **Дополнительные настройки** > **Спящий режим** **после** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе. Құлыштанған телефонда төтеше жағдай қонырауларын согуға болады ([Төтеше жағдай қоныраулары](#) белгімін қараңыз). Құлыштанған телефон әлі де шырылдайды және қонырауға жауап беру үшін PIN кодын немесе құпия сөзді енгізуінді қажеті жоқ.

Құлпын саусақ ізімен ашу

Телефонныңдағы құлпын ашу үшін саусақ ізі сенсорын пайдалануға да болады.

Мына жерден табасыз:  белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Отпечатки пальцев** тармағын таңдаңыз

Адам жүзімен құлышты ашу

Телефонға жай қарап, оның құлпын ашыңыз.

Ескертпе. PIN немесе құпиясөзге қарағанда фейсконтрольдің қауіпсіздік деңгейі төмен.

Мына жерден табасыз:  белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Фейсконтроль** тармағын таңдаңыз

Құлпын ашу мүмкін емес де?

Егер ұлғіні, PIN кодын немесе құпия кодты ұмытып қалсаныз, телефонның құлпын ашу үшін басқа құрылғыда Google™ тіркелгісінің электрондық поштасын және құпиясөзін енгізуге болады.

Егер телефонда Google тіркелгісі болмаса, құрылғыны зауыттық параметрлерге қайта орнату үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Абайлаңыз! Зауыттық параметрлерге қайта орнату телефондағы барлық деректерді жояды.

Экранды бекіту

Маңызды экранды (мысалы, ұшакқа мінү талоны немесе сатып алу купоны) жақын ұстай керек пе? Оңай кіру үшін экранды бекітіңіз.

Экранның бекітілудін реттеу үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** >

Безопасность и местоположения > **Закрепление приложений** тармағын таңдаңыз, одан кейін оны қосу үшін қосқышты түртіңіз.

Экранды бекіту үшін бекітілетін экранды ашып, Соңғы белгішесін түртіңіз. белгішесін түртіңіз. Экранды босату үшін Артқа белгішесін басып тұрыңыз да, Соңғы белгішесін түртсөніз, **Приложение откреплено** көрсетіледі.

Кеңес. Экран бекітуді іске қосқанда телефондың қорғау үшін **Запрашиватель PIN-код разблокировки** опциясын түртіңіз.

Ескертпе. Бұл мүмкіндік **Навигация одной кнопкой** қосылып тұрғанда жұмыс істемейді.

Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру

Мына жерден табасыз: белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** >

Система > **Резервное копирование** тармағын таңдаңыз, одан кейін оны қосу үшін **Резервное копирование на Google Диск** опциясын түртіңіз.

Google тіркелгісі деректерінің сақтық көшірмесі онлайн режимде жасалады. Егер телефондың қайта орнатсаны немесе орнын ауыстырысаны, контактілерді, оқиғаларды және тіркеlegімен синхрондалған басқа мәліметтерді қалпына келтіру үшін Google тіркелгісіне кіріңіз.

Google Play™ қолданбаларын қалпына келтіру үшін [Колданбаларды реттеу](#) белімін қараңыз.

Телефонды шифрлау

Caution: Шифрлау кодын ұмытып қалсаңыз, телефонда немесе жад картасында сақталған деректердің қалпына келтіру мүмкін емес. Файлдарды шифрлау бір сағат немесе одан да көп уақыт алуы мүмкін. Телефонды қосулы қалдырып, процестің үзілмейтінін мүқият тексеріңіз.

Шифрлау телефондағы тіркелгілерді, параметрлерді, қолданбаларды және файлдарды қорғайды, соңықтан телефон жоғалып қалса, адамдар оларға кіре алмайды.

Бұл мүмкіндікті пайдалану қажет емес, бірақ телефонды шифрлау үшін телефонды қосқанда, PIN кодын немесе құпия сөзді сұраса, белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Шифрование и сертификаты** > **Зашифровать данные** тармағын таңдаңыз.

Құпиялық

Орналасқан жері

Карта сияқты кейбір қолданбалар бағыттар сияқты ақпарат беру үшін немесе жақын мандағы жанар жағар май бекетін табуға көмектескенде орналасқан жерін сұрайды.

» Орналасқан жерді қосу немесе ажырату: белгішесін жоғары сырғытыңыз >

Настройки > **Безопасность и местоположение** > **Местоположение** тармағын таңдаңыз.

» Қайсы қолданбаның орналасқан жерге кіре алатынын көру үшін, **Разрешения на уровне приложений** опциясын түртіңіз.

Құпия сөздер

Телефон терген кезде құпиясөз таңбаларын аз уақыт көрсетеді. Мұны ешіру үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Безопасность и местоположение** тармағын таңдаңыз және **Показывать пароли** опциясын түртіңіз.

Қолданба қауіпсіздігі

Google Play™ ішіндегі қолданбалар

Музыканы, фильмдерді, кітаптарды, қолданбаларды, ойындарды және басқа материалдарды алыңыз.

Мына жерден табасыз: [Play Market](#)

Интернетten алынған қолданбалар

Браузер арқылы қолданбаларды басқа онлайн қолданба дүкендерінен алуға болады.

Кеңес. Кейбір қолданбалар мен жаңартулар телефонның өнімділігіне әсер ететіндіктен, оларды мүқият таңдаңыз; [Мүқият таңдау](#) белімін қараңыз.

Ескертпе. Қолданбаны орнатқанда қолданба кіре алатын ақпарат туралы ескертурлерді міндетті түрде оқыныз. Егер қолданба осы ақпаратқа кірмесін десеңіз, орнатудан бас тартыңыз.

Google Play сайтында жок қолданбаларды телефонның орната алуы үшін белгішесін жоғары сырғытыңыз > **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Дополнительные настройки** > **Специальный доступ** тармағын таңдаңыз, одан кейін **Установка неизвестных приложений** опциясын түртіңіз де, қай ресурстарға рұқсат етілетінін таңдаңыз.

Мұқият таңдау

Мынадай бірнеше көнестер болады:

- » Шпиондық бағдарламадан немесе вирустардан қорғау үшін Google Play сияқты сенімді веб-сайттардан алынған қолданбаларды пайдаланыңыз.
- » Орнатудан бұрын қолданбаның бағалауларын және түсініктемелерін тексеріңіз. Егер қолданбаның қауіпсіздігіне құмәндансаңыз, оны орнатпаңыз.
- » Қолданбалар жадты, деректерді, батареяны және өндөу күатын пайдаланады, ал кейбіреуі басқалардан көп пайдаланады. Егер оның соншалықты көп жадты, деректерді, батареяны немесе қолданбаның өңдеу күатын пайдаланатынана көнілің толмаса, оны жойыңыз.
- » Лайықтың контенттің әсерін болдырмауға көмектесу үшін баланың қолданбаларға кіруін бақылаңыз.
- » Кейір қолданбалар толықымен дәл ақпаратты қамтамасыз етпеу мүмкін. Абай болыңыз, әсіресе жеке деңсаулығыңызға қатысты болса.

Қолданбаның рұқсаттарын орнату

Қолданбадағы мүмкіндік пайдаланғанда рұқсат сұрау қажет болуы мүмкін.

Қолданба рұқсаттарын езгерту үшін белгісін жогары сырғытыңыз > Настройки > Приложения и уведомления > Разрешения приложений тармағын таңдаңыз, одан кейін оны пайдалануға қай қолданбаның рұқсаты барын көрү үшін бір мүмкіндікті (микрофон сияқты) түртіңіз. Рұқсаттарды қосу немесе ажырату үшін қосқышты суртіңіз.

Қолданбаларды реттеу

- » **Қолданбаларды жою:** қолданбаны негізгі экранның бетінен алып тастау үшін қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны **Удалить** опциясына сүйрөніз. Қолданба телефоннан емес, тек негізгі экраннан алынып тасталады.
- Колданбаны телефоннан жою үшін қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін оны **Удалить** белгіміне сүйрөніз.

Колданбаны ажырату немесе мәжбурлап тоқтату үшін белгісін жогары сырғытыңыз > Настройки > Приложения и уведомления > Сведения о приложениях тармағын таңдаңыз. Қолданбаны тұртіп, оны мәзірден алып тастау үшін, **Отключить** немесе **Удалить** опциясын түртіңіз. Мұны қосу үшін **Включить** опциясын түртіңіз (тізімдегі қолданбаларды сұрыптау үшін төмен көрсеткін түртіңіз).

Қолданбаларды қайта орнату: Google Play сайтынан қолданбаларды қайта орнату үшін белгісін жогары сырғытыңыз > Play Market тармағын таңдаңыз, одан кейін > **Мои приложения и игры** > **Библиотека** опциясын түртіңіз. Жүктеп алынған қолданбалардың тізімі беріледі және оларды жүктеп алуда болады.


» **Қолданба мәліметтерін көру:** қолданбаны басып тұрыңыз, одан кейін белгісін түртіңіз.

» **Қолданба деректерін пайдалануды көру:** Деректерді қай қолданба көп пайдаланатынын көру үшін белгісін жогары сырғытыңыз > Настройки > Сеть и Интернет > Контроль трафика тармағын таңдаңыз. Қосымша ақпаратты **Деректерді пайдалану** белгімінен қараңыз.

Деректерді пайдалану

Телефон жүктеген және жүктеп алған деректердің мөлшерін бақылауға болады.

Мына жерден табасыз: белгісін жогары сырғытыңыз > Настройки > Сеть и Интернет > Контроль трафика тармағын таңдаңыз

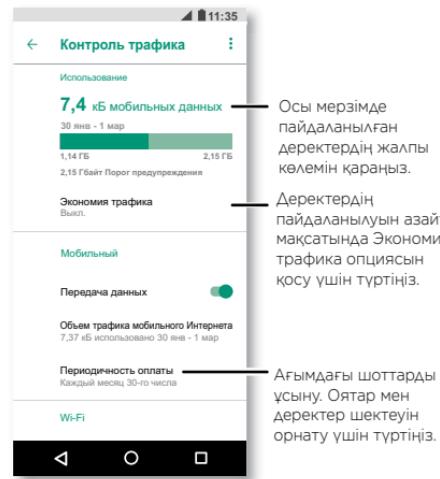

Қарамаған кезде кейір қолданбалар деректерді фонда тасымалдайды, мұндай деректерді пайдалану түрін азайтуға көмектесу үшін **Экономия трафика** опциясын түртіп, оны қосыңыз.

Ескертпе. Телефондың басқаруға көмектесу үшін пайдалану ақпараты беріледі. Бұл қызмет провайдері алатын ақының мөлшеріне сәйкес келмейу мүмкін, себебі олар бірдей әдіспен есептелмейді.

Телефондағы ақауларды жою

Қолданбаны қайта іске қосу немесе жою

Көсқан кезде қолданба телефоныныңды құлыштап тастаса, қауіпсіз режимде өшіріп қосыңыз: Қуат түймесін басып тұрыңыз. **Выключение** опциясын көрген кезде экран қарайғанша оны басып тұрыңыз. Телефоныңыз тәменгі сол жақтағы **Безопасный режим** арқылы іске қосылады. Содан соң, қолданбаны жойып көрініз.

Телефонды қайта іске қосу

Ықтималдығы тәмен жағдайларда телефон тұртулерге және түймені басуға жауап беруді тоқтатады, ол үшін қайта іске қосып көрініз: «Қуат» түймесін экран сәнгенше және телефон қайта іске қосығанша басып тұрыңыз.

Бағдарламалық құрал жаңартуы бар-жоғын тексеру

Жаңартуларды қолмен тексеру үшін белгішесін жогары сырғытыңыз >

Настройки > **Система** > **Обновление системы** тармағын таңдаңыз.

Телефоныңыз Wi-Fi байланысы (егер болса) немесе мобиЛЬДІ желі арқылы жаңартуларды жүктеп алады. Жаңартуларды Wi-Fi қосылымы арқылы жүктеп алуды ұынамыз. Бұл жаңартуар едәуір үлкен болуы мүмкін және барлық елдерде қолжетімді бола бермейді.

Ескертпе. Телефонды жаңарту кезінде жаңартуды аяқта үшін телефонның батареясының қуат деңгейі жеткілікті екенін тексерініз.

Егер мобиЛЬДІ желі арқылы жаңартулар елінізде қолжетімді болмаса, компьютер арқылы жаңартыңыз. Компьютерде www.motorola.com/update веб-сайтына өтіңіз.

Бастапқы қалпына келтіру

Телефонда зауыттық параметрлерге қайта орнатып, телефондағы барлық деректерді өшіру үшін белгішесін жогары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** > **Сброс** > **Сбросить к заводским настройкам** тармағын таңдаңыз.

Абайланызы! Телефондағы барлық жүктелген қолданбалар мен пайдаланушы деректері жойылады. Бұлттағы деректер жойылмайды.

Телефон үрланса

Телефонда Android құрылғысын басқаруышы бар. Құрылғыны ұрылардан қорғау үшін құрылғыны қашықтан құлыштауға немесе қайта орнатуға болады. Мәліметтер алу үшін www.google.com/android/devicemanager веб-сайтын қараңыз.

IMEI нөмірін табу

IMEI нөмірін телефонның пернетактасында *#06# дег тери арқылы табуға болады.

Не болмаса, белгішесін жогары сырғытыңыз > **Настройки** > **Система** >

Об устройстве > **Состояние** > **Данные IMEI** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе. Қызмет көрсету мен қолдау алу үшін [Косымша анықтама алу](#) бөлімін қараңыз.

Арнайы мүмкіндіктер

Каралу, есту, сөйлеу, сезу және пайдалану. Арнайы мүмкіндік әрекеттерді оңайлатуға көмектесу үшін әрбір пайдаланушыға қолжетімді.

Мына жерден табасыз: белгісесін жоғары сырғытыңыз > Настройки >

Специальные возможности тармағын таңдаңыз

Телефондағы арнайы мүмкіндіктер туралы толығырақ ақпарат алу үшін www.motorola.com/accessibility веб-сайтына кірің.

Төте жолдар жасау

Телефондағы арнайы мүмкіндіктерді жылдам іске қосу үшін қимылдарды пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін белгісесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > **Специальные возможности** > **Быстрый запуск спец. возможностей** тармағын таңдаңыз.

Служба для запуска опциясын түртіп, қолданбаны таңдаңыз. Таңбаша қосылғанда қолданбаны бастау үшін дыбыс дәнгейі түймелерінің екеуін де үш секунд басыңыз.

Телефонды сөйлету

Сөйлеуді таңдау

Мына жерден табасыз: белгісесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > **Специальные возможности** > **Произносить выбранное** тармағын таңдаңыз

Қосыңыз, одан кейін белгісесін түртіңіз де, белгісесін түртіңіз. Телефон экрандағыны жоғарыдан тәмен қарай айтып шығады. Телефон тек сіз түрткен элементтерді оқытын ету үшін **Настройки > Режим непрерывного чтения** опциясын түртіп, оны ажыратыңыз.

Ескертпе. Навигация одной кнопкой мүмкіндігі Сөйлеуді таңдау қосылып тұрғанда жұмыс істемейді.

TalkBack

Экранды дауыстап оқу үшін TalkBack мүмкіндігін пайдаланыңыз: экранды шарлау, таңдаулар, тіпті кітаптар.

TalkBack қызметін қосу немесе ажырату үшін белгісесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > **Специальные возможности** > **TalkBack** тармағын таңдаңыз.

» Сипаттаманы немесе мәтінді дауыстап оқу үшін экранда бір нәрсени **түртіңіз**.

» Соңғы түртілген элементті ашу немесе іске қосу үшін экранда кез келген жерді **екі рет түртіңіз**.

» Тізімдерді немесе экрандарды айналдыру үшін екі саусақпен **сыргытыңыз**.

Мәтінді сөзге түрлендіру

Тілді, сөйлем жылдамдығын және экранды оқу құралын пайдалануды орнату үшін белгісесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > **Специальные возможности** > **Синтез речи** тармағын таңдаңыз.

Брайль

Брайль және дауыстық пікір үшін Брайль дисплейі мен TalkBack мүмкіндігін біріктіріңіз.

1 BrailleBack™ қолданбасын Google Play сайтынан жүктеп алыңыз (**Play Маркет** белгісесін түртіңіз) да, оны телефона орнатыңыз.

2 белгісесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > **Специальные возможности** > **BrailleBack** тармағын таңдаңыз.

3 Брайль дисплейін қосып, оны Bluetooth жүптау режиміне қойыңыз.

4 телефонда белгісесін жоғары сырғытыңыз > Настройки > **Bluetooth** тармағын түртіңіз, одан кейін оны қосып, сканерлеу үшін жоғарыға жағындағы қосқышын түртіңіз.

5 Брайль дисплейін телефонмен жүптау үшін оның атауын түртіңіз.

Телефонға сөйлеу

Арнайы мүмкіндікті қосу үшін команда айтыңыз. Мысалы: «Ok, Google, TalkBack қызметін қос». Дауыстық командалар туралы қосымша ақпаратты **Сөйлеу** бөлімінен қараңыз.

Телефон дисплейін өзгерту

Дисплей параметрлері мен үлкейту

Жақын танысыңыз.

» **Изменить размер шрифта:** экрандағы қаріп өлшемін үлкейту. ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Специальные возможности** > **Размер шрифта** тармағын таңдаңыз. **Дыбыстарды және сирткы көріністі бейімдеу** белімін де қараңыз.

» **Изменить размер дисплея:** экрандағы элементтерді үлкенірек ету. ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Специальные возможности** > **Размер дисплея** тармағын таңдаңыз.

» **Масштабтау үшін қысу:** карталарды, веб-беттер және фотосуреттерді масштабтау үшін қысыңыз, ал үлкейту үшін экранды екі саусақпен тұртіп, оларды бір-бірінен алшақтатыңыз. Кішірейту үшін саусақтарды бір-біrine жақындастыңыз. Үлкейту үшін екі рет тұртуғе де болады.

» **Увеличение экрана:** экранның үлкейю: тольық экранын үлкеін үшін экранды үш рет тұртініз немесе уақытша үлкейту үшін үш рет тұртіп ұстап тұрыңыз. ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Специальные возможности** > **Увеличение** тармағын таңдаңыз.

» **Яркость дисплея:** Күй жолағын темен сырғытып, жарықтық деңгейін орнату үшін жүгірткін сүйреніз. Жарықтықты жоғары деңгейге орнатсаныз, телефон батареясының мерзімін азайтады.

» **Браузер:** веб-сайттарды шолғанда мәтін өлшемін таңдау. ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Chrome** > Меню ⌂ > **Настройки** > **Специальные возможности** тармағын таңдаңыз. Барлық веб-беттердің масштабалуына мүмкіндік беру үшін **Фикс. масштаб** мүмкіндігін таңдаңыз.

Хабарламалар

Мәтін енгізуі бұрынғыдан да онайырақ ету үшін автоматты бас әріп, автоматты түзету сияқты басқа мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >

 **Настройки** > **Система** > **Язык и ввод** > **Виртуальная клавиатура** > **Gboard** >

Исправление текста тармағын таңдаңыз. Не болмаса, хабарламаны айтыңыз.

Пернетектадағы  белгісесін тұртіңіз.

Телефон дыбыстарын өзгерту

Қоңыраулар

Кімнің қоңырау шалып тұрғанын естігіңіз келгенде контактіге ерекше рингтон тағайындаңыз. ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Контакты** тармағын таңдаңыз, одан кейін контактін, одан кейін Мәзір ⌂ белгісесін тұртіп > **Задать рингтон** тармағын таңдаңыз.

Куат түймесін басып қоңырауды аяқтау үшін ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Специальные возможности** тармағын таңдаңыз, **Завершать вызов кнопкой питания** опциясын тұртіңіз.

Дыбыс деңгейі және діріл

Мына жерден табасыз: ⌂ белгісесін жоғары сырғытыңыз >  **Настройки** > **Звук** тармағын таңдаңыз

» Музика немесе бейнелер, дабылдар және рингтондар/хабарландырулар үшін дыбыс деңгейлерін орнату үшін дыбыс деңгейі жүгірткілерін сүйреніз.

» Кіріс қоңыраулары үшін телефонды дірілдейтін ету үшін (коңырау үні дыбыссызы болса да), **Вибросигнал при вызове** опциясын тұртіңіз.

Кеңес. Экранды тұрткенде дірілді сезу. Оны қосу үшін **Дополнительные настройки** > **Виброотклик** опциясын тұртіңіз.

Қосымша анықтама алу

Жауаптар, жаңартулар және ақпарат алу:

» **Анықтама осы жерде:** қадамдық окулықтарды, орындау әдістерін немесе жиңіз қойылатын сұрақтарды тікелей телефонда алу үшін  белгілесін жоғары сырғытыңыз >  **Справка по устройству** тармағын таңдаңыз.

» **Көбірек алу:** Бағдарламалық құралды, жиңіз қойылатын сұрақтарды және басқаларын алу үшін www.motorola.com/mymoto веб-сайтына кіріңіз.

» **Сөйлесуге қосылу:** бізді YouTube™, Facebook™ және Twitter желілерінен таба аласыз.

Менің құқықтық, қауіпсіздік және нормативтік ақпаратым қай жерде?

Осы маңызды ақпаратқа қол жеткізуі жақсарту үшін, материалдарға телефонның параметрлері мәзірінен және интернеттен қол жеткізуге болатын етіп жасадық. Құрылғыны пайдаланудың алдында осы материалдарды қарап шығыңыз.

Материалдарға қосылған телефоннан қол жеткізу үшін **Настройки > Система >**

Юридическая информация бөлімінде кіріп, бір тақырыпты таңдаңыз. Интернеттегі материалдарға қол жеткізу үшін, www.motorola.com/device-legal веб-сайтына кіріңіз.

Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары

Егер сұрақтарыңыз болса немесе көмек қажет болса, біз анықтама беруге дайынбыз.

www.motorola.com/support веб-сайтына етіп, тұтынушыларға қызмет көрсету орталықтарының номірін таңдауға болады.

Авторлық құқық және сауда белгілері

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Кейір мүмкіндітер, қызметтер және қолданбалар жөліге тәуелді және барлық аймақтарда қолжетімді бола бермейді; қосымша шарттар, шарттар және/немесе ақылар қолданылуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне қарастырыңыз.

Барлық мүмкіндіктер, әрекеттер және басқа өнімнің сипаттамалары, сондай-ақ осы нұсқаулықтағы ақпарат соңғы қолжетімді ақпаратқа негізделген және басып шығару үәкітында дұрыс болып саналады. Motorola компаниясы кез келген ақпаратты немесе сипаттамаларды ескертсіз немесе міндеттерсіз өзгертуге немесе толықтыруға құқылы.

Ескертпе. Осы нұсқаулықтағы кескіндер тек мысалдар ретінде берілген.

MOTOROLA, стиляж M логотипі, MOTO және MOTO белгілер тобы – Motorola Trademark Holdings, LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркелеген сауда белгілері. LENOVO – Lenovo компаниясының сауда белгісі. Google, Android, Google Play және басқа қатысты белгілер мен логотиптер – Google Inc. компаниясының сауда белгілері. microSD Logo - SD-3C, LLC компаниясының сауда белгісі. Dolby Laboratories лицензиясы бойынша өндірілген. Dolby, Dolby Atmos және көс D тәнбасы – Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері. Барлық басқа өнім немесе қызмет атаулары тиисти иелерінің мемшігі болып табылады.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Барлық құқықтары қорғалған.

Үлгі(лер): moto g[®] (XT1925-4, XT1925-5)

Нұсқаулық номірі: SSC8C28192-B