



moto g



Με μια ματιά



Έναρξη



Αρχική οθόνη και εφαρμογές



Έλεγχος και προσαρμογή



Κλήσεις



Επαφές



Μηνύματα



Email



Πληκτρολόγηση



Χρήση κοινωνικών δικτύων



Περιήγηση



Φωτογραφίες και βίντεο



Μουσική



Βιβλία



Παιχνίδια



Εντοπισμός και πλοϊγηση



Οργάνωση



Σύνδεση και μεταφορά



Προστασία



Θέλετε περισσότερα;



Αντιμετώπιση προβλημάτων



Ασφάλεια



Κορυφαία θέματα



Αναζήτηση θεμάτων



Με μια ματιά

μια γρήγορη ματιά

Με μια ματιά
Μια πρώτη ματιά
Δημοφιλέστερα θέματα

Μια πρώτη ματιά

Το νέο Moto G έχει σχεδόν τα πάντα, όπως μεγάλη και φωτεινή οθόνη, στερεοφωνικά ηχεία, κάμερα, Internet και άλλα πολλά. Επίσης, μπορείτε να δώσετε στο τηλέφωνό σας νέα εμφάνιση αλλάζοντας το πίσω κάλυμμα με τα Motorola Shells.

Σημείωση: Τα Motorola Shells πωλούνται ξεχωριστά και η διαθεσιμότητά τους διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετικό.



Συμβουλές και τεχνάσματα

- Έναρξη:** Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας; Ανατρέξτε στην ενότητα “[Έναρξη](#)”.
- Δημοφιλέστερα θέματα:** Θέλετε να πάρετε μια ιδέα στα γρήγορα για το τι μπορεί να κάνει το τηλέφωνό σας; Ανατρέξτε στην ενότητα “[Δημοφιλέστερα θέματα](#)”.
- Βοήθεια:** Βρείτε απαντήσεις για όλες σας τις απορίες σχετικά με το νέο σας τηλέφωνο απευθείας στο τηλέφωνό σας. Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > [Βοήθεια](#) Θέλετε ακόμα περισσότερα; Ανατρέξτε στην ενότητα “[Λήψη βοήθειας και άλλα](#)”.

Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

SAR Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες εθνικές ή διεθνείς οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (οδηγίες SAR) όταν το κρατάπετε κανονικά στο αυτί σας ή όταν το μεταφέρετε ή το χρησιμοποιείτε στο σώμα σας σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό από το σώμα. Οι οδηγίες SAR περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που διασφαλίζει την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους.

Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τις κανονιστικές διατάξεις και τα νομικά ζητήματα που παρέχονται με το προϊόν σας.




Μενού



Περισσότερα



Πίσω

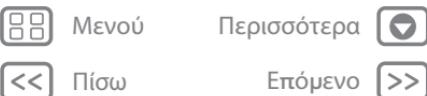

Επόμενο



Με μια ματιά
Μία πρώτη ματιά
Δημοφιλέστερα θέματα

Δημοφιλέστερα θέματα

Δείτε τι μπορεί να κάνει το τηλέφωνό σας.

- Εξατομίκευση της αρχικής σας οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα **“Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη”**.
- Γρήγορη αλλαγή μιας ρύθμισης: ανατρέξτε στην ενότητα **“Γρήγορες ρυθμίσεις”**.
- Σύνδεση στο Internet: ανατρέξτε στην ενότητα **“Περιήγηση”**.
- Εξερεύνηση: ανατρέξτε στην ενότητα **“Google Play™”**.
- Εύρεση εφαρμογών: ανατρέξτε στην ενότητα **“Λήψη εφαρμογών”**.
- Κοινωνική δικτύωση: ανατρέξτε στην ενότητα **“Χρήση κοινωνικών δικτύων”**.
- Εύρεση οδηγιών: ανατρέξτε στην ενότητα **“Εντοπισμός και πλοιήγηση”**.
- Λήψη φωτογραφίας: ανατρέξτε στην ενότητα **“Λήψη φωτογραφιών”**.
- Σύνδεση σε Wi-Fi: ανατρέξτε στην ενότητα **“Δίκτυα Wi-Fi”**.
- Παρακολούθηση ταινίας: ανατρέξτε στην ενότητα **“Ταινίες & TV Google Play”**.
- Προστασία του τηλεφώνου σας: ανατρέξτε στην ενότητα **“Κλείδωμα οθόνης”**.

- Διαδραστικά αναλυτικά προγράμματα εκμάθησης: ανατρέξτε στην ενότητα **“Βοήθεια και άλλα”**.
- Λήψη της βοήθειας που χρειάζεστε: ανατρέξτε στην ενότητα **“Λήψη βοήθειας και άλλα”**.

Συμβουλές και τεχνάσματα

- **Διαδραστική εκμάθηση:** Για να μάθετε γρήγορα τις λειτουργίες του τηλεφώνου, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☺ > **Βοήθεια** για να βρείτε διαδραστικά προγράμματα εκμάθησης.
- **Βοήθεια για το Google™:** Στις περισσότερες εφαρμογές Google Mobile, μπορείτε να πατήσετε Μενού ☰ > **Βοήθεια**. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα Κέντρα βοήθειας της Google online στη διεύθυνση www.google.com/support.



Μενού



Πίσω



Περισσότερα



Επόμενο



Έναρξη

ας δούμε πώς λειτουργεί

Έναρξη

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας μνήμης
Ενεργοποίηση
Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για τηλέφωνα διπλής SIM)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Σύνδεση
Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο
Google Play™

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος

Αναποδογυρίστε το τηλέφωνό σας και αφαίρεστε το πίσω κάλυμμα.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, καθώς μπορεί να καταστραφεί η μπαταρία και να προκληθεί έγκαυμα ή τραυματισμός.

1

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη θύρα φόρτισης, στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
2. Πιέστε με τον αντίχειρα το κέντρο του πίσω καλύμματος.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα.

Βάλτε λίγη δύναμη.



Δείτε το σχετικό βίντεο:
www.motorola.com/backcover

Τοποθέτηση καρτών SIM

Σημείωση: Ορισμένα τηλέφωνα διαθέτουν μια δεύτερη υποδοχή κάρτας SIM για την τοποθέτηση μιας προαιρετικής δεύτερης κάρτας SIM.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει το κατάλληλο μέγεθος και μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς.

2

Τοποθετήστε τις κάρτες SIM.

Σπρώξτε την κάρτα, με τις χρυσές επιφέρεις στραμμένες προς τα κάτω. Η κάρτα SIM ασφαλίζει στη θέση της με ένα κλίκ.



Micro SIM



SIM Nano SIM και προσαρμογέας



Δεύτερη micro SIM (μόνο τηλέφωνα διπλής SIM)

Σημείωση: Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε την προς τα μέσα για να την απασφαλίσετε. Έπειτα, σύρετε την προς τα έξω.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έναρξη

Αφαιρέση του πίσω καλύμματος
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας μνήμης
Ενεργοποίηση
Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για τηλέφωνα διπλής SIM)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Σύνδεση
Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο
Google Play™

Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας μνήμης

Τοποθετήστε την κάρτα microSD.

3

Τοποθετήστε την προαιρετική κάρτα μνήμης.

Σπρώχτε την κάρτα, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.



Σημείωση: Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, τραβήξτε την απλώς προς τα έξω.

Ενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας, μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη. Στη συνέχεια, φορτίστε την μπαταρία όταν χρειαστεί.

- Πλήκτρο λειτουργίας/αδράνειας:** Για να μεταβεί η οθόνη στην κατάσταση αδράνειας ή αφύπνισης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- Μπαταρία:** Χρησιμοποιήστε την μπαταρία σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Διάρκεια ζωής μπαταρίας**”.

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει έγκαυμα ή τραυματισμό. Αν το τηλέφωνό σας σταματήσει

4

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να φωτιστεί η οθόνη.



Φορτίστε τη συσκευή όταν χρειάζεται.





Έναρξη

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας μνήμης
Ενεργοποίηση
Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για τηλέφωνα διπλής SIM)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Σύνδεση
Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο
Google Play™

να ανταποκρίνεται, δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να σβήσει η οθόνη και να επανεκκινηθεί το τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για τηλέφωνα διπλής SIM)

Σε ένα τηλέφωνο διπλής SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή δύο κάρτες SIM. Αν υπάρχει μόνο μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο, είναι έτοιμη για χρήση. Αν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μία ή και τις δύο κάρτες.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί δύο κάρτες SIM, εισαγάγετε και τις δύο κάρτες, ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση διπλής SIM, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης και αγγίξτε **Καλώς ορίσατε στη διπλή SIM**.

Συμβουλή: Αν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες SIM, θα βλέπετε τα εικονίδια στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης.

Διπλή SIM με έξυπνη κλήση

Το τηλέφωνο μαθαίνει τα μοτίβα της χρήσης σας, προκειμένου να επιλέξει τη βέλτιστη SIM για μια εξερχόμενη κλήση. Το τηλέφωνο σας ζητά αυτόματα στη γραμμή κατάστασης να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Διαφορετικά, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή αγγίζοντας το πλήκτρο εφαρμογών .

> **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διπλής SIM > Ρυθμίσεις κλήσης > Αυτόματη επιλογή SIM.**

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας είναι σαν μικρός υπολογιστής που σας παρέχει πολλές πληροφορίες και εφαρμογές, σε εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα. Ανάλογα με τη χρήση, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη.

Για να δείτε πού καταναλώνεται η μπαταρία σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις > Μπαταρία.**

Συμβουλές και τεχνάσματα

Για να εξικονομήσετε ακόμη περισσότερη μπαταρία μεταξύ των φορτίσεων, μπορείτε να ελαπτώσετε τα εξής:

- Τη χρήση των λειτουργιών Wi-Fi και Bluetooth®: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, αγγίξτε το διακόπτη δίπλα στο Wi-Fi ή το Bluetooth για να τα απενεργοποιήσετε (, όταν δεν τα χρειάζεστε).**
- Τη χρήση της λειτουργίας GPS: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις > Τοποθεσία > Λειτουργία > Εξικονόμηση μπαταρίας**, για να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό GPS.
- Τη φωτεινότητα της οθόνης: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις > Προβολή > Φωτεινότητα >** (σύρετε το ρυθμιστικό φωτεινότητας προς τα αριστερά), αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο αισθητήρα φωτός.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έναρξη

Έναρξη

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας
μνήμης

Ενεργοποίηση

Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για
τηλέφωνα διπλής SIM)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Σύνδεση

Μετάβαση από το παλιό στο νέο
τηλέφωνο
Google Play™

- Το χρονικό διάστημα απενεργοποίησης της οθόνης:
Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Αδράνεια** > (ρύθμιση μικρότερης διάρκειας).
- Τα γραφικά στοιχεία που μεταδίδουν απευθείας πληροφορίες στην αρχική οθόνη, όπως είναι οι ειδήσεις και ο καιρός.
- Τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που έχετε καταχωρίσει και δεν τους χρησιμοποιείτε: Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** και αγγίζτε το λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε. Αγγίζτε ξανά το λογαριασμό και, στη συνέχεια, αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ > **Κατάργηση λογαριασμού**.
- Την εγγραφή ή παρακολούθηση βίντεο, την ακρόαση μουσικής ή τη λήψη φωτογραφιών.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω


Επόμενο



Σύνδεση

Αν χρησιμοποιείτε το Gmail™, θα έχετε ήδη λογαριασμό Google™. Αν όχι, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό τώρα. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Google, να δείτε τις επιφέρεις σας, τις συναντήσεις σας, τις φωτογραφίες σας και άλλα πολλά.

Απλώς επιλέξτε τη γλώσσα σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε.

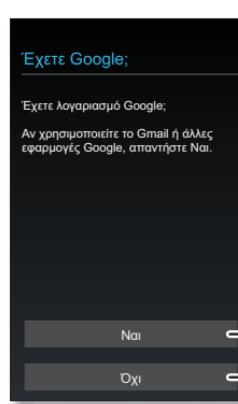

Συνδεθείτε για να δείτε μηνύματα, επιφέρεις, συναντήσεις, φωτογραφίες και πολλά άλλα.

Η πατήστε εδώ για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Google.



Έναρξη

Έναρξη

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας
μνήμης
Ενεργοποίηση
Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για
τηλέφωνα διπλής SIM)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Σύνδεση
Μετάβαση από το παλιό στο νέο
τηλέφωνο
Google Play™

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Δίκτυο Wi-Fi:** Για πιο γρήγορη πρόσβαση στο Internet ή για διατήρηση της χρήσης δεδομένων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω, αγγίξτε και πατήστε παρατεταμένα Wi-Fi. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στην ενότητα **“Δίκτυα Wi-Fi”**.
- Λογαριασμοί:** Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε λογαριασμούς, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** και αγγίξτε **Προσθήκη λογαριασμού**. Εναλλακτικά, αγγίξτε ένα λογαριασμό > **Μενού** > **Κατάργηση λογαριασμού**, για να διαγράψετε το λογαριασμό από το τηλέφωνό σας, εφόσον επιτρέπεται. Για τη ρύθμιση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στην ενότητα **“Email”**.
Για βοήθεια σχετικά με το λογαριασμό Google, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.google.com/accounts.
- Επαφές:** Για να μεταφέρετε τις επαφές σας από το παλιό σας τηλέφωνο, έχετε δύο επιλογές. Αν το παλιό σας τηλέφωνο ήταν επίσης Android™ και χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και επαναφοράς του Android, οι επαφές σας θα εμφανιστούν αυτόμata στο νέο σας τηλέφωνο. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μετεγκατ/ση Motorola στην ενότητα **“Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο”**. Η επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.motorola.com/transfercontacts.

Σημείωση: Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει εφαρμογές και υπηρεσίες που ενδεχομένως χρησιμοποιούν μεγάλο όγκο δεδομένων. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δεδομένων που έχετε ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έναρξη

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας
μνήμης
Ενεργοποίηση
Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για
τηλέφωνα διπλής SIM)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Σύνδεση
Μετάβαση από το παλιό στο νέο
τηλέφωνο
Google Play™

Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο

Με την εφαρμογή Μετεγκατ/ση Motorola μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα το περιεχόμενο από το παλιό σας τηλέφωνο στο νέο.

- Από Android™:** Στο παλιό σας τηλέφωνο, κάντε λήψη της εφαρμογής Μετεγκατ/ση Motorola στο Google Play™ για να ξεκινήσετε. Στο νέο σας τηλέφωνο, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Μετεγκατ/ση Motorola > Android** για να ξεκινήσετε.
- Από iPhone:** Στο νέο σας τηλέφωνο, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Μετεγκατ/ση Motorola > iPhone** για να ξεκινήσετε.



Συμβουλή:
Αν δεν αντιγράψετε το περιεχόμενό σας αμέσως μετά τη ρύθμιση του τηλεφώνου, μπορείτε να το κάνετε αργότερα.

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- Αν δεν αντιγράψετε το περιεχόμενό σας κατά τη ρύθμιση του νέου σας τηλεφώνου, μπορείτε να το κάνετε αργότερα.
- Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google, οι εφαρμογές σας αντιγράφονται, εάν έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας τους στο cloud.
- Σε τηλέφωνα που υποστηρίζουν αντιγραφή μουσικής, κάποια αρχεία μουσικής δεν μπορούν να αντιγραφούν. (Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου ή τα αρχεία με προστασία DRM.)



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο






Έναρξη

Έναρξη

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας μνήμης
Ενεργοποίηση
Ρυθμίσεις διπλής κάρτας SIM (για τηλέφωνα διπλής SIM)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Σύνδεση
Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο
Google Play™

Google Play™

Το Google Play είναι ένας χώρος ψηφιακού περιεχομένου από την Google, όπου μπορείτε να βρείτε και να απολαύσετε τη μουσική, τις ταινίες, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα βιβλία και τα περιοδικά που σας αρέσουν, καθώς και εφαρμογές και παιχνίδια Android.

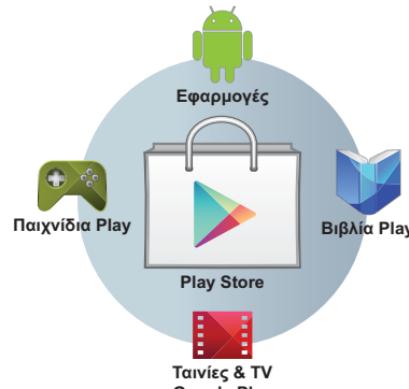

Σημείωση: Το περιεχόμενο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα **προϊόντα της Google**: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.google.com/about/products ή τη διεύθυνση www.google.com/mobile.
- Συνδεθείτε ή ανοίξτε ένα **λογαριασμό Google**: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.google.com/accounts.
- **Βοήθεια Google**: Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.google.com/support.
- **Πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών Android**: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Play Store.
- Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία σας στο **cloud**: Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα **"To cloud σας"**.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Αρχική οθόνη και εφαρμογές

γρήγορη πρόσβαση

Αρχική οθόνη και εφαρμογές

- Γρήγορη εικόνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
- Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
- Βοήθεια και άλλα
- Αναζήτηση
- Κατάσταση και ειδοποιήσεις
- Λίψη εφαρμογών
- Διαχείριση των εφαρμογών
- Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD
- Ενημέρωση του τηλεφώνου

Γρήγορη εικόνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Η αρχική οθόνη είναι η οθόνη που βλέπετε όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Από εκεί, μπορείτε να εξερευνήσετε τις εφαρμογές και πολλά άλλα.

- **Αναζήτηση:** Πληκτρολογήστε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης Google στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης ή αγγίξτε για φωνητική αναζήτηση.
- **Ανοιγμα λίστας εφαρμογών:** Για να δείτε τις εφαρμογές σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών .



Συμβουλές και τεχνάσματα

- **Γραφικά στοιχεία:** Για να τοποθετήσετε στην αρχική σας οθόνη γραφικά στοιχεία όπως το ρολόι, το διαδραστικό ημερολόγιο και άλλα, πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια αγγίξτε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**.
- **Σελίδες:** Για να προσθέστε μια σελίδα, σύρετε ένα εικονίδιο προς τη δεξιά πλευρά της οθόνης έως ότου εμφανιστεί μια λευκή γραμμή. Μπορείτε να προσθέστε πολλές σελίδες. Για να εμφανίσετε άλλες σελίδες συντομεύσεων και γραφικών στοιχείων, σύρετε την αρχική οθόνη προς τα αριστερά.
- **Ρυθμίσεις:** Για να ανοίξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις, σύρετε γρήγορα προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και αγγίξτε > **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- **Κατάργηση εγκατάστασης:** Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών , πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και σύρετε την στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης**. (Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης ορισμένων εφαρμογών).



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Λήψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD
Ενημέρωση του τηλεφώνου

Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη

Για γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας, προσαρμόστε την αρχική οθόνη με τον τρόπο που εσείς θέλετε.

- Αλλαγή ταπετσαρίας:** Αγγίξτε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική σας οθόνη για να επιλέξετε την ταπετσαρία.
- Προσθήκη σελίδας αρχικής οθόνης:** Σύρετε ένα εικονίδιο προς τη δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης έως ότου εμφανιστεί μια λευκή γραμμή. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές σελίδες.

Συμβουλή: Ορισμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν γραφικά στοιχεία. Για λήψη εφαρμογών, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Play Store.

- Προσθήκη συντομεύσεων:** Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών , πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και σύρετε την σε μία από τις σελίδες της αρχικής σας οθόνης. Για να δείτε όλες τις εφαρμογές σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών και σύρετε προς τα αριστερά.

- Δημιουργία ομάδων συντομεύσεων:** Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις συντομεύσεις στην αρχική σας οθόνη, για να τις οργανώσετε.

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο συντομεύσεων στην αρχική οθόνη, σύρετε μια συντόμευση πάνω σε μια άλλη. Για να προσθέσετε και άλλες συντομεύσεις, σύρετε τις πάνω στην πρώτη συντόμευση.

Για να ονομάσετε το φάκελο, ανοίξτε τον, αγγίξτε το όνομα και εισαγάγετε ένα όνομα κάτω από τις εφαρμογές.

- Προσθήκη γραφικών στοιχείων:** Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη και αγγίξτε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**.

Συμβουλή: Ορισμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν γραφικά στοιχεία. Για λήψη εφαρμογών, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Play Store.

- Αλλαγή μεγέθους γραφικών στοιχείων:** Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ορισμένων γραφικών στοιχείων. Πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο μέχρι να νιώσετε μια δόνηση και μετά αφήστε το. Σύρετε τους λευκούς κύκλους στις άκρες για να αλλάξετε το μέγεθος.

- Μετακίνηση ή διαγραφή γραφικών στοιχείων και συντομεύσεων:** Αγγίξτε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο ή μια συντόμευση μέχρι να νιώσετε μια δόνηση και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα σε άλλο σημείο, σε άλλη σελίδα ή επιλέξτε **Κατάργηση** στην κορυφή της οθόνης.

Σημείωση: Αν καταργήσετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, δεν καταργείται η εγκατάσταση της εφαρμογής από το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του τηλεφώνου σας, όπως η ρύθμιση μεμονωμένων ήχων κλήσης για τις επαφές σας, ανατρέξτε στην ενότητα **“Ελεγχος και προσαρμογή”**.



Μενού



Πίσω



Περισσότερα



Επόμενο



Αρχική οθόνη και εφαρμογές


Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Λίνψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD
Ενημέρωση του τηλεφώνου

Βοήθεια και άλλα

Θέλετε να μάθετε πώς να κάνετε κάτι; Παρακολουθήστε ένα πρόγραμμα εκμάθησης. Διαβάστε οδηγίες. Μιλήστε με κάποιον. Μάθετε τα πάντα σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > ? Βοήθεια

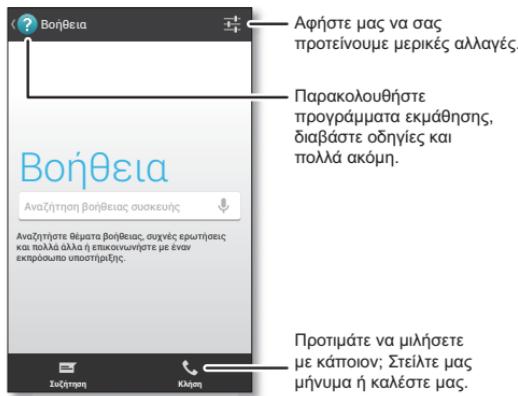

Αναζήτηση

Στην κορυφή της αρχικής οθόνης, αγγίξτε το πλαίσιο αναζήτησης Google για αναζήτηση κειμένου ή το ψ για Φωνητική αναζήτηση Google™.

Καθώς πληκτρολογείτε, κάτω από το πεδίο αναζήτησης εμφανίζονται προτάσεις:

- Επιλέξτε μια πρόταση αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτή.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το κείμενο που υπάρχει στο πεδίο αναζήτησης, αγγίξτε Q στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής.
- **Συμβουλή:** Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής, αγγίξτε ~.





Αρχική οθόνη και εφαρμογές


Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
 Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
 Βοήθεια και άλλα
 Αναζήτηση
 Κατάσταση και ειδοποιήσεις
 Λίψη εφαρμογών
 Διαχείριση των εφαρμογών
 Διαχείριση των εφαρμογών σας και της
 κάρτας SD
 Ενημέρωση του τηλεφώνου

Google Now™

Το Google Now εμφανίζει τις πληροφορίες που θέλετε, ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεστε, χωρίς καν να τις ζητήσετε. Ο καιρός, η κίνηση στους δρόμους, τα δρομολόγια των MMM ή ακόμα και τα τελευταία σκορ εμφανίζονται αυτόματα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, την ώρα που εσείς τα χρειάζεστε.


Για να ξεκινήσετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σύρετε γρήγορα προς τα πάνω στο εικονίδιο Google .

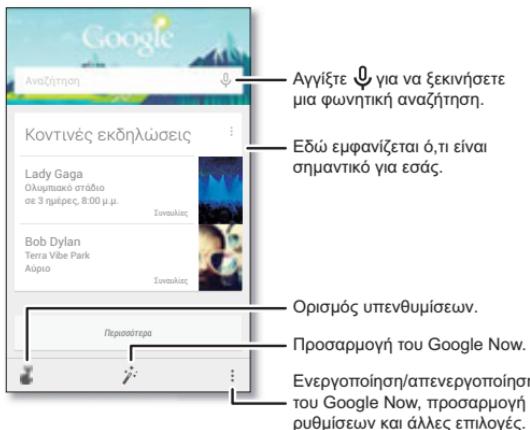

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Google Now, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας ή να μάθετε περισσότερα, ανοίξτε το Google Now, μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Ρυθμίσεις.

Κατάσταση και ειδοποιήσεις

Στο επάνω μέρος της οθόνης, τα εικονίδια που εμφανίζονται στα αριστερά σάς ενημερώνουν για νέα μηνύματα ή συμβάντα. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει κάποιο εικονίδιο, σύρετε γρήγορα προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να δείτε λεπτομέρειες.

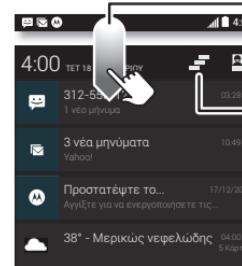

Συμβουλή: Για να διαγράψετε μία ειδοποίηση, σύρετε τη γρήγορα προς τα αριστερά ή δεξιά.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα τις πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις, αγγίξτε στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης (ή σύρετε γρήγορα τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα αντί για ένα). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “**Γρήγορες ρυθμίσεις**”.



Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Λήψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD
Ενημέρωση του τηλεφώνου

Τα εικονίδια στα δεξιά σάς ενημερώνουν για την κατάσταση του τηλεφώνου:

Ισχύς σήματος δικτύου	φόρτιση μπαταρίας/πλήρης μπαταρία
Wi-Fi εντός εμβέλειας/συνδεδεμένο	σύγαση
Bluetooth® ενεργοποιημένο (διάφανο)/συνδεδεμένο (σταθερά αναμμένο)	δόνηση
Τοποθεσία ενεργή	ξυπνητήρι
Λειτουργία πτήσης	προειδοποίηση

Σημείωση: Οι εφαρμογές που έχετε λάβει από το Google Play™ μπορεί να εμφανίζουν άλλα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης, ώστε να σας ειδοποιούν για συγκεκριμένα συμβάντα.

Λήψη εφαρμογών

Google Play™

Κάντε λήψη μουσικής, βιβλίων, περιοδικών, ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και εφαρμογών από το Google Play.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Play Store

- Εύρεση:** Για να αναζητήσετε εφαρμογές, αγγίξτε επάνω δεξιά στην οθόνη.
- Λήψη:** Για τη λήψη μιας εφαρμογής που έχετε βρει, αγγίξτε την για να δείτε λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, αγγίξτε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** ή την τιμή.
- Κοινή χρήση:** Για κοινή χρήση μιας εφαρμογής που έχετε βρει στο Google Play, αγγίξτε την για να δείτε λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- Επανεγκατάσταση:** Για εμφάνιση ή επανεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε λάβει από το Google Play, αγγίξτε **Play Store** (επάνω αριστερά) > **Οι εφαρμογές μου**.
- Χρήση υπολογιστή:** Για να βρείτε και να διαχειριστείτε εφαρμογές από οποιονδήποτε υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://play.google.com> χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google που διαθέτετε και τον κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στη μεγάλη οθόνη, να διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας σε πολλές συσκευές (όπως ένα τηλέφωνο και ένα tablet), ακόμα και να ορίσετε νέες εφαρμογές για λήψη στις συσκευές σας.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Λήψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD
Ενημέρωση του τηλεφώνου

- **Εύρεση περιεχομένου:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές "Μουσική Play", "Παιχνίδια Play", "Βιβλία Play", Περίπτερο Play και "Ταινίες & TV Google Play" για πρόσβαση σε λειτουργίες συγκεκριμένου περιεχομένου.
- **Λήψη βοήθειας:** Για να λάβετε βοήθεια και πολλά άλλα, αγγίξτε το πλήκτρο μενού ☰ επάνω δεξιά.

Εφαρμογές από τον Ιστό

Μπορείτε να λάβετε εφαρμογές από τα online καταστήματα εφαρμογών, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης.

Συμβουλή: Επιλέξτε εφαρμογές και ενημερώσεις προσεκτικά, καθώς κάποιες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του τηλεφώνου - ανατρέξτε στην ενότητα "**Επιλέξτε προσεκτικά**".

Σημείωση: Όταν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή, διαβάστε τις προειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν για τις πληροφορίες στις οποίες αποκτά πρόσβαση η εφαρμογή. Αν δεν θέλετε να αποκτήσει η εφαρμογή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, ακυρώστε την εγκατάσταση.

Για να επιτρέψετε στο τηλέφωνό σας την εγκατάσταση εφαρμογών οι οποίες δεν προέρχονται από το Google Play, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και επιλέξτε **Άγνωστες πηγές**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων από το πρόγραμμα περιήγησής σας, ανατρέξτε στην ενότητα "**Λήψεις**".

Επιλέξτε προσεκτικά

Οι εφαρμογές είναι εξαιρετικές. Υπάρχει κάτι για τον καθένα. Παιχνίδι, επικοινωνία, εργασία ή διασκέδαση. Να θυμάστε ωστόσο ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας. Διαβάστε μερικές συμβουλές:

- Για να αποφύγετε το λογισμικό spyware, το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" ή τους ιούς που επηρεάζουν την απόδοση του τηλεφώνου ή το απόρρητο των πληροφοριών σας, χρησιμοποιήστε εφαρμογές από αξιόπιστες τοποθεσίες, όπως το Google Play.
- Στο Google Play, ελέγχετε τις βαθμολογίες και τα σχόλια για την εφαρμογή πριν να την εγκαταστήσετε.
- Αν αμφιβάλλετε για την ασφάλεια μιας εφαρμογής, μην την εγκαταστήσετε.
- Όλες οι εφαρμογές που κατεβάζετε καταναλώνουν μνήμη, δεδομένα, μπαταρία και ισχύ επεξεργασίας - άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Για παράδειγμα, ένα απλό γραφικό στοιχείο ένδειξης στάθμης της μπαταρίας θα χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους από μια εφαρμογή απευθείας αναπαραγωγής μουσικής μέσω Internet. Αφού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή και διαπιστώσετε ότι καταναλώνει πολλή μνήμη, δεδομένα, ισχύ μπαταρίας ή ισχύ επεξεργασίας, καταργήστε την εγκατάστασή της. Μπορείτε πάντα να την εγκαταστήσετε αργότερα.
- Όπως και κατά την περιήγηση στον ιστό, ίσως να επιθυμείτε να παρακολουθείτε την πρόσβαση των παιδιών στις εφαρμογές, ώστε να εμποδίσετε την έκθεσή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Λίψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD
Ενημέρωση του τηλεφώνου

- Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην παρέχουν απόλυτα ακριβείς πληροφορίες. Θα πρέπει να προσέχετε, ειδικά όσον αφορά την προσωπική υγεία.

Διαχείριση των εφαρμογών

Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) και σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα προς τα αριστερά για κύλιση μεταξύ των εφαρμογών. Για να κλείσετε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ▲ ή το πλήκτρο επιστροφής ←.

- **Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών:** Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > ⓘ Ρυθμίσεις > Εφαρμογές. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά στην ενότητα ΟΛΕΣ, αγγίξτε μια εφαρμογή και μετά αγγίξτε Απενεργ/ση ή Κατάργηση εγκατάστασης επάνω δεξιά (αν υπάρχουν).

Η Απενεργ/ση καταργεί την εφαρμογή από το μενού σας. Για Ενεργοποίηση της εφαρμογής, ανοίξτε ξανά αυτό το παράθυρο και αγγίξτε Ενεργοποίηση (οι απενεργοποιημένες εφαρμογές βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας).

Αν μια εφαρμογή κλειδώνει το τηλέφωνό σας μόλις την ενεργοποιείτε, κάντε επανεκκίνηση σε Ασφαλή λειτουργία: Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Οταν δείτε το λογότυπο "Motorola" κατά την εκκίνηση, πατήστε παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου έως ότου εμφανιστεί η αρχική οθόνη, με την ασφαλή λειτουργία κάτω αριστερά. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να καταργήσετε την εφαρμογή.

- **Επανεγκατάσταση εφαρμογών:** Για να επανεγκαταστήσετε εφαρμογές από το Google Play Store, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > ⓘ Play Store > Οι εφαρμογές μου. Οι εφαρμογές που λάβατε εμφανίζονται και διατίθενται για λήψη.

- **Κοινή χρήση, εμφάνιση ή εκκαθάριση στοιχείων εφαρμογής:** Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > ⓘ Ρυθμίσεις > Εφαρμογές. Μια γραμμή στο κάτω μέρος σας ενημερώνει για το χώρο αποθήκευσης εφαρμογών που αποτελεί. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά για να δείτε τη λίστα ΛΗΨΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ή ΟΛΕΣ και αγγίξτε μια εφαρμογή στη λίστα για να δείτε λεπτομέρειες για αυτήν, καθώς και τη χρήση του χώρου αποθήκευσης. Μπορείτε να αγγίξετε Εκκαθάριση δεδομένων, Εκκαθ. μνήμης cache ή κάποια άλλη επιλογή.

- **Συμβουλή:** Για να εμφανίσετε γρήγορα τις λεπτομέρειες της εφαρμογής από την οθόνη εφαρμογών: πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και σύρετε την στο στοιχείο Πληροφορίες εφαρμογής.

- **Εμφάνιση χρήσης δεδομένων εφαρμογής:** Για να δείτε ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί τα περισσότερα δεδομένα, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > ⓘ Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **"Χρήση δεδομένων"**.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Αρχική οθόνη και εφαρμογές

Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Λήψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD
Ενημέρωση του τηλεφώνου

Διαχείριση των εφαρμογών σας και της κάρτας SD

Οι εφαρμογές μπορεί να καταλαμβάνουν πολύ χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Αν τοποθετήσετε μια προαιρετική κάρτα μνήμης microSD, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένες εφαρμογές στην κάρτα.

Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές** και πατήστε μια εφαρμογή. Αν μπορείτε να μετακινήσετε την εφαρμογή, αγγίξτε **Μετακίνηση στην κάρτα SD**.

Για να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, δείτε την ενότητα **Τοποθέτηση της προαιρετικής κάρτας μνήμης**.

Ενημέρωση του τηλεφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας για έλεγχο, λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων λογισμικού του τηλεφώνου:

- Μέσω τηλεφώνου:

Αν ειδοποιηθείτε από το τηλέφωνό σας για μια ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της.

Για να εντοπίσετε ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις**

> **Σχετικά με το τηλέφωνο** > **Ενημερώσεις συστήματος**.

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί λήψη ενημερώσεων μέσω της σύνδεσής σας Wi-Fi (αν υπάρχει) ή μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Συνιστάται η λήψη ενημερώσεων όταν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi. Το μέγεθος αυτών των ενημερώσεων ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο (25 MB ή και περισσότερο). Επομένως, οι ενημερώσεις ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Αν οι ενημερώσεις δεν είναι διαθέσιμες μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στη χώρα σας, μπορείτε να κάνετε την ενημέρωση μέσω υπολογιστή.

- Μέσω υπολογιστή:

Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.motorola.com/update.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο





Έλεγχος και προσαρμογή


λειτουργία & εμφάνιση

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή

Πάρτε τον έλεγχο του τηλεφώνου σας:

- Προσθήκη συντομεύσεων:** Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮), πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και σύρετε την στην αρχική οθόνη ή σε μια νέα σελίδα.
- Επιλογή γραφικών στοιχείων:** Για να προσθέσετε γραφικά στοιχεία, π.χ. ένα ρολόι, ένα διαδραστικό ημερολόγιο και πολλά άλλα στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη.
- Προσαρμογή:** Αλλάξτε το Wi-Fi, τη φωτεινότητα και πολλά άλλα. Σύρετε γρήγορα προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και αγγίζτε ⌂. Αγγίζτε ☰ για περισσότερες ρυθμίσεις.

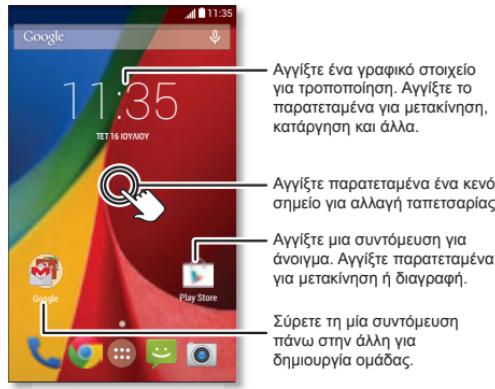

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Αγγίζτε:** Επιλέξτε ένα εικονίδιο ή μια επιλογή.
- Αγγίζτε παρατεταμένα:** Ανοίξτε επιλογές στοιχείων σε λίστες.
- Σύρετε:** Μετακινήστε στοιχεία στην αρχική οθόνη.
- Γρήγορη κίνηση:** Ανοίξτε ή διαγράψτε γρήγορα στοιχεία.
- Σύρετε:** Πραγματοποιήστε κύλιση μέσα σε λίστες ή μεταξύ οθονών.
- Ένωση/χωρισμός δαχτύλων ή διπλό πάτημα:** Κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση σε ιστοσελίδες, φωτογραφίες και χάρτες.
- Στροφή:** Πατήστε ένα χάρτη με τα δύο σας δάχτυλα για να τον περιστρέψετε ή να αλλάξετε τη γωνία προβολής.
- Εκφώνηση:** Αγγίζτε το ☎ σε ένα παράθυρο αναζήτησης ή το ☎ στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής.
- Κατάργηση εγκατάστασης:** Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮), πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και σύρετε την στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης**. (Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ορισμένων εφαρμογών.)
- Ήχος κλήσης για μια επαφή:** Για να ορίσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης για μια επαφή, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > ☎ **Άτομα**, αγγίζτε την επαφή και πατήστε **Μενού** > **Ήχος κλήσης**.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλειδώμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφόνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

- Γρήγορες ρυθμίσεις:** Για να αλλάξετε το Wi-Fi, το Bluetooth, τη Φωτεινότητα, τη Λειτουργία πτήσης και άλλες ρυθμίσεις, σύρετε γρήγορα προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και αγγίξτε . Για να εμφανιστούν περισσότερες ρυθμίσεις, αγγίξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Αρχική οθόνη:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αρχικής σας οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα “**Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη**”.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλειδώμα

Η οθόνη αφής ενεργοποιείται όταν τη χρειάζεστε και απενεργοποιείται όταν δεν τη χρειάζεστε. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.



- Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της οθόνης:** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε την οθόνη.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο



Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
κλειδώματα και ξεκλειδώματα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

Σημείωση: Στη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη αφής ίσως να παραμείνει σκοτεινή, αν είναι καλυμμένος ο αισθητήρας εγγύτητας που βρίσκεται ακριβώς από πάνω της. Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα ή προστατευτικά οθόνης (ακόμα και διαφανή) που καλύπτουν τον αισθητήρα.

• **Κλείδωμα οθόνης:** Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, αγγίζτε το ⓘ και σύρετε το στον εξωτερικό κύκλο που εμφανίζεται. Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ένα μοτίβο, έναν κωδικό PIN ή ασφάλεια αναγνώρισης προσώπου για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, αγγίζτε, το πλήκτρο εφαρμογών :::

> ⚙ Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα “Κλειδώματα οθόνης”).

• **Στοιχεία κατόχου:** Για να προσθέστε ένα μήνυμα στην οθόνη κλειδώματος σε περίπτωση που χάσετε το τηλέφωνό σας, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών :::

> ⚙ Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Στοιχεία κατόχου. (Για να ορίσετε το μήνυμα, απλώς αγγίζτε το πλήκτρο επιστροφής ⇢.)

Συμβουλή: Μην προσθέστε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, αν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας από κάποια άλλη συσκευή.

• **Χρονικό όριο οθόνης:** Για να αλλάξετε το χρονικό όριο (η οθόνη κλειδώνει αυτόματα), αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ::: > ⚙ Ρυθμίσεις > Προβολή > Αδράνεια.

Αγγίζτε

Βρείτε αυτό που θέλετε:

- **Πίσω:** Αγγίζτε το πλήκτρο επιστροφής ⇢ για μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη.
 - **Αρχική οθόνη:** Αγγίζτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ⌂ για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
 - **Πρόσφατες εφαρμογές:** Αγγίζτε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών ⌂ για να εμφανιστούν οι πρόσφατες εφαρμογές σας και αγγίζτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε ξανά. Για να αφαιρέστε μια εφαρμογή από τη λίστα, σύρετε τη γρήγορα με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, σύρετε προς τα πάνω ή κάτω.
 - **Μενού:** Όταν το πλήκτρο μενού ☰ εμφανίζεται στη γωνία της οθόνης, μπορείτε να το αγγίζετε για να ανοίξετε τις επιλογές για την τρέχουσα οθόνη.
- Χαθήκατε ή κολλήσατε;** Αν δεν είστε βέβαιοι για το πρέπει να κάνετε στη συνέχεια, δοκιμάστε τα εξής:
- Για να ανοίξετε ένα μήνυμα κειμένου, να εμφανίσετε τα στοιχεία μιας επαφής ή να ανοίξετε στοιχεία σε μια λίστα, αγγίζτε το μήνυμα, την επαφή ή το στοιχείο.
 - Για να εμφανιστούν οι επιλογές για ένα στοιχείο λίστας (αν υπάρχει), αγγίζτε παρατεταμένα το στοιχείο.
 - Για να εμφανιστεί ένα μενού για την τρέχουσα οθόνη, αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ στη γωνία της οθόνης (αν υπάρχει).



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

- Για **επιστροφή στην αρχική οθόνη**, αγγίξτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης
- Για **επιστροφή** στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο επιστροφής
- Για να **κλείσετε** το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής, αγγίξτε
- Για να **ανοίξετε ξανά** μια εφαρμογή που κλείσατε, αγγίξτε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα.
- Για **επανεκκίνηση** του τηλεφώνου αν δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη και να επανεκκινθεί ο τηλέφωνο.

Πιέστε

Πλήκτρο λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, **Λειτουργία πτήσης** (χωρίς ασύρματες συνδέσεις - ανατρέξτε στην ενότητα “**Λειτουργία πτήσης**”), αθόρυβο , δόνηση ή ενεργοποιημένος ήχος .

Για να εξοικονωμήσετε ισχύ μπαταρίας, να αποφύγετε τυχαία πατήματα ή να καθαρίσετε δαχτυλιές από την



οθόνη αφής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να θέσετε την οθόνη αφής σε κατάσταση αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής, απλώς πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας.

Συμβουλή: Για επιπλέον ασφάλεια στο τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στην ενότητα “**Προστασία**”.

Πλήκτρα έντασης

Τα πλήκτρα έντασης ήχου βιοθούν με μερικούς τρόπους:

- **Ένταση ειδοποίησης ήχου:** Πατήστε τα πλήκτρα στην αρχική οθόνη. Πατήστε τα, όταν το τηλέφωνό σας χτυπά για να το θέσετε στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Ένταση ακουστικού:** Πατήστε τα πλήκτρα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Ένταση ήχου μουσικής/βίντεο:** Πατήστε τα πλήκτρα κατά τη διάρκεια ενός τραγουδιού ή ενός βίντεο.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλειδώμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

Εκφώνηση

Απλώς πείτε στο τηλέφωνό σας αυτό που θέλετε.

Συμβουλή: Μιλήστε φυσικά αλλά καθαρά σαν να χρησιμοποιείτε μεγάφωνο.

- Κλήση και εντολές: Αγγίξτε το . Για να καλέσετε έναν αριθμό, πείτε "Call" και, στη συνέχεια, ένα όνομα επαφής ή έναν αριθμό τηλεφώνου. Εναλλακτικά, εκφωνήστε μια εντολή όπως "Send text", "Go to" και το όνομα της εφαρμογής ή "Help" για βοήθεια σχετικά με τη φωνητική εντολή.

Συμβουλή: Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί για μία επαφή, μπορείτε να πείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Για παράδειγμα, πείτε "Call Joe Black Mobile" ή "Call Suzi Smith Work".

Για να επιλέξετε τις επιβεβαιώσεις και τις ειδοποιήσεις που θέλετε να ακούσετε, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Μενού > **Ρυθμίσεις** > **Φωνή**.

- **Αναζήτηση:** Αγγίξτε το στην αρχική οθόνη για φωνητική αναζήτηση.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής αναζήτησης και μετατροπής κειμένου σε ομιλία, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Γλώσσα και είσοδος**.

- **Εισαγωγή κειμένου:** Στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής, αγγίξτε το και εκφωνήστε το μήνυμα ή το κείμενο αναζήτησης που θέλετε. Μπορείτε επίσης να εκφωνήσετε σημεία στίξης.

Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκφωνεί τις επιλογές σας, ανατρέξτε στην ενότητα **"TalkBack"**.

Προσαρμογή

Προσαρμόστε τους ήχους και την εμφάνιση του τηλεφώνου σας:

- **Ήχος κλήσης και ειδοποιήσεις:** Για να επιλέξετε ήχους κλήσης ή ειδοποιήσεις, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος**.
- **Δόνηση ή αθόρυβο:** Για να δονείται ο τηλέφωνό σας κατά τις εισερχόμενες κλήσεις, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος** > **Δόνηση κατά το κουδούνισμα**. Για να απενεργοποιήσετε τους ήχους κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος** > **Ήχος κλήσης τηλεφώνου** > **Κανένας**.
- **Ήχος κλήσης για μια επαφή:** Για να ορίσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης για μια επαφή, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Άτομα**, αγγίξτε την επαφή και πατήστε Μενού > **Ήχος κλήσης**.
- **Ένταση ήχου:** Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε απλώς τα πλαϊνά πλήκτρα έντασης ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη (ένταση ήχου κλήσης), στη διάρκεια μιας κλήσης (ένταση ακουστικού) ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο (ένταση ήχου πολυμέσων).



Μενού



Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

- Ειδοποίηση μηνύματος:** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για νέα μηνύματα, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > Μηνύματα > Μενού ⋮ > Ρυθμίσεις και επιλέξτε Ειδοποίησεις.
- Ρυθμίσεις οθόνης:** Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα, τα εφέ κίνησης και άλλες ρυθμίσεις οθόνης, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > Ρυθμίσεις > Προβολή.
- Περιστροφή:** Σε πολλές εφαρμογές, όταν περιστρέφετε το τηλέφωνό σας, γίνεται μεταβάση της προβολής της οθόνης από κατακόρυφη σε οριζόντια. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > Ρυθμίσεις > Προβολή > Αυτόματη περιστροφή οθόνης.
- Ταπετσαρία:** Για να αλλάξετε την ταπετσαρία, πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο της αρχικής οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη”.
- Γλώσσα και περιοχή:** Για να ορίσετε τη γλώσσα του μενού και την περιοχή, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος > Γλώσσα.

Γρήγορες ρυθμίσεις

Για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις Wi-Fi, Bluetooth, Φωτεινότητα, Λειτουργία πτήσης, καθώς και σε άλλες ρυθμίσεις, σύρετε γρήγορα τη γραμμή κατάστασης προς

Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



τα κάτω και αγγίξτε . Για να εμφανιστούν περισσότερες ρυθμίσεις, αγγίξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε αυτήν την οθόνη; Ανατρέξτε στην ενότητα “Κατάσταση και ειδοποίησεις”.

Σημείωση: Οι γρήγορες ρυθμίσεις σας ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετικές.



Συντόμευση γρήγορων ρυθμίσεων: Για να ανοίξετε απευθείας την οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων, σύρετε γρήγορα προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης με τα δύο σας δάχτυλα.

Προφίλ κατόχου: Για να ρυθμίσετε το προφίλ σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > Επαφές > Ρύθμιση του προφίλ μου. (Ισως χρειαστεί να μεταβείτε στην κορυφή της οθόνης.)



Έλεγχος και προσαρμογή


Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

Motorola Assist

Θα θέλατε το τηλέφωνό σας να απαντά αυτόματα σε μηνύματα κειμένου ενώ οδηγείτε ή να απενεργοποιείται οήχος (αθρόυβο) κατά τη διάρκεια συναντήσεων; Μπορεί.

To Motorola Assist προτείνει ενέργειες για αυτοματοποίηση, με βάση τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Οταν βλέπετε μια πρόταση στη γραμμή κατάστασης, σύρετε τη γραμμή προς τα κάτω με το δάχτυλό σας για να την αποδεχθείτε ή να τη διαγράψετε.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Assist

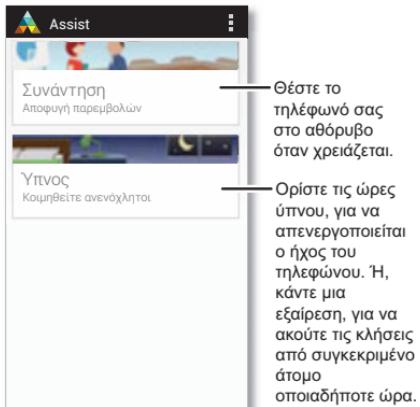

Προσβασιμότητα

Δείτε, ακούστε, μιλήστε, αισθανθείτε, χρησιμοποιήστε. Οι λειτουργίες προσβασιμότητας προορίζονται για όλους τους χρήστες και σκοπό έχουν να διευκολύνουν τις καταστάσεις.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Ρυθμίσεις
> Προσβασιμότητα

Σημείωση: Για γενικές πληροφορίες, αξεσουάρ και άλλα, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.motorola.com/accessibility.

Αναγνώριση φωνής

Απλώς πείτε στο τηλέφωνό σας τι θα θέλατε να κάνετε: κλήση, περιήγηση, αναζήτηση, αποστολή μηνύματος και πολλές άλλες ενέργειες. Ρίξτε μια ματιά - αγγίζτε το στην κορυφή της αρχικής οθόνης για να πραγματοποιήσετε φωνητική αναζήτηση.

TalkBack

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TalkBack για εκφώνηση των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη - πλοήγηση, επιλογές ή ακόμα και βιβλία.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TalkBack, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Ρυθμίσεις
> Προσβασιμότητα > TalkBack και, στη συνέχεια, αγγίζτε στην κορυφή για .

Σημείωση: Ισως χρειαστεί να κατεβάσετε λογισμικό μετατροπής κειμένου σε φωνή (με ενδεχόμενη χρέωση για τη λήψη δεδομένων από το Internet).



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία TalkBack:

- Μενού και οθόνες:** Αγγίζτε ένα στοιχείο σε ένα μενού ή μια οθόνη. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί το όνομα.
- Κλήσεις και εισαγωγή κειμένου:** Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί κάθε αριθμό ή γράμμα.
- Ειδοποιήσεις:** Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί όλες τις ειδοποιήσεις.
- Βιβλία και άλλα:** Ανοίξτε ένα βιβλίο, αρχείο, μήνυμα και πολλά άλλα. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί το κείμενο (σύμφωνα με την εφαρμογή).
- Προγράμματα περιήγησης:** Ενεργοποιήστε την εκφώνηση των ιστοσελίδων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων, των παραγράφων, των γραμμών, των λέξεων ή των χαρακτήρων.

Συμβουλή: Για να δείτε πώς ακούγονται οι εκφωνήσεις στο τηλέφωνό σας, πλοηγηθείτε στις εφαρμογές και στα μενού.

Για παύση ή συνέχιση του TalkBack:

- Κουνίστε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα εγγύτητας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** > **Χρήση αισθητήρα εγγύτητας**.

- Αν είναι ενεργοποιημένη η Εξερεύνηση μέσω αφής, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και μετά προς τα δεξιά για να ανοίξετε το μενού γενικού περιεχομένου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το μενού για να διακόψετε προσωρινά το TalkBack.

Εξερεύνηση μέσω αφής

Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση μέσω αφής για να επεκτείνετε τη λειτουργία TalkBack ώστε να εκφωνούνται οι κινήσεις αφής καθώς μετακινείτε το δάχτυλό σας στην οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε την Εξερεύνηση μέσω αφής ενώ είναι ενεργό το TalkBack, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** > **Εξερεύνηση μέσω αφής**.

Συμβουλή: Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το TalkBack, το τηλέφωνό σας εμφανίζει την ερώτηση Ενεργοποίηση εξερεύνησης μέσω αφής; Αγγίζτε **OK** για ενεργοποίηση.

Η Εξερεύνηση μέσω αφής αλλάζει τις κινήσεις αφής του τηλεφώνου, ώστε η θέση των αγγιγμάτων σας να μπορεί να εκφωνείται.

- Αγγίζτε** κάτι στην οθόνη για εκφώνηση του κειμένου ή της περιγραφής.
- Αγγίζτε δύο φορές** οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για άνοιγμα ή ενεργοποίηση του τελευταίου στοιχείου που αγγίζατε.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

- **Σύρετε** τα δύο δάχτυλά σας για κύλιση μέσα σε λίστες ή μεταξύ οθονών.

Με τις χειρονομίες συντόμευσης μπορείτε να περιηγηθείτε στο τηλέφωνό σας με μία απλή κίνηση (για παράδειγμα, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και μετά προς τα αριστερά σε μία κίνηση για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη). Για να δείτε ή να αλλάξετε αυτές τις συντομεύσεις, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** > **Διαχείριση χειρονομιών**.

Σημείωση: Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται αυτές οι χειρονομίες αφορά συγκεκριμένα το TalkBack. Οι άλλες υπηρεσίες προσβασιμότητας ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις ίδιες χειρονομίες για διαφορετικές ενέργειες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την περιήγηση στο τηλέφωνο με την Εξερεύνηση μέσω αφής, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > **Ρυθμίσεις**

> **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** > **Εκκίνηση προγράμματος εκμάθησης "Εξερεύνηση μέσω αφής"**.

Για να απενεργοποιήσετε την Εξερεύνηση μέσω αφής ενώ είναι ενεργό το TalkBack, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και καταργήστε την επιλογή από το στοιχείο > **Εξερεύνηση μέσω αφής**.

Braille

Συνδυάστε την οθόνη Braille με το TalkBack για Braille και τη λειτουργία φωνητικής ανάδρασης.

- 1 Κάντε λήψη της εφαρμογής BrailleBack στο Google Play (αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > **Play Store**) και εγκαταστήστε την στο τηλέφωνό σας.
- 2 Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **BrailleBack**.
- 3 Ενεργοποιήστε την οθόνη Braille και ρυθμίστε την σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth®.
- 4 Στο τηλέφωνό σας, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth**, τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας του Bluetooth στη θέση και πραγματοποιήστε σάρωση.
- 5 Πατήστε το όνομα της οθόνης Braille για σύζευξη με το τηλέφωνο.

Συντόμευση προσβασιμότητας

Με απλές κινήσεις μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα το TalkBack και άλλες λειτουργίες προσβασιμότητας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Συντόμευση προσβασιμότητας**.

Αναγνώριση κλήσης

Όταν θέλετε να ακούσετε ποιος σας καλεί:

- **Εκφώνηση:** Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να εκφωνεί το όνομα του ατόμου που σας καλεί. Αγγίζτε το



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις**
> **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **Ρυθμίσεις**
> **Εκφώνηση αναγνώρισης κλήσης.**

- **Ήχοι κλήσης:** Αντιστοιχίστε έναν μοναδικό ήχο κλήσης σε μια επαφή. Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Επαφές**, αγγίζτε την επαφή και κατόπιν το πλήκτρο μενού > **Ήχος κλήσης.**

Ένταση ήχου και δόνηση

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος** > **Ρυθμίσεις έντασης ή Δόνησης κατά το κουδούνισμα**

- Η επιλογή **Ρυθμίσεις έντασης** ανοίγει τα ρυθμιστικά που σας επιτρέπουν να ορίσετε διαφορετικές εντάσεις για τη μουσική ή τα βίντεο, τους ήχους κλήσης, τις ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου ή email και τα ξυπνητήρια.
- Η επιλογή **Δόνηση κατά το κουδούνισμα** καθορίζει αν το τηλέφωνό σας θα δονείται στις εισερχόμενες κλήσεις (ακόμα κι αν η ειδοποίηση ήχου έχει οριστεί στο αθόρυβο).

Μεγέθυνση

Ρίξτε μια πιο κοντινή ματιά.

- **Σμίκρυνση/μεγέθυνση:** Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε χάρτες, ιστοσελίδες και φωτογραφίες. Για μεγέθυνση, αγγίζτε την οθόνη με τα δύο δάχτυλα ενωμένα και μετά απομακρύνετε τα. Για σμίκρυνση, σύρετε τα δάχτυλά

σας επάνω στην οθόνη, μέχρι να έρθουν σε επαφή το ένα με το άλλο.

Συμβουλή: Για μεγέθυνση, μπορείτε επίσης να αγγίζετε δύο φορές.

- **Μεγέθυνση οθόνης:** Πατήστε τρεις φορές την οθόνη για μεγέθυνση πλήρους οθόνης ή πατήστε τρεις φορές και μετά πατήστε παραπεταμένα για προσωρινή μεγέθυνση. Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Χειρονομίες μεγέθυνσης.**

- **Μεγάλο κείμενο:** Εμφάνιση μεγαλύτερου κειμένου στο τηλέφωνό σας: αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Μεγάλο κείμενο.**

- **Πρόγραμμα περιήγησης:** Επιλέξτε μέγεθος κειμένου και άλλες ρυθμίσεις προσβασιμότητας για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Chrome** > **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα.**

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Υποχρεωτική ενεργοποίηση ζουμ** για να επιτρέπεται το ζουμ σε όλες τις ιστοσελίδες.



Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Αγγίζτε
Πιέστε
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Motorola Assist
Προσβασιμότητα

Φωτεινότητα οθόνης

Το τηλέφωνό σας ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης όταν βρίσκεστε σε φωτεινούς ή σκοτεινούς χώρους. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε το δικό σας επίπεδο φωτεινότητας:

Εύρεση: Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Προβολή > Φωτεινότητα και μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε το επίπεδο φωτεινότητας

Σημείωση: Αν ορίσετε υψηλό επίπεδο φωτεινότητας, θα μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου. Για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, αγγίζτε **ΑΥΤΟΜΑΤΗ** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη φωτεινότητα.

Οθόνη αφής και πλήκτρα

Για να ακούτε ή να νιώθετε δόνηση όταν αγγίζετε την οθόνη, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Ήχος:

- Οθόνη αφής:** Για να ακούτε έναν ήχο (κλικ) όταν αγγίζετε κάπι στην οθόνη, επιλέξτε **Ήχοι αφής**.
- Πλήκτρα:** Για δόνηση της συσκευής κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής, επιλέξτε **Δόνηση κατά την αφή**.
- Κλειδώματα οθόνης:** Για να ακούτε πότε κλειδώνει/ξεκλειδώνει η οθόνη, επιλέξτε **Ήχος κλειδώματος οθόνης**.

Μηνύματα

Για να κάνετε την καταχώρηση κειμένου ακόμα πιο εύκολη, χρησιμοποιήστε λειτουργίες όπως η αυτόματη χρήση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, η αυτόματη διόρθωση και άλλα. Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος και, στη συνέχεια, αγγίζτε το διπλά σε έναν τύπο πληκτρολογίου. Φυσικά, αν δεν σας αρέσει να πληκτρολογείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας. Αγγίζτε στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Κλήσεις

όταν θέλετε να μιλήσετε

Κλήσεις


Γρήγορη εκκίνηση: Κλήσεις
Πραγματοποίηση, απάντηση και
τερματισμός κλήσεων
Πρόσφατες κλήσεις
Κλήσεις συνδιάσκεψης
Ο τηλεφωνικός αριθμός σας
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Γρήγορη εκκίνηση: Κλήσεις

Καλέστε επαφές, πρόσφατες κλήσεις ή αριθμούς και όλα αυτά από μία εφαρμογή.

Εύρεση: Τηλέφωνο

- Για να καλέσετε μια επαφή ή μια πρόσφατη κλήση, αγγίξτε την.
- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε . Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και αγγίξτε για να τον καλέσετε.

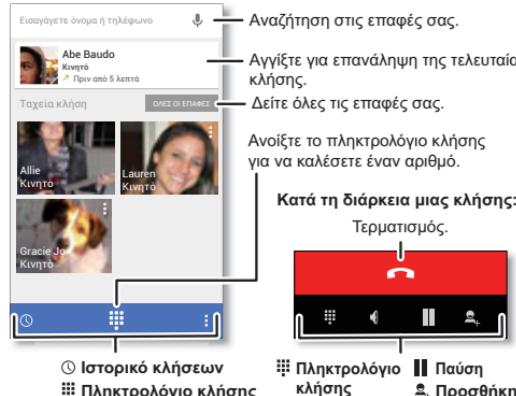

Συμβουλές και τεχνώσματα

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Η οθόνη αφής απενεργοποιείται, ώστε να αποφύγετε τα ακούσια πατήματα. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, απομακρύνετε την από το πρόσωπό σας ή πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Πολλές εργασίες:** Στη διάρκεια μιας κλήσης, αγγίξτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να κρύψετε την οθόνη κλήσεων και να αναζητήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση ή για να ανοίξετε άλλες εφαρμογές. Για να ανοίξετε ξανά την οθόνη κλήσης, σύρετε γρήγορα τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε **Κλήση σε εξέλιξη**.
- **Επαφές:** Για να αναζητήσετε επαφές σας, αγγίξτε **ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ**.
- **Αγαπημένη επαφή:** Τηλεφωνείτε συνέχεια σε κάποιον; Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη, αγγίξτε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** και πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο **Άμεση κλήση**. Σύρετε το στην αρχική οθόνη και επιλέξτε την επαφή που θέλετε. Αγγίξτε το γραφικό στοιχείο για να καλέσετε το συγκεκριμένο άτομο.
- **Τηλεφωνητής:** Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, όταν έχετε νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή. Για να το ακούσετε, αγγίξτε Τηλέφωνο > και πατήστε παρατεταμένα 1.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Κλήσεις

Γρήγορη εκκίνηση: Κλήσεις
Πραγματοποίηση, απάντηση και
τερματισμός κλήσεων
Πρόσφατες κλήσεις
Κλήσεις συνδιάσκεψης
Ο τηλεφωνικός αριθμός σας
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Πραγματοποίηση, απάντηση και τερματισμός κλήσεων

Όταν πραγματοποιείτε ή απαντάτε σε μια κλήση, έχετε τις εξής επιλογές:

- **Πραγματοποίηση κλήσης:** Αγγίξτε Τηλέφωνο για να εμφανίσετε τις πρόσφατες κλήσεις σας, τις αγαπημένες επαφές σας και τις επαφές που καλείτε συχνότερα. Επιλέξτε μια επαφή ή έναν αριθμό για κλήση.

Για να καλέσετε έναν αριθμό, αγγίξτε , πληκτρολογήστε τον αριθμό και μετά αγγίξτε για να τον καλέσετε.

Για να εισαγάγετε έναν διεθνή κωδικό κλήσης (+), πατήστε παρατεταμένα το 0. Για να προσθέστε παύση ή αναμονή μετά τους αριθμούς, αγγίξτε το πλήκτρο μενού .

- **Απάντηση κλήσης:** Αγγίξτε το και σύρετε το στο .

Ενώ η αναμονή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, αγγίξτε και σύρετε στο για να απαντήσετε στη νέα κλήση. Στη συνέχεια, αγγίξτε **Τρέχουσα κλήση σε αναμονή + Απάντηση ή Τερματισμός τρέχουσας κλήσης + Απάντηση**.

- **Απόρριψη κλήσης:** Αγγίξτε το και σύρετε το στο για να στείλετε την κλήση στον τηλεφωνητή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας

για να απορρίψετε μια κλήση ή να πατήσετε ένα πλήκτρο έντασης για σίγαση της ειδοποίησης ήχου.

- **Απάντηση με μήνυμα:** Για να στείλετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα σε μια εισερχόμενη κλήση, αγγίξτε το και σύρετε το στο . Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το στείλετε αμέσως.

- **Τερματισμός κλήσης:** Αγγίξτε .

- **Στη διάρκεια μιας κλήσης:** Αγγίξτε Σίγαση στο κάτω μέρος της οθόνης κλήσεων για σίγαση της κλήσης. Για να αποκρύψετε την οθόνη κλήσεων, αγγίξτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης . Για να την ανοίξετε ξανά, σύρετε γρήγορα προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και αγγίξτε **Κλήση σε εξέλιξη**.

Σημείωση: Όταν κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας, η οθόνη αφής απενεργοποιείται για να αποφύγετε τα ακούσια πατήματα. Όταν απομακρύνετε το τηλέφωνο από το αυτί σας, η οθόνη ανάβει ξανά.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη αφής ίσως να παραμείνει σκοτεινή, αν είναι καλυμμένος ο αισθητήρας που βρίσκεται ακριβώς από πάνω της. Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα ή προστατευτικά οθόνης (ακόμα και διαφανή) που καλύπτουν τον αισθητήρα.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Κλήσεις

Κλήσεις

Γρήγορη εκκίνηση: Κλήσεις
Πραγματοποίηση, απάντηση και
τερματισμός κλήσεων
Πρόσφατες κλήσεις
Κλήσεις συνδιάσκεψης
Ο τηλεφωνικός αριθμός σας
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Πρόσφατες κλήσεις

Εμφάνιση κλήσεων (ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη) για κλήση, αποστολή μηνύματος κειμένου ή αποθήκευση:

Εύρεση: Τηλέφωνο >

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, αγγίξτε στα δεξιά.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου, να αποθηκεύσετε τον αριθμό ή για άλλες επιλογές, αγγίξτε μια καταχώρηση.
- Για να καταργήσετε μια καταχώρηση από το αρχείο καταγραφής κλήσεων, αγγίξτε την καταχώρηση και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Κατάργηση από το αρχείο.
- Για να εκκαθαρίσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο μενού > Εκκαθάριση αρχείου κλήσεων.

Κλήσεις συνδιάσκεψης

Στη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εκκινήσετε μια άλλη κλήση, να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη ή να τις ενώσετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης:

- Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση, αγγίξτε το και σύρετε το στο . Για να την απορρίψετε, αγγίξτε το και σύρετε το στο .

Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή αν απαντήσετε στη δεύτερη κλήση. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, αγγίξτε .

- Για να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση, αγγίξτε , πληκτρολογήστε τον αριθμό και, στη συνέχεια, αγγίξτε για κλήση.

Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή όταν αγγίζετε το . Για να ενώσετε τις κλήσεις αφού απαντήσει η δεύτερη κλήση, αγγίξτε το .

Ο τηλεφωνικός αριθμός σας

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις
> Σχετικά με τη λέπτωνο > Κατάσταση > Ο τηλεφωνικός αριθμός μου

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Σημείωση: Ο πάροχός σας προγραμματίζει έναν ή περισσότερους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, τους οποίους μπορείτε να καλείτε σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι ήδη προγραμματισμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην λειτουργούν σε όλες τις περιοχές, ενώ ορισμένες φορές ίσως να μην είναι δυνατή η κλήση έκτακτης ανάγκης, λόγω προβλημάτων του δικτύου, του περιβάλλοντος ή λόγω παρεμβολών.

- 1 Αγγίξτε Τηλέφωνο (αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, αγγίξτε Κλήση έκτ. Ανάγκης ή αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Κλήση έκτ. Ανάγκης).

- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.



Μενού



Πίσω



Περισσότερα



Επόμενο



Κλήσεις

Κλήσεις

Γρήγορη εκκίνηση: Κλήσεις
Πραγματοποίηση, απάντηση και
τερματισμός κλήσεων
Πρόσφατες κλήσεις
Κλήσεις συνδιάσκεψης
Ο τηλεφωνικός αριθμός σας
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

3 Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS και AGPS) που θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σας εντοπίσουν. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσίες τοποθεσίας" στις νομικές πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο



Επαφές

γίνετε πιο κοινωνικό!

Επαφές


- Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές
- Δημιουργία επαφών
- Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε επαφές
- Αγαπημένα
- Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη επαφών
- Λήψη επαφών
- Κοινοποίηση επαφών
- Ομάδες
- Τα στοιχεία μου

Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές

Συνδύαστε πληροφορίες από τις επαφές σας στο Google™ και τα κοινωνικά δίκτυα για γρήγορη πρόσβαση σε όλους τους γνωστούς σας.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών :::> Επαφές

- **Δημιουργία:** Αγγίζτε το στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **Επεξεργασία ή διαγραφή:** Αγγίζτε μια επαφή και μετά αγγίζτε το πλήκτρο μενού ::> **Επεξεργασία ή Διαγραφή.**
- **Κλήση, κείμενο ή email:** Αγγίζτε μια επαφή και, στη συνέχεια, αγγίζτε μια επιλογή.

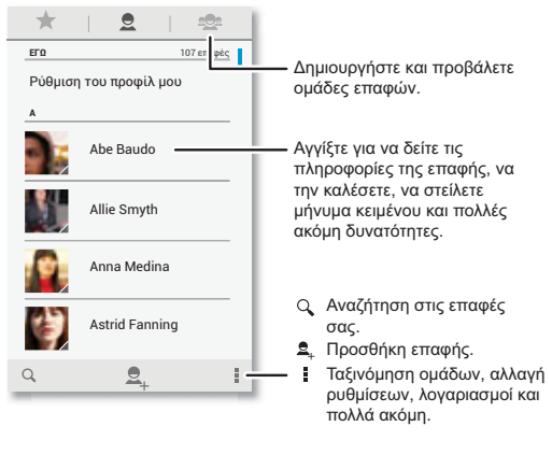

Συμβουλές και τεχνάσματα

- **Ομάδες:** Για προβολή ή δημιουργία μιας ομάδας επαφών, αγγίζτε και μετά αγγίζτε την ομάδα ή το στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **Αναζήτηση επαφών:** Από την αρχική οθόνη, αγγίζτε το πλαίσιο αναζήτησης Google και πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής. Στη λίστα Επαφές, αγγίζτε το .
- **Αποστολή επαφών:** Αγγίζτε μια επαφή και, στη συνέχεια, αγγίζτε το πλήκτρο μενού ::> **Κοινοποίηση** για να στείλετε την επαφή σε μήνυμα ή μέσω σύνδεσης Bluetooth®.
- **Συντομεύσεις:** Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη, αγγίζτε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** και πατήστε παρατεταμένα το γραφικό **Επαφών**. Σύρετε το στην αρχική οθόνη και επιλέξτε την επαφή για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε συντόμευση.
- **Συγχρονισμός:** Στο τηλέφωνό σας, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών :::> **Ρυθμίσεις.** Μεταβείτε στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**, επιλέξτε το λογαριασμό σας Google και πατήστε το όνομα του λογαριασμού για να τον συγχρονίσετε, αν δεν έχει ενημερωθεί πρόσφατα. Μπορείτε επίσης να δείτε αυτές τις επαφές στη διεύθυνση www.gmail.com.

Για βοήθεια σχετικά με τη μεταφορά επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα **“Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο”** ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.motorola.com/TransferContacts.

Μενού

Περισσότερα

Πίσω

Επόμενο



Επαφές

Επαφές

Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές
Δημιουργία επαφών
Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε επαφές
Αγαπημένα
Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη επαφών
Λήψη επαφών
Κοινωποίση επαφών
Ομάδες
Τα στοιχεία μου

Δημιουργία επαφών

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές >

Αγγίζτε ένα πλαίσιο κειμένου, για να πληκτρολογήσετε το όνομα και τα στοιχεία. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αγγίζτε **ΤΕΛΟΣ** στο επάνω μέρος.

Σημείωση: Για εισαγωγή επαφών ή αλλαγή της θέσης αποθήκευσής τους, ανατρέξτε στην ενότητα **“Λήψη επαφών”**.

Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε επαφές

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές

Αγγίζτε μια επαφή για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές. Ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτετε για το συγκεκριμένο άτομο, μπορείτε να το καλέσετε, να στείλετε μήνυμα ή email. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση φωνής (ανατρέξτε στην ενότητα **“Εκφώνηση”**).

Αγαπημένα

Ορίστε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνότερα ως αγαπημένες, για να έχετε πιο γρήγορη πρόσβαση σε αυτές.

• Για να ορίσετε μια επαφή ως αγαπημένη, αγγίζτε το πλήκτρο μενού > Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και αγγίζτε .

- Για να δείτε τις αγαπημένες σας επαφές, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές > . Οι επαφές που έχετε επισημάνει με αστέρι εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης, όταν ανοίγετε την οθόνη κλήσης.

Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη επαφών

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές

- Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, αγγίζτε την και, στη συνέχεια, αγγίζτε το πλήκτρο μενού > **Επεξεργασία**. Αγγίζτε ένα πεδίο για να το επεξεργαστείτε. Αγγίζτε για να επιλέξετε την εικόνα της επαφής.
- Για να ορίσετε έναν προσωπικό όχο κλήσης για την επαφή, αγγίζτε την και, στη συνέχεια, αγγίζτε το πλήκτρο μενού > **Ήχος κλήσης**.
- Για να διαγράψετε την επαφή, αγγίζτε την και, στη συνέχεια, αγγίζτε το πλήκτρο μενού > **Διαγραφή**.

Αν επιλέξετε **Διαγραφή**, οι επαφές από τα κοινωνικά δίκτυα δεν θα εμφανίζονται. Για να δείτε αυτές τις επαφές ή να τις διαγράψετε εντελώς, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή του κοινωνικού δικτύου ή τον ιστότοπο.

- Για να αποκρύψετε τις επαφές από ένα λογαριασμό ή μια ομάδα στη λίστα **Επαφές**, αγγίζτε το πλήκτρο μενού > **Επαφές για προβολή**. Αγγίζτε έναν τύπο λογαριασμού για να τον εμφανίσετε. Αγγίζτε **Προσαρμογή** για να καταργήσετε την επιλογή των επαφών που θέλετε να αποκρύπτονται πάντοτε.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο



Επαφές

Επαφές

Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές
 Δημιουργία επαφών
 Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε επαφές
 Αγαπημένα
 Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη επαφών
 Λήψη επαφών
 Κοινοποίηση επαφών
 Ομάδες
 Τα στοιχεία μου

Λήψη επαφών

Συγκεντρώστε όλες τις επαφές σας σε ένα σημείο.

- Για να προσθέσετε τις επαφές κοινωνικής δικτύωσης, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** και αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού.
- Για προσθήκη των επαφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δείτε την ενότητα "**Email**".
- Συμβουλή:** Αν προσθέσετε ένα λογαριασμό τύπου Εταιρικός συγχρονισμός, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στους συναδέλφους σας ακόμα κι αν δεν τους έχετε αποθηκεύσει στις επαφές.
- Για εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM (αν αυτό δεν έχει γίνει αυτόματα): Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές > Μενού > Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για εισαγωγή επαφών από τον υπολογιστή σας, μεταφορτώστε τις επαφές στο λογαριασμό Google™ που διαθέτετε στη διεύθυνση <http://contacts.google.com>. Στο τηλέφωνό σας, πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές > Μενού > Λογαριασμοί > Αυτόμ. συγχρ. δεδ/νων. Μπορείτε επίσης να δείτε αυτές τις επαφές στη διεύθυνση <http://mail.google.com>.

Για βοήθεια σχετικά με τη μεταφορά επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα **"Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο"**.

Μενού

Περισσότερα

Πίσω

Επόμενο

Κοινοποίηση επαφών

Αποστολή επαφής μέσω σύνδεσης Bluetooth®, email ή Google Drive™:

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές

Για να στείλετε μια επαφή, αγγίξτε την και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > **Κοινοποίηση** και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να τη στείλετε.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να στείλετε τις επαφές των κοινωνικών δικτύων σας.

Ομάδες

Δημιουργήστε ομάδες **Επαφών** (όπως "φίλοι", "οικογένεια" ή "συνάδελφοι") και, στη συνέχεια, βρείτε τις επαφές που γρήγορα εμφανίζονται μια ομάδα.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές >

Για να δημιουργήσετε ή να εμφανίσετε μια ομάδα, αγγίξτε και μετά στο κάτω μέρος της οθόνης.

Τα στοιχεία μου

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Επαφές

Για να αποθηκεύσετε το προσωπικό σας προφίλ χρήστη, αγγίξτε **Ρύθμιση του προφίλ μου** στην περιοχή **ΕΓΩ** στην κορυφή της λίστας επαφών.



Μηνύματα

πείτε αυτό που θέλετε

Μηνύματα


Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα
Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και
διαγραφή μηνυμάτων κειμένου
Ορισμός της προεπιλεγμένης εφαρμογής
μηνυμάτων
Email
Συνομιλία μέσω Hangouts™

Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα

Μείνετε σε επαφή με μηνύματα και εικόνες.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Μηνύματα

- Δημιουργία:** Αγγίξτε το στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Επισύναψη:** Όταν πληκτρολογείτε ένα μήνυμα, αγγίξτε το για να επισυνάψετε μια εικόνα, ένα βίντεο ή άλλο αρχείο.
- Αποστολή:** Αγγίξτε για να στείλετε το μήνυμα.

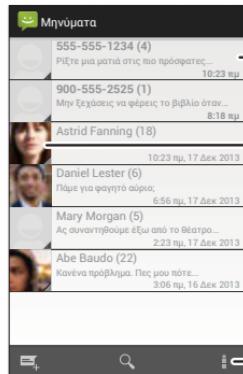

Αγγίξτε μια συνομιλία για να την ανοίξετε. Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή του μηνυμάτου και άλλες επιλογές.

Αγγίξτε την εικόνα ενός αποστολέα για να τον προσθέσετε στις επαφές σας.

Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα.
 Αναζητήστε μηνύματα.

Αλλάξτε ειδοποιήσεις και άλλα.

Συμβουλές και τεχνάσματα

Προώθηση μηνύματος: Σε μια συνομιλία, πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα για να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές, όπως η προώθηση.

Αποθήκευση εικόνων: Αγγίξτε παρατεταμένα μια εικόνα για να την αποθηκεύσετε. Για την προβολή μιας εικόνας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Συλλογή > Λήψη.

Φωνητική καταχώρηση: Απλώς αγγίξτε ένα πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στο πληκτρολόγιο.

Συμβολή: Αν δεν εμφανίζεται το στο πληκτρολόγιο, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος > Φωνητική πληκτρολόγηση Google για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καταχώρηση.

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου στους αγαπημένους φίλους σας: Χρησιμοποιήστε ένα γραφικό στοιχείο για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις αγαπημένες σας επαφές γρήγορα: πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη, αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, πατήστε παρατεταμένα την επιλογή Άμεσο μήνυμα για να τη σύρετε στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επαφή.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Μηνύματα

Μηνύματα

Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα
Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και
διαγραφή μηνυμάτων κειμένου
Ορισμός της προεπιλεγμένης εφαρμογής
μηνυμάτων
Email
Συνομιλία μέσω Hangouts™

Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και διαγραφή μηνυμάτων κειμένου

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών :::: > Μηνύματα

- Ανοιχμα:** Αγγίζτε μια συνομιλία για να την ανοίξετε.
- Συνημένα:** Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα το οποίο περιέχει ένα συνημένο, αγγίζτε το συνημένο για να το ανοίξετε ή αγγίζτε το παρατεταμένα για να το αποθηκεύσετε.
- Απάντηση:** Ανοίξτε μια συνομιλία και, στη συνέχεια, καταχωρίστε την απάντησή σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος.
- Προώθηση:** Ανοίξτε μια συνομιλία, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε και αγγίξτε Προώθηση.
- Διαγραφή:** Πατήστε παρατεταμένα μια συνομιλία και αγγίζτε το ✖ στο κάτω μέρος. Εναλλακτικά, ανοίξτε τη συνομιλία, πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα και αγγίξτε Διαγραφή.
- Ρυθμίσεις:** Αγγίζτε το πλήκτρο μενού :: > Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις και άλλες επιλογές.

Ορισμός της προεπιλεγμένης εφαρμογής μηνυμάτων

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Hangouts™ για αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου.

Για να ορίσετε το Hangouts ή τα Μηνύματα ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων:

Μενού

Περισσότερα



<<

Πίσω

Επόμενο



Εύρεση: Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ::::


> Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hangouts, ανατρέξτε στην ενότητα “**Συνομιλία μέσω Hangouts™**”.

Email

Στείλτε και λάβετε email. Δημιουργήστε και διαχειριστείτε λογαριασμούς.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών :::: > Gmail ή Email

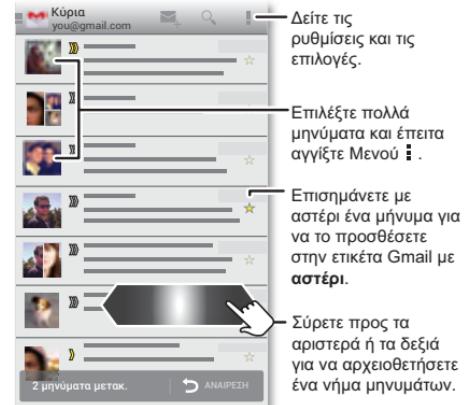



Μηνύματα

Μηνύματα

Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα
Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και
διαγραφή μηνυμάτων κειμένου
Ορισμός της προεπιλεγμένης εφαρμογής
μηνυμάτων
Email
Συνομιλία μέσω Hangouts™

- **Προσθήκη λογαριασμών Gmail:** Την πρώτη φορά που ενεργοποιήσατε το τηλέφωνό σας, κατά πάσα πιθανότητα δημιουργήσατε ή συνδέθηκατε σε ένα λογαριασμό Google™. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται η εφαρμογή Gmail για ένα λογαριασμό.
Για να προσθέσετε περισσότερους λογαριασμούς Google, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** και αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού > Google.
- **Προσθήκη λογαριασμών email:** Για να προσθέσετε προσωπικούς λογαριασμούς Email, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την εφαρμογή ή αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** και αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού > Email. Για λογαριασμούς email εργασίας του διακομιστή Microsoft® Exchange, αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού > Εταιρικό και εισαγάγετε τα στοιχεία που θα σας δώσει ο διαχειριστής σας.
- **Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού:** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Gmail™, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Google.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού email, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Email > Ρυθμίσεις λογαριασμού.
- **Διαγραφή λογαριασμών:** Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό Gmail ή email, αγγίξτε το όνομα του λογαριασμού και μετά αγγίξτε το πλήκτρο μενού > **Κατάργηση λογαριασμού**.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Συνομιλία μέσω Hangouts™

Συνδεθείτε με το λογαριασμό Google που διαθέτε για να έχετε επικοινωνία με φίλους και συγγενείς.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Hangouts

- **Ξεκινήστε ένα νέο Hangout:** Αγγίξτε + και, στη συνέχεια, αγγίξτε ένα όνομα στη λίστα των φίλων σας. Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου ή αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση.
- **Αλλαγή ρυθμίσεων:** Πατήστε το πλήκτρο μενού για να εμφανίσετε τα παλιά Hangout, να αλλάξετε εικόνα προφίλ, να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις και πολλά περισσότερα.
- **Συνομιλία από τον υπολογιστή:** Μπορείτε να συνομιλείτε και από τον υπολογιστή. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.google.com/hangouts.



Πληκτρολόγηση

πληκτρολόγιο όταν το χρειάζεστε


Πληκτρολόγηση

Γρήγορη εκκίνηση: Πληκτρολόγηση
Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου και λεξικό
Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Γρήγορη εκκίνηση: Πληκτρολόγηση

Όταν αγγίζετε ένα πλαίσιο κειμένου π.χ. σε μήνυμα ή αναζήτηση, έχετε επιλογές πληκτρολογίου.

- **Πληκτρολόγηση ή χειρονομία:** Εισαγάγετε γράμματα αγγίζοντας διαδοχικά τα αντίστοιχα πλήκτρα.
Εναλλακτικά, γράψτε μια λέξη σχηματίζοντας διαδοχικά όλα τα γράμματα.
- **Κλείσιμο πληκτρολογίου:** Αγγίζτε .

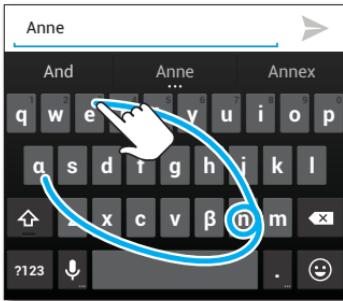

Βλέπετε διαφορετικό πληκτρολόγιο; Διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή. Το συγκεκριμένο είναι για μήνυμάτα.

Συμβουλές και τεχνάσματα

- **Αλλαγή πληκτρολογίου:** Το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής αλλάζει, ανάλογα με το αν εισαγάγετε μήνυμα κειμένου, email ή άλλο κείμενο.
- **Μετακίνηση του δρομέα:** Αγγίζτε ένα σημείο στο κείμενο για να τοποθετήσετε το δρομέα και, στη συνέχεια, σύρετε το βέλος κάτω από το δρομέα για να τον μετακινήσετε.
- **Το λεξικό σας:** Για να προσθέσετε μια λέξη την οποία πληκτρολογείτε συχνά, καταχωρίστε την, αγγίζτε τη λέξη στη λίστα λέξεων κάτω από το πλαίσιο κειμένου και αγγίζτε ξανά εκεί για να την προσθέσετε στο λεξικό σας.
- **Σύμβολα:** Αγγίζτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισαγάγετε τον μικρό αριθμό ή το σύμβολο που βρίσκεται στο επάνω μέρος του.
Για να εισαγάγετε αρκετούς αριθμούς ή σύμβολα, αγγίζτε .
- **Διπλά γράμματα:** Κυκλώστε ένα γράμμα για να το εισαγάγετε δύο φορές.
- **Κεφαλαία γράμματα:** Αγγίζτε το ή σύρετε το στο γράμμα που θέλετε να γράψετε με κεφαλαία.
- **Ειδικοί χαρακτήρες:** Πατήστε παρατεταμένα ένα γράμμα για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα.
- **Πρόβλεψη λέξης:** Ενώ πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις πάνω από το πληκτρολόγιο. Αγγίζτε μία από αυτές για να την επιλέξετε.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Πληκτρολόγηση

Πληκτρολόγηση

Γρήγορη εκκίνηση: Πληκτρολόγηση Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου και λεξικό Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

- **Φωνητική καταχώρηση:** Αγγίξτε το στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής και πείτε αυτό που θέλετε να πληκτρολογηθεί. Μπορείτε να μιλάτε όση ώρα θέλετε, να σταματάτε όποτε θέλετε και να υπαγορεύετε τη στίχη για να δημιουργείτε σωστές προτάσεις.
- **Δόνηση:** Για να μην δονούνται τα πλήκτρα ενώ πληκτρολογείτε: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος. Στη συνέχεια, πατήστε δίπλα από το Πληκτρολόγιο Google > Δόνηση κατά το πάτημα πλήκτρων.

Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου και λεξικό

Επιλέξτε το στυλ πληκτρολογίου που επιθυμείτε και επεξεργαστείτε το λεξικό των λέξεων που προτείνει το τηλέφωνό σας:

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος

- Για να επιλέξετε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής, αγγίξτε Προεπιλογή. Για να είναι δυνατή η φωνητική καταχώρηση από το πληκτρολόγιο, αγγίξτε Φωνητική πληκτρολόγηση Google.
- Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για το πληκτρολόγιο, αγγίξτε . Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα, την αυτόματη στίχη και πολλά άλλα.
- Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τις λέξεις που προτείνει και αναγνωρίζει το τηλέφωνό σας, αγγίξτε Προσωπικό λεξικό.

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Κάντε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων, φράσεων ή οπιδήποτε άλλο στο πλαίσιο κειμένου.



1 Για να επισημάνετε μια λέξη, πατήστε την παρατεταμένα.

Για να επισημάνετε περισσότερες λέξεις, σύρετε το βέλος του επιλογέα στο άκρο της επισήμανσης.

2 Αγγίξτε τα εικονίδια για αποκοπή ή αντιγραφή.

Συμβουλή: Αγγίξτε παρατεταμένα τα εικονίδια για να εμφανιστούν ετικέτες.

3 Ανοίξτε το πλαίσιο κειμένου στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο (ακόμα κι αν βρίσκεται σε διαφορετική εφαρμογή).

4 Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα για να εμφανιστεί η επιλογή ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ. Αγγίξτε ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ για να επικολλήσετε το κείμενο.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Οργάνωση

διεκπεραιώστε τις εργασίες σας οποιαδήποτε στιγμή

Οργάνωση
Ρολόι
Ημερολόγιο
Εταιρικός συγχρονισμός
Quickoffice™
Δίκτυο γραφείου
Google Drive™
Εκτύπωση

Ρολόι

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Ρολόι > ⏱ (επάνω αριστερά)

- **Ξυπνητήρι:** Αγγίζτε ένα ξυπνητήρι για να το επεξεργαστείτε ή αγγίζτε το + για να προσθέσετε ένα νέο ξυπνητήρι.

Όταν ακουστεί το ξυπνητήρι, αγγίζτε το ⏱ και σύρετε το στο ☰ για να το απενεργοποιήσετε ή αγγίζτε το ⏱ και σύρετε το στο z² για να το αναβάλετε για δέκα λεπτά.

- **Ρυθμίσεις:** Για να αλλάξετε τον όχο του ξυπνητηριού, της αναβολής ή άλλες ρυθμίσεις, αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ > **Ρυθμίσεις**.
- **Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης:** Για να ανοίξετε ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, αγγίζτε ⏳.
- **Χρονόμετρο:** Για να ανοίξετε ένα χρονόμετρο, αγγίζτε ⏱.
- **Παγκόσμιο ρολόι:** Για άλλες ζώνες ώρας, αγγίζτε ☰.

Συμβουλή: Για να μάθετε τι σημαίνει κάποιο εικονίδιο, πατήστε το παρατεταμένα. Για να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία, ώρα, ζώνη ώρας, καθώς και μορφές ημερομηνίας/ώρας, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις** > **Ημερομηνία και ώρα**.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο

Ημερολόγιο

Δείτε συγκεντρωμένα τα συμβάντα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο και το ημερολόγιό σας.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ημερολόγιο**



- **Αλλαγή προβολής:** Αγγίζτε την ημερομηνία επάνω αριστερά για να επιλέξετε **Ημέρα**, **Εβδομάδα**, **Μήνα** ή **Ατζέντα**.

- **Προβολή σημερινής ημερομηνίας:** Αγγίζτε το ☰ στην κορυφή της οθόνης.

- **Προσθήκη συμβάντων:** Από οποιαδήποτε προβολή, αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ > **Νέο συμβάν**,



Οργάνωση
Ρολόι
Ημερολόγιο
Εταιρικός συγχρονισμός
Quickoffice™
Δίκτυο γραφείου
Google Drive™
Εκτύπωση

καταχωρίστε τις λεπτομέρειες του συμβάντος και αγγίζτε ✓ ΤΕΛΟΣ.

- **Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή συμβάντων:** Αγγίζτε ένα συμβάν για να το ανοίξετε και, στη συνέχεια, αγγίζτε επεξεργασία ή διαγραφή .
- **Προβολή, απόκρυψη ή προσθήκη ημερολογίων:** Αγγίζτε το πλήκτρο μενού > Ημερολόγια για εμφάνιση για προβολή ή απόκρυψη ημερολογίων από το λογαριασμό Google™ που διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ημερολόγια από το λογαριασμό Google στη διεύθυνση www.google.com/calendar.

Συμβουλή: Προσθέστε ένα γραφικό στοιχείο Ημερολόγιο στην αρχική σας οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη, αγγίζτε ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο Ημερολόγιο.

Εταιρικός συγχρονισμός

Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft® Office Outlook στον υπολογιστή εργασίας, το τηλέφωνο μπορεί να συγχρονίσει email, συμβάντα και επαφές με το διακομιστή του Microsoft Exchange.

- Για να προσθέσετε τον Εταιρικό λογαριασμό σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Email”.
- Για να επιλέξετε αυτά που θέλετε να συγχρονίσετε από τον Εταιρικό λογαριασμό σας, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Εταιρικό, αγγίζτε το

λογαριασμό σας και επιλέξτε Ημερολόγιο, Επαφές ή Email.

Quickoffice™

Χρησιμοποιήστε το Quickoffice για προβολή και επεξεργασία αρχείων.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Quickoffice

Αγγίζτε ένα αρχείο ή φάκελο για να τα ανοίξετε ή πατήστε παρατεταμένα ένα αρχείο για να εμφανιστούν οι επιλογές. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περισσότερα έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα ή παρουσιάσεις:

- Αγγίζτε σε ένα σημείο του κειμένου για να τοποθετήσετε το δρομέα.
- Επιλέξτε κείμενο με διπλό πάτημα.
- Για να ανοίξετε ένα πληκτρολόγιο, να μορφοποιήσετε το κείμενο, να αποθηκεύσετε το αρχείο ή να ορίσετε κάποιες άλλες επιλογές, αγγίζτε το πλήκτρο μενού .

Δίκτυο γραφείου

Για να συνδέσετε το δίκτυο του γραφείου σας με ένα Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα “Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)».



Μενού



Πίσω



Περισσότερα



Επόμενο



Οργάνωση
Ρολόι
Ημερολόγιο
Εταιρικός συγχρονισμός
Quickoffice™
Δίκτυο γραφείου
Google Drive™
Εκτύπωση

Google Drive™

Όλες οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα έγγραφα και τα άλλα αρχεία σας διατηρούνται με ασφάλεια σε ένα σημείο και παραμένουν ιδιωτικά, εκτός και αν επιλέξετε να τα μοιραστείτε. Διαθέσιμα στο Google Drive από όλες τις συσκευές σας.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Drive

Εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα αρχεία από το τηλέφωνό σας, ελέγχετε αν ο κατασκευαστής του εκτυπωτή σας διαθέτει κάποια εφαρμογή στο Google Play. Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Εκτύπωση για να ξεκινήσετε.

Μπορείτε επίσης να στείλετε φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλα αρχεία σε οποιαδήποτε συσκευή Android που συνδέεται στο cloud ή στο Google Drive. Θα πρέπει απλώς να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Cloud Print της Google.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Χρήση κοινωνικών δικτύων

γίνετε πιο κοινωνικοί, "συναντήστε" φίλους

Χρήση κοινωνικών δικτύων

Γρήγορη εκκίνηση: Χρήση κοινωνικών δικτύων

Γρήγορη εκκίνηση: Χρήση κοινωνικών δικτύων

Google+™: Κάνει την εμπειρία της σύνδεσης στον Ιστό πιο ρεαλιστική. Μοιραστείτε σκέψεις, συνδέσεις και φωτογραφίες με τους σωστούς κύκλους.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Google+



- Ανοιγμα των επιλογών.
- Εμφάνιση ειδοποιήσεων.
- Εμφάνιση και εύρεση φίλων.

Πραγματοποιούμε αλλαγές συνεχώς. Η οθόνη σας ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική. Ισως και καλύτερη.

Συμβουλές και τεχνάσματα

- **Μεταφόρτωση φωτογραφιών:** Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Συλλογή και μετά αγγίζτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. Πατήστε > Google+ και επιλέξτε το λογαριασμό σας.
- **Προσθήκη γραφικού στοιχείου:** Χρησιμοποιήστε ένα γραφικό στοιχείο, για να διαβάζετε γρήγορα τις δημοσιεύσεις Google+. Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη, αγγίζτε ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο Δημοσιεύσεις Google+ για να το σύρετε στην αρχική οθόνη.
- **Βοήθεια:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google+, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.google.com/+.
- **Άλλα κοινωνικά δίκτυα:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Facebook®, το Twitter και πολλά άλλα. Ανοίξτε το Google Play για να βρείτε τις πιο πρόσφατες επίσημες εφαρμογές και τα γραφικά στοιχεία.
- **Κατάργηση λογαριασμών:** Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό (μαζί με τις επαφές του και τα μηνύματα στο τηλέφωνό σας), αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, επιλέξτε το λογαριασμό και αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ > Κατάργηση λογαριασμού.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Περιήγηση

εξερευνήστε και ανακαλύψτε


Περιήγηση

Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™
Σύνδεση στον Ιστό
Σελιδοδείκτες
Λήψεις
Επιλογές προγράμματος περιήγησης
Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση

Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Chrome

- Μετάβαση σε μια ιστοσελίδα:** Αγγίξτε τη γραμμή διεύθυνσης στο επάνω μέρος μιας σελίδας και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση.
- Προσθήκη σελιδοδείκτη:** Ανοίξτε τη γραμμή διεύθυνσης (σύρετε προς τα κάτω, αν δεν την βλέπετε) και, στη συνέχεια, αγγίξτε Μενού ☰ > ☆.
- Ανοιγμα σελιδοδείκτη:** Ανοίξτε τη γραμμή διεύθυνσης και, στη συνέχεια, αγγίξτε Μενού ☰ > Σελιδοδείκτες.

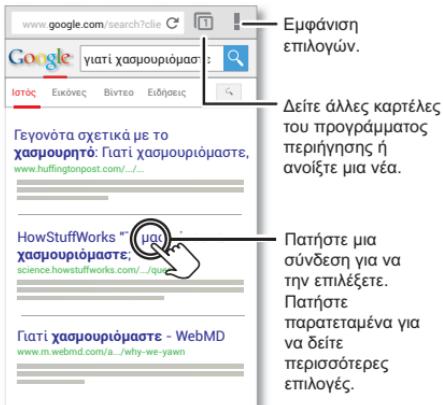

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Συντόμευση ιστοσελίδας:** Για να προσθέσετε μια συντόμευση ιστοσελίδας στην αρχική οθόνη, όταν βρίσκεστε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, αγγίξτε το πλήκτρο μενού ☰ > Προσθήκη στην αρχική οθόνη.
- Συντόμευση αναζήτησης στο Internet:** Αγγίξτε το πλαίσιο αναζήτησης Google στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ενός ιστότοπου.
- Σημείωση:** Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
- Τοποθεσίες για κινητά:** Ορισμένοι ιστότοποι εμφανίζουν αυτόματα μια έκδοση της σελίδας τους για κινητά. Αν θέλετε να δείτε τις τυπικές εκδόσεις για υπολογιστή όλων των ιστοτόπων, αγγίξτε το πλήκτρο μενού ☰ > Αίτηση ιστότοπου για υπολογιστή.
- Επανάληψη φόρτωσης:** Αν μια σελίδα δεν φορτωθεί σωστά, αγγίξτε C.
- Εκκαθάριση ιστορικού:** Στο πρόγραμμα περιήγησης, αγγίξτε το πλήκτρο μενού ☰ > Ρυθμίσεις > Απόρρητο > ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ στο κάτω μέρος της οθόνης. Έπειτα, επιλέξτε ιστορικό, μνήμη cache, cookies και άλλες επιλογές.
- Βοήθεια:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Chrome, αγγίξτε Μενού ☰ > Βοήθεια ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.support.google.com/chrome.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Περιήγηση

Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™

Σύνδεση στον Ιστό

Σελιδοδείκτες

Λήψεις

Επιλογές προγράμματος περιήγησης

Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση

Σύνδεση στον Ιστό

Για την πρόσβαση στον Ιστό, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί το δίκτυο Wi-Fi (ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αν δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi).

Σημείωση: Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να σας χρεώσει για την περιήγηση στον Ιστό ή τη λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα “**Δίκτυα Wi-Fi**”.

Σελιδοδείκτες

Για να προσθέστε μια σελίδα ως σελιδοδείκτη στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > .

Για να μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > **Σελιδοδείκτες** και μετά αγγίξτε το σελιδοδείκτη.

Λήψεις

Προειδοποίηση: Οι εφαρμογές που κατεβάζετε από το Internet μπορεί να προέρχονται από άγνωστες πηγές. Για να προστατεύστε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα από κλοπή, κάντε λήψη εφαρμογών μόνο από το Google Play™.

Για να πραγματοποιήστε λήψη ενός αρχείου, μιας εικόνας ή μιας ιστοσελίδας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Chrome** και μεταβείτε στον ιστότοπο:

- Αρχεία:** Αγγίξτε τη σύνδεση λήψης. Για προβολή του αρχείου ή της εφαρμογής, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Λήψεις**.

- Εικόνες:** Αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξτε **Αποθήκευση εικόνας**. Για την προβολή μιας εικόνας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Συλλογή > Λήψη**.

Για λήψη εφαρμογών ή ενημερώσεων του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα “**Λήψη εφαρμογών**” ή “**Ενημέρωση του τηλεφώνου**”.

Επιλογές προγράμματος περιήγησης

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, το μέγεθος του κειμένου και άλλες επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > **Ρυθμίσεις**.



Περιήγηση

Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™
Σύνδεση στον Ιστό
Σελιδοδείκτες
Λήψεις
Επιλογές προγράμματος περιήγησης
Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση

Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση

Δείτε όλα όσα εμφανίζουν το πρόγραμμα περιήγησης και οι αναζητήσεις σας:

- **Ανώνυμη περιήγηση:** Για να ανοίξετε μια καρτέλα που δεν θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης ή στο ιστορικό αναζήτησης, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Chrome > Μενού > Νέο παράθυρο για ανώνυμη περιήγηση.
- **Εκκαθάριση ιστορικού:** Για εκκαθάριση του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης και άλλων αποθηκευμένων πληροφοριών, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Chrome > Μενού > Ρυθμίσεις > Απόρρητο > ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ.
- **Αυτόματη συμπλήρωση:** Όταν πληκτρολογείτε το όνομά σας σε μια ηλεκτρονική φόρμα, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να εισαγάγει αυτόματα τα στοιχεία της διεύθυνσής σας. Αν δεν θέλετε να γίνεται αυτό, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Chrome > Μενού > Ρυθμίσεις > Αυτόματη συμπλήρωση και αγγίξτε το διακόπτη στην κορυφή για να τον τοποθετήσετε στη θέση .
- **Αναδυόμενα παράθυρα:** Για να αποκλείσετε τα αναδυόμενα παράθυρα, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Chrome > Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις περιεχομένου > Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Φωτογραφίες και βίντεο

δείτε το, απαθανατίστε το, μοιραστείτε το!

Φωτογραφίες και βίντεο


- Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και βίντεο
- Λήψη φωτογραφιών
- Εγγραφή βίντεο
- Η τέλεια λήψη
- Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο
- Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και βίντεο

Τραβήξτε εξαιρετικά ευκρινείς φωτογραφίες και κοινοποιήστε τις εύκολα.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Κάμερα

- **Λήψη φωτογραφίας:** Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
- **Προβολή:** Σύρετε προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη συλλογή φωτογραφιών.
- **Κοινή χρήση:** Αφού δείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από τη συλλογή, πατήστε Κοινή χρήση 🔍.

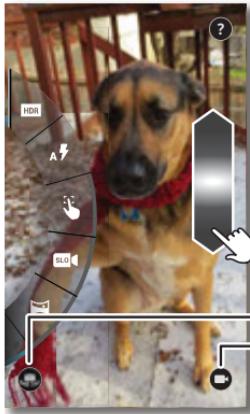

Αγγίξτε οποιοδήποτε για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Πατήστε παρατεταμένα για να τραβήξετε πολλές λήψεις.

Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο, για ζουμ.
Αλλαγή σε μπροστινή κάμερα.
Αλλαγή σε βιντεοκάμερα.

Συμβουλή: Όταν είστε στη λειτουργία κάμερας, σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε τα διαθέσιμα εφέ και τις ρυθμίσεις. Σύρετε προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη Συλλογή.

Συμβουλές και τεχνάσματα

- **Λήψη προσωπικού πορτραίτου:** Αγγίξτε στην οθόνη της κάμερας για να μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και να τραβήξετε ένα προσωπικό πορτραίτο.
- **Εγγραφή βίντεο:** Αγγίξτε στην οθόνη της κάμερας για να μεταβείτε προσωρινά στη βιντεοκάμερα και να ξεκινήσετε την εγγραφή. Έπειτα, αγγίξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
- **Λήψη φωτογραφίας στη διάρκεια ενός βίντεο:** Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης κατά την εγγραφή για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία.
- **Προβολή, κοινή χρήση ή διαγραφή:** Για να ανοίξετε τη συλλογή σας, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς στα αριστερά. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. Επιλέξτε το για κοινή χρήση, το για διαγραφή ή το πλήκτρο μενού για περισσότερες επιλογές, όπως Περικοπή ή Επεξεργασία.
- **Αλλαγή ρυθμίσεων:** Για να ανοίξετε τις επιλογές κάμερας, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς στα δεξιά.
- **Ζουμ:** Σύρετε την οθόνη της κάμερας προς τα πάνω ή κάτω με το ένα δάχτυλο.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο



Φωτογραφίες και βίντεο

Φωτογραφίες και βίντεο

Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και βίντεο
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή βίντεο
Η τέλεια λήψη
Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση
φωτογραφιών και βίντεο
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

- Ριππή:** Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη της κάμερας για να τραβήξετε διαδοχικές φωτογραφίες.
- Πανοραμική:** Για πανοραμική λήψη, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς τα δεξιά για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις και αγγίξτε . Χρησιμοποιήστε τον οδηγό που εμφανίζεται στην οθόνη για αργή μετατόπιση του τηλεφώνου σας.
- Καθαρισμός:** Για πιο ευκρινείς φωτογραφίες και βίντεο, καθαρίστε το φακό της κάμερας με ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Εκτύπωση:** Θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας; Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα **“Εκτύπωση”**.

Λήψη φωτογραφιών

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Κάμερα

Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Εγγραφή βίντεο

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Κάμερα και μετά

Η κάμερα μετατρέπεται προσωρινά σε βιντεοκάμερα και ξεκινά αμέσως την εγγραφή. Αγγίξτε για να διακόψετε την εγγραφή.

Συμβουλή: Για να στείλετε ένα βίντεο ως συνημμένο γραπτού μηνύματος, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη συλλογή σας, αγγίξτε ένα βίντεο και επιλέξτε το για κοινή χρήση.

Η τέλεια λήψη

Εστιάστε, αγγίξτε, τελειώσατε! Ωστόσο, αν θέλετε κάπι λίγο διαφορετικό, πειραματιστείτε με τις παρακάτω επιλογές κάμερας.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε τις επιλογές κάμερας, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς τα δεξιά.

Επιλογές

HDR	Ενεργοποιήστε το εφέ HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) για καλύτερες φωτογραφίες σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού, όπως σε έξωτερικούς χώρους.
Φλας	Επιλέξτε Ενεργοποιημένο , Απενεργοποιημένο ή Αυτόματο .
Αυτόματη εστίαση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εστιάζει στο αντικείμενο που αγγίζεται στην οθόνη.
Αργή κίνηση	Τραβήξτε βίντεο σε αργή κίνηση.
Πανοραμική	Τραβήξτε μια ευρυγώνια λήψη. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό που εμφανίζεται στην οθόνη για αργή μετατόπιση του τηλεφώνου κατά τη λήψη της φωτογραφίας.
Γεωγραφικές ετικέτες	Προσθέτετε στις φωτογραφίες σας μια ετικέτα με την τοποθεσία.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο





Φωτογραφίες και βίντεο

Φωτογραφίες και βίντεο

Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και βίντεο
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή βίντεο
Η τέλεια λήψη
Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Επιλογές	
Κάρτα μνήμης	Αποθηκεύστε φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης (αν έχετε εισαγάγει κάρτα).
Ευρεία οθόνη	Τραβήξτε μια φωτογραφία ευρείας οθόνης.
Ήχος κλείστρου	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο του κλείστρου.

Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Συλλογή

- **Αναπαραγωγή, κοινή χρήση ή διαγραφή:** Αγγίξτε μια μικρογραφία για να την ανοίξετε και επιλέξτε το για κοινή χρήση, το για διαγραφή ή το πλήκτρο μενού για περισσότερες επιλογές.

Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, ανοίξτε ένα φάκελο, πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία και μετά πατήστε "Άλλα".

- **Ζουμ:** Ανοίξτε μια φωτογραφία στη συλλογή σας και σύρετε ή ενώστε δύο δάχτυλα στην οθόνη.

- **Συμβουλή:** Γυρίστε το τηλέφωνο στο πλάι για προβολή σε ευρεία οθόνη.
- **Ταπετσαρία ή φωτογραφία επαφής:** Ανοίξτε μια εικόνα και αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Ορισμός εικόνας ως.
- **Επεξεργασία:** Ανοίξτε μια εικόνα και αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Επεξεργασία.
- **Προβολή διαφανειών:** Ανοίξτε ένα φάκελο και αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Προβολή διαφανειών. Για να διακόψετε την προβολή διαφανειών, αγγίξτε την οθόνη.



Φωτογραφίες και βίντεο

Φωτογραφίες και βίντεο

Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και βίντεο
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή βίντεο
Η τέλεια λήψη
Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Συμβουλή: Για να προβάλετε τις διαφάνειες σε τηλεόραση ή άλλη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα “**Σύνδεση και μεταφορά**”.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Κοινοποιήστε ένα στιγμιότυπο οθόνης όπου φαίνεται η αγαπημένη σας λίστα αναπαραγωγής, η νέα σας υψηλή βαθμολογία ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός φίλου.

Μοιραστείτε με τους φίλους ό,τι εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας.

Για λήψη στιγμιότυπου της οθόνης του τηλεφώνου σας, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα λειτουργίας και μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.

Για να δείτε το στιγμιότυπο της οθόνης, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Συλλογή > Άλμπουμ > Στιγμιότυπο οθόνης.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο



Ταινίες & TV Google Play

ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, όπου κι αν βρίσκεστε

Ταινίες & TV Google Play
Ταινίες & TV Google Play
YouTube™

Ταινίες & TV Google Play

Βρείτε και νοικιάστε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές για να τις παρακολουθήσετε στο τηλέφωνό, το tablet ή τον υπολογιστή σας:

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Ταινίες & TV Google Play

Για να αγοράστε, να ενοικιάστε ή να παρακολουθήσετε ταινίες σε υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.play.google.com/store/movies.

YouTube™

Παρακολουθήστε βίντεο από χρήστες του YouTube οπουδήποτε ή συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να μοιραστείτε τα δικά σας βίντεο.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > YouTube



Μενού



Περισσότερα



Επόμενο





Μουσική Play

όταν η ζωή χρειάζεται τραγούδι

Μουσική Play

Γρήγορη εκκίνηση: Μουσική
Ραδιόφωνο FM

Γρήγορη εκκίνηση: Μουσική

Αγοράστε και ακούστε μουσική στο Google Play, χωρίς να απαιτείται συγχρονισμός.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Μουσική Play

Για να απολαύσετε τη μουσική σας Google Play™ σε υπολογιστή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.google.com/music.

Αγγίξτε **Ακούστε τώρα** για να δείτε προτάσεις και πολλά ακόμη.



Συμβουλές και τεχνάσματα

- Ένταση ήχου:** Πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.
- Απόκρυψη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής:** Για να χρησιμοποιήσετε άλλη εφαρμογή ενώ αναπαράγεται η μουσική σας, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης □. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, σύρετε με το δάχτυλο τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τον τίτλο του τραγουδιού.
- Αρχική οθόνη:** Ελέγξτε την αναπαραγωγή μουσικής από την αρχική οθόνη, προσθέτοντας το γραφικό στοιχείο Μουσική Google Play.
- Αγορά:** Αγγίξτε **Αγορά** για να αγοράσετε περισσότερη μουσική. (Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Αγορά, αγγίξτε την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.)
- Λίστες αναπαραγωγής:** Αγγίξτε το πλήκτρο μενού ☰ δίπλα σε ένα τραγούδι στη βιβλιοθήκη σας για να το προσθέσετε σε μια λίστα αναπαραγωγής ή να εμφανίσετε άλλες επιλογές. Για να επεξεργαστείτε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το όνομά της στη βιβλιοθήκη μουσικής.
- Στη διάρκεια μιας πτήσης:** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και αγγίξτε > **Λειτουργία πτήσης** για να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις δικτύου και τις ασύρματες συνδέσεις και να απολαύσετε τη μουσική σας στη διάρκεια μιας πτήσης.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Μουσική Play

Γρήγορη εκκίνηση: Μουσική
Ραδιόφωνο FM

- **Τύποι αρχείων:** Το τηλέφωνό σας μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI και WAV.

Σημείωση: Πνευματικά δικαιώματα—έχετε το δικαίωμα να το κάνετε; Να ακολουθείτε πάντα τους κανόνες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα" στις νομικές πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας.

Ραδιόφωνο FM

Συνδέστε ένα ζευγάρι ενσύρματα ακουστικά και απολαύστε τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. (Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία.)

Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ >
 Ραδιόφωνο FM.



Μενού



Πίσω



Περισσότερα



Επόμενο



Βιβλία Play

αποθηκεύστε βιβλία κάθε μεγέθους


Βιβλία Play

Γρήγορη εκκίνηση: Βιβλία

Γρήγορη εκκίνηση: Βιβλία

Κάντε αγορές από το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στον κόσμο, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια βιβλία διαθέσιμα στο Google Play.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Βιβλία Play**

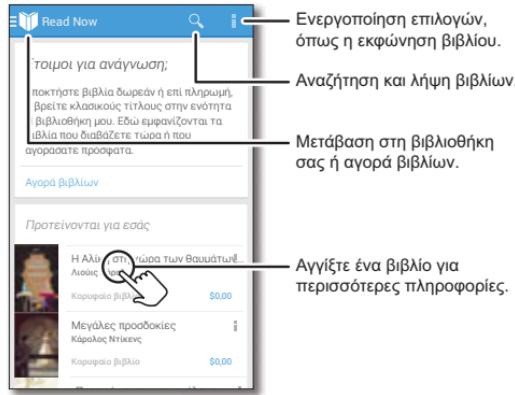

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Αλλαγή σελίδας:** Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, γυρίζετε τις σελίδες του σύροντάς τις.
- Πρόσφατη σελίδα:** Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο, εμφανίζεται η τελευταία σελίδα που διαβάζατε.
- Πίνακας περιεχομένων:** Αγγίξτε μια σελίδα του βιβλίου και μετά αγγίξτε το πλήκτρο μενού ☰ για να ανοίξετε τον πίνακα περιεχομένων ή να αλλάξετε την προβολή.
- Κλείσιμο:** Για να επιστρέψετε στη λίστα των βιβλίων σας, αγγίξτε τον τίτλο του βιβλίου στην κορυφή.
- Αγορά:** Για να αγοράσετε βιβλία, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Βιβλία Play** > **Αγορά**.

Περιηγηθείτε ανά κατηγορία ή πατήστε και αναζητήστε τίτλο ή συγγραφέα. Πατήστε ένα βιβλίο για να εμφανίσετε λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, πατήστε την τιμή του βιβλίου για να το αγοράσετε (ή πατήστε **ΑΝΟΙΓΜΑ** για να ανοίξετε ένα δωρεάν βιβλίο). Αφού επιβεβαιώσετε την αγορά, το βιβλίο προστίθεται στη βιβλιοθήκη σας.

- Περιοδικά και άλλα:** Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Περίπτερο Play**.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο



Παιχνίδια Play

γιατί να βαριέστε;

Παιχνίδια Play

Γρήγορη εκκίνηση: Παιχνίδια


Γρήγορη εκκίνηση: Παιχνίδια

Ακόμα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια στο Google Play.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Παιχνίδια Play > Εύρεση παιχνιδιών

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Προκαλέστε τους φίλους σας:** Μπορείτε να αναμετρηθείτε με άτομα από τους κύκλους σας στο Google+.™ Μεταβείτε στην περιοχή Παίκτες και επιλέξτε ένα άτομο ή αγγίξτε Προσθήκη φίλων.
- Βρείτε περισσότερους φίλους:** Μεταβείτε με κύλιση στην περιοχή Ισως γνωρίζετε και επιλέξτε ένα άτομο ή αγγίξτε ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

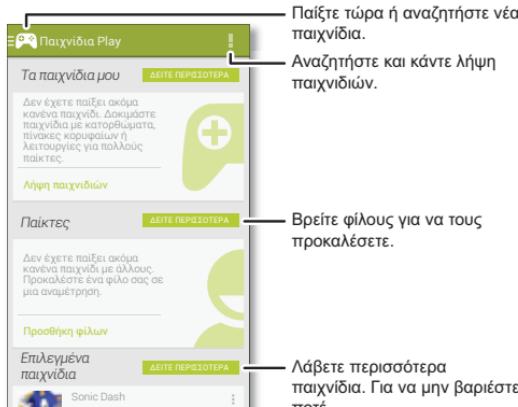

Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Εντοπισμός και πλοήγηση

που βρίσκεστε και που πηγαίνετε

Εντοπισμός και πλοήγηση


Γρήγορη εκκίνηση: Εντοπισμός και πλοήγηση

Γρήγορη εκκίνηση: Εντοπισμός και πλοήγηση

Για να βρείτε ένα κοντινό καφέ, να λάβετε οδηγίες ή να πλοηγηθείτε βημα-βήμα με φωνητική καθοδήγηση μέσω GPS, χρησιμοποιήστε τους Χάρτες Google™ που ξέρετε και εμπιστεύεστε.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > Χάρτες >

Πληκτρολογήστε την τοποθεσία που θέλετε να βρείτε και, στη συνέχεια, αγγίξτε την για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και επιλογές.

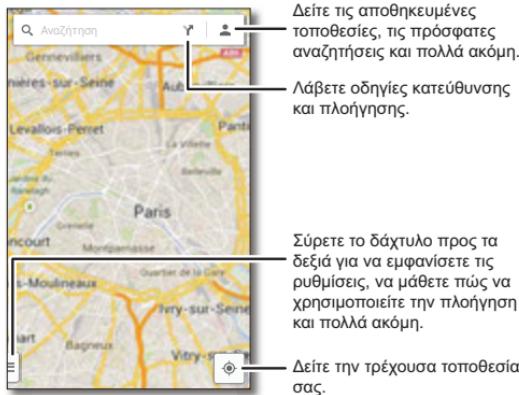

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Εύρεση διεύθυνσης:** Πατήστε και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ή ό,τι άλλο θέλετε να βρείτε, π.χ. "εστιατόριο". Ο χάρτης μετακινείται και εμφανίζεται η διεύθυνση ή τα προτεινόμενα μέρη στην περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρεις, αγγίξτε τις πληροφορίες διεύθυνσης στο κάτω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, αγγίξτε μια επιλογή εξερεύνησης ή υπηρεσίας.
- Λήψη οδηγιών:** Αγγίξτε και εισαγάγετε μια τοποθεσία ή μια διεύθυνση.
- Αποθήκευση διεύθυνσης:** Αγγίξτε τις πληροφορίες διεύθυνσης στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το αστέρι.
- Ζουμ:** Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, σύρετε ή ενώστε δύο δάχτυλα στην οθόνη.
- Στροφή και κλίση:** Περιστρέψτε δύο δάχτυλα σε έναν χάρτη για περιστροφή ή σύρετε τα επάνω/κάτω για να αλλάξετε τη γωνία προβολής.
- Κοινή χρήση τοποθεσίας:** Αγγίξτε την τοποθεσία σας, πατήστε τη διεύθυνση στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Κοινή χρήση .
- Ορισμός διεύθυνσης:** Αγγίξτε παραπεταμένα ένα σημείο στο χάρτη για να δείτε την πιο κοντινή διεύθυνση.
- Λήψη βοήθειας σχετικά με το χάρτη:** Σύρετε το χάρτη προς τα δεξιά και πατήστε Βοήθεια.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Σύνδεση και μεταφορά

ενσύρματα ή ασύρματα


Σύνδεση και μεταφορά

- Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
- Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
- Δίκτυα Wi-Fi
- Καλώδια USB
- Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
- Χρήση δεδομένων
- To cloud σας
- Τηλέφωνο και tablet
- Κάρτα μνήμης
- Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
- Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
- Λειτουργία πτήσης

Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά

Συνδέστε αξεσουάρ, υπολογιστές, δίκτυα και πολλά άλλα.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις

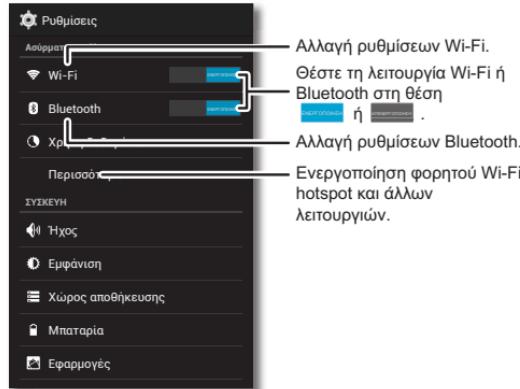

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Γρήγορες ρυθμίσεις:** Μεταβείτε γρήγορα στις πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις. Σύρετε γρήγορα τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και αγγίξτε . Ανατρέξτε στην ενότητα “**Γρήγορες ρυθμίσεις**”.
- Συσκευές Bluetooth®:** Για να συνδέσετε ακουστικά, πληκτρολόγιο ή άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε **Bluetooth**.
- Δίκτυα Wi-Fi:** Για να συνδεθείτε, αγγίξτε **Wi-Fi**.
- Wi-Fi hotspot:** Για να μετατρέψετε το τηλέφωνό σας σε hotspot, αγγίξτε **Περισσότερα...** > **Tethering & Mobile Hotspot** και επιλέξτε **Φορητό Wi-Fi hotspot**. Μπορείτε να αλλάξετε την ασφάλεια του hotspot.
- Καλώδιο USB:** Η θύρα micro USB του τηλεφώνου σας επιτρέπει την ανταλλαγή πολυμέσων και άλλων αρχείων με ένα συνδέσμενο υπολογιστή. Για να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης USB, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Χώρος αποθήκευσης** > **Μενού** > **Σύνδεση υπολογιστή USB**.
- Αυτόματες συνδέσεις:** Όταν η λειτουργία Bluetooth ή Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη (,), το τηλέφωνό σας επανασυνδέεται αυτόμata με διαθέσιμες συσκευές ή δίκτυα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα.
- Λειτουργία πτήσης:** Πρέπει να κλείσετε άμεσα τις ασύρματες συνδέσεις; Σύρετε γρήγορα τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και αγγίξτε > **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ**.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Σύνδεση και μεταφορά

Σύνδεση και μεταφορά
Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
Δίκτυα Wi-Fi
Καλώδια USB
Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
Χρήση δεδομένων
Το cloud σας
Τηλέφωνο και tablet
Κάρτα μνήμης
Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Λειτουργία πτήσης

Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας > **Λειτουργία πτήσης**.

- **Εκτύπωση:** Θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλα αρχεία; Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα **“Εκτύπωση”**.

Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** και στρέψτε το διακόπτη **Bluetooth** στη θέση .

Συμβουλή: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να διακόψετε τις συνδέσεις, στρέψτε το διακόπτη Bluetooth στη θέση , όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση συσκευών

Την **πρώτη φορά** που συνδέετε μια συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα εντοπισμού στη συσκευή με την οποία γίνεται η σύζευξη (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό που παρέχεται με τη συσκευή).
- 2 Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth**.

3 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στην κορυφή βρίσκεται στη θέση και, στη συνέχεια, αγγίξτε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**.

- 4 Αγγίξτε μια συσκευή που βρέθηκε από το τηλέφωνο για να την συνδέσετε (αν είναι απαραίτητο, αγγίξτε **Σύζευξη** ή καταχωρίστε ένα κλειδί πρόσβασης όπως το **0000**).

Συμβουλή: Αγγίξτε το δίπλα σε μια συσκευή για να την μετονομάστε.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, η ένδειξη κατάστασης Bluetooth ανάβει σταθερά .

Για αυτόματη **αποσύνδεση** ή **επανασύνδεση** μιας συσκευής ανά πάσα στιγμή, όπως ενσύρματα ακουστικά, απλώς απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Σημείωση: Η χρήση κινητής συσκευής ή εξαρτήματος κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, ενώ μπορεί να είναι και παράνομη. Να τηρείτε πάντα τους νόμους και να οδηγείτε με ασφάλεια.

Διαχείριση συσκευών

Για να επανασυνδέθει μη αυτόματα το τηλέφωνό σας με μια συζευγμένη συσκευή, πατήστε το όνομα της συσκευής στη λίστα **ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**.

Για να αποσυνδέσετε εσείς οι ίδιοι το τηλέφωνό σας από μια συζευγμένη συσκευή, πατήστε το όνομα της συσκευής στη λίστα συσκευών και πατήστε **OK**.

Για να καταργήσετε μια συζευγμένη συσκευή, αγγίξτε το δίπλα στο όνομα της συσκευής στη λίστα



Σύνδεση και μεταφορά

Σύνδεση και μεταφορά
Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
Δίκτυα Wi-Fi
Καλώδια USB
Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
Χρήση δεδομένων
Το cloud σας
Τηλέφωνο και tablet
Κάρτα μνήμης
Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Λειτουργία πτήσης

ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και, στη συνέχεια, αγγίζτε Διακόπτη σύζευξης.

Για να αλλάξετε το όνομα με το οποίο εμφανίζεται το τηλέφωνό σας στις άλλες συσκευές, αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις > Bluetooth**, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ > **Μετονομασία τηλεφώνου**. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε **Μετονομασία**.

Επιτρέψτε σε συσκευές να βρίσκουν το τηλέφωνό σας

Για να επιτρέψετε σε μια συσκευή Bluetooth να εντοπίσει το τηλέφωνό σας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Αγγίζτε το όνομα του τηλεφώνου σας στην κορυφή για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών **Δεν είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth και Ορατό σε όλες τις κοντινές συσκευές Bluetooth** (για δύο λεπτά).

Μεταφορά αρχείων

- **Φωτογραφίες ή βίντεο:** Ανοίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο και πατήστε > **Bluetooth**.
- **Επαφές:** Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Επαφές**, αγγίζτε ένα άτομο και μετά αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ > **Κοινοποίηση > Bluetooth**.

Δίκτυα Wi-Fi

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Εύρεση: Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη Wi-Fi στη θέση .

Συμβουλή: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, στρέψτε το διακόπτη Wi-Fi στη θέση , όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση σε δίκτυα

Για να βρείτε δίκτυα στην περιοχή σας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στην κορυφή βρίσκεται στη θέση και, στη συνέχεια, αγγίζτε το πλήκτρο μενού ☰ > **ΣΑΡΩΣΗ**.
- 3 Αγγίζτε το δίκτυο που εντοπίστηκε για να το συνδέσετε (αν απαιτείται, εισαγάγετε **SSID δικτύου, Ασφάλεια και Κωδικό πρόσβασης ασύρματης σύνδεσης** και αγγίζτε **Σύνδεση**).



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Σύνδεση και μεταφορά

Σύνδεση και μεταφορά
Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
Δίκτυα Wi-Fi
Καλώδια USB
Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
Χρήση δεδομένων
Το cloud σας
Τηλέφωνο και tablet
Κάρτα μνήμης
Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Λειτουργία πτήσης

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο, η ένδειξη κατάστασης Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Σημείωση: Αν εμφανιστεί ένα ερωτηματικό στην ένδειξη κατάστασης Wi-Fi , σύρετε γρήγορα προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, αγγίξτε το δίκτυο και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

Συμβουλή: Όταν η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας επανασυνδέεται αυτόματα με διαθέσιμα δίκτυα με τα οποία είχατε συνδεθεί παλαιότερα.

Wi-Fi hotspot

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ως Wi-Fi hotspot, για να παρέχετε εύκολη πρόσβαση στο Internet σε άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.

Σημείωση: Φροντίστε για την ασφάλεια. Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και το hotspot από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ρυθμίστε την ασφάλεια του hotspot (το WPA2 είναι το ασφαλέστερο), καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις**
> **Περισσότερα** > **Tethering & φορητό hotspot** και επιλέξτε **Φορητό Wi-Fi hotspot**

1 Το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi και χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση στο Internet. Αγγίξτε **Ρύθμιση Wi-Fi hotspot** για ρύθμιση της ασφάλειας:

• SSID δικτύου: Εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το hotspot.

• Ασφάλεια: Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας που επιθυμείτε: **Ανοικτό** ή **WPA2**. Για τον τύπο **WPA2**, εισαγάγετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης που θα χρειάζονται τα άλλα άτομα για να έχουν πρόσβαση στο Wi-Fi hotspot που διαθέτετε.

Σημείωση: Το **WPA2** συνιστάται από την IEEE.

• Ζώνη συχνοτήτων hotspot: Αν παρατηρήστε παρεμβολές μετά την ενεργοποίηση του hotspot, δοκιμάστε διαφορετικά κανάλια.

• Κωδικός πρόσβασης: Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης που περιέχει τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες.

2 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία των ρυθμίσεων, πατήστε **Αποθήκευση**.

Όταν είναι ενεργό το Wi-Fi hotspot, μπορούν να συνδεθούν και άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi. Πρώτα όμως πρέπει να εισαγάγετε το **SSID** του hotspot, να επιλέξετε τύπο για την **Ασφάλεια** και να εισαγάγετε το σωστό **Κωδικό πρόσβασης ασύρματης σύνδεσης**.

Λειτουργίες Wi-Fi

Για όσους θέλουν να ενημερώνονται για τις τεχνικές πληροφορίες, το τηλέφωνο υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες Wi-Fi: 802.11a, b, g, n.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Σύνδεση και μεταφορά

Σύνδεση και μεταφορά
Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
Δίκτυα Wi-Fi
Καλώδια USB
Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
Χρήση δεδομένων
Το cloud σας
Τηλέφωνο και tablet
Κάρτα μνήμης
Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Λειτουργία πτήσης

Καλώδια USB

Σημείωση: Πνευματικά δικαιώματα—έχετε το δικαίωμα να το κάνετε; Να ακολουθείτε πάντα τους κανόνες.

Ανατρέξτε στην ενότητα **“Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα”**.

Για φόρτωση μουσικής, εικόνων, βίντεο, εγγράφων ή άλλων αρχείων από τον υπολογιστή σας, συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Για να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης USB (αν χρειάζεται), αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Χώρος αποθήκευσης** > **Μενού** > **Σύνδεση υπολογιστή USB**.

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το τηλέφωνο σε θύρα USB υψηλής ισχύος. Συνήθως, αυτές οι θύρες βρίσκονται πάνω στον υπολογιστή.

Σημείωση: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε σύνδεση USB, ο υπολογιστής ενδέχεται να εμφανίσει ένδειξη εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ακολουθήστε όσες οδηγίες εμφανίζονται. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.

- **Για Microsoft® Windows®:** Στον υπολογιστή σας, πατήστε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την Εξερεύνηση των Windows από τη λίστα προγραμμάτων. Στην Εξερεύνηση των Windows, το τηλέφωνό σας θα εμφανίζεται ως συνδεδέμενη μονάδα δίσκου (συσκευή μαζικής αποθήκευσης) όπου μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία με μεταφορά και απόθεση ή ως συσκευή MTP ή PTP που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Windows Media Player για να

μεταφέρετε αρχεία. Για περισσότερες οδηγίες ή αρχεία προγράμματος οδήγησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.motorola.com/support.

- **Για Apple™ Macintosh™:** Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Android File Transfer, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.android.com/filetransfer.

Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων

Ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα καλώδιο USB.

Συμβουλή: Για κοινή χρήση μιας σύνδεσης Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα **“Wi-Fi hotspot”**.

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Σημείωση: Αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι παλαιότερο από Microsoft® Windows® 7 ή Apple™ Macintosh™ OSX, ίσως να απαιτείται ειδική ρύθμιση παραμέτρων.

- 2 Στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Wi-Fi βρίσκεται στη θέση ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ.

3 Στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε **Tethering & Mobile Hotspot** και επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ξεκινήσει η σύνδεση.

Για να διακόψετε τη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή **Tethering μέσω USB** και αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Σύνδεση και μεταφορά


Σύνδεση και μεταφορά
 Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
 Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
 Δίκτυα Wi-Fi
 Καλώδια USB
 Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
 Χρήση δεδομένων
 Το cloud σας
 Τηλέφωνο και tablet
 Κάρτα μνήμης
 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
 Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
 Λειτουργία πτήσης

Χρήση δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθείτε την ποσότητα δεδομένων που μεταφορτώνετε και λαμβάνετε με το τηλέφωνό σας.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών ☰ > ⓘ Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων

Στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται ένα γράφημα χρήσης δεδομένων. Κάτω από το γράφημα, παρατίθενται οι εφαρμογές, από την υψηλότερη χρήση δεδομένων έως τη χαμηλότερη. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν πολλά δεδομένα ενδέχεται να έχουν επίσης υψηλή κατανάλωση μπαταρίας.

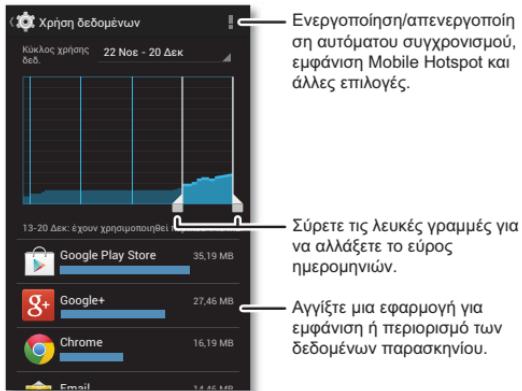

Ομηριανές εφαρμογές πιραγματοποιούν μεταφορά δεδομένων στο παρασκήνιο, όταν δεν είναι ανοιχτές.

Για να σταματήσει να γίνεται αυτό, επιλέξτε **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**.

Για να απενεργοποιήσετε τη χρήση δεδομένων στο παρασκήνιο για όλες τις εφαρμογές, απλώς αγγίξτε το πλήκτρο μενού ☰ > **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**.

Σημείωση: Τα στοιχεία χρήσης παρέχονται με σκοπό να σας βοηθούν να διαχειρίζεστε σωστά το τηλέφωνό σας. Ενδέχεται να διαφέρουν από τις ποσότητες που χρεώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών σας, καθώς δεν μετρώνται με τον ίδιο τρόπο.

To cloud σας

Ένας λογαριασμός με πρόσβαση στα πάντα από οπουδήποτε - τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή.

Συγχρονισμός του λογαριασμού Google

Όταν συνδέεστε στον ίδιο λογαριασμό Google, όλες οι συσκευές έχουν πρόσβαση στις ίδιες εφαρμογές, ταινίες, βιβλία και μουσική από το Google Play. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των Gmail, Ημερολόγιο Google™ και άλλων υπηρεσιών της Google για κινητές συσκευές. Για να προσθέστε λογαριασμός στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > ⓘ Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** και αγγίξτε + Προσθήκη λογαριασμού > Google.



Μενού



Περισσότερα



Πίσω



Επόμενο



Σύνδεση και μεταφορά

Σύνδεση και μεταφορά
Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
Δίκτυα Wi-Fi
Καλώδια USB
Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
Χρήση δεδομένων
Το cloud σας
Τηλέφωνο και tablet
Κάρτα μνήμης
Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Λειτουργία πτήσης

Τηλέφωνο και tablet

Το τηλέφωνο και το tablet σας Android™ μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες και των δύο:

- Μεταφορά πολυμέσων και αρχείων:** Αντιγράψτε αρχεία στο τηλέφωνό σας και μεταφέρετε τα σε άλλες συσκευές - ανατρέξτε στην ενότητα "[Μεταφορά αρχείων](#)".
- Τηλέφωνο hotspot:** Αν έχετε tablet με Wi-Fi, μετατρέψτε το τηλέφωνό σας σε Wi-Fi hotspot ώστε το tablet σας να έχει πρόσβαση στο Internet από οπουδήποτε - ανατρέξτε στην ενότητα "[Wi-Fi hotspot](#)".
- Αξεσουάρ Bluetooth®:** Αν έχετε ένα πληκτρολόγιο ή άλλα αξεσουάρ Bluetooth που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το tablet σας, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και με το τηλέφωνό σας. Για να τα συνδέσετε, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®](#)".

Κάρτα μνήμης

Οι φωτογραφίες σας, τα βίντεο σας και τα άλλα αρχεία σας αποθηκεύονται αυτόμata στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες εφαρμογές, όπως η κάμερα, να αποθηκεύουν αρχεία σε μια κάρτα microSD.

Εύρεση: Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης > **KAPTA SD**

Σημείωση: Μην αφαιρείτε την κάρτα microSD όταν χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο ή κατά την εγγραφή αρχείων σε αυτή. Αγγίξτε Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης > Αποσύνδεση κάρτας SD.

Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Ένα VPN σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία μέσω ενός ασφαλούς δικτύου (όπως ένα δίκτυο γραφείου με τείχος προστασίας). Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για να ζητήσετε τις ρυθμίσεις του VPN και τυχόν πρόσθετες εφαρμογές ή άλλες απαιτήσεις.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις VPN, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > **VPN**. Επιλέξτε τον τύπο του VPN και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις από το διαχειριστή του δικτύου. Το δίκτυο αποθηκεύεται στη λίστα **VPN**, ώστε να μπορείτε να το επιλέγετε κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Κανονικά, δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του δικτύου. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τις επιλογές ρύθμισης δικτύου, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Σύνδεση και μεταφορά

Σύνδεση και μεταφορά

Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και μεταφορά
Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
Δίκτυα Wi-Fi
Καλώδια USB
Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
Χρήση δεδομένων
Το cloud σας
Τηλέφωνο και tablet
Κάρτα μνήμης
Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Λειτουργία πτήσης

Λειτουργία πτήσης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες συνδέσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάρκεια πτήσεων. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης > **Λειτουργία πτήσης**.

Σημείωση: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πτήσης, απενεργοποιούνται όλες οι ασύρματες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Wi-Fi ή/και Bluetooth®, αν το επιτρέπουν οι κανονισμοί της αεροπορικής εταιρείας. Άλλες ασύρματες λειτουργίες φωνής και δεδομένων (π.χ. κλήσεις και μηνύματα κειμένου) παραμένουν απενεργοποιημένες στη λειτουργία πτήσης. Μπορείτε όμως να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της περιοχής σας.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Προστασία

φροντίστε για την ασφάλεια

Προστασία


Γρήγορη εκκίνηση: Προστασία
Κλείδωμα οθόνης
Κλείδωμα SIM
Κρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
ανάκτηση
Επαναφορά

Γρήγορη εκκίνηση: Προστασία

Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σας είναι προστατευμένες σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας χάθει ή κλαπτεί.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια**

Ο πιο εύκολος τρόπος να προστατέψετε το τηλέφωνό σας είναι να χρησιμοποιήσετε το **Κλείδωμα οθόνης**. Μπορείτε να επιλέξετε την αναγνώριση προσώπου, ένα μοτίβο, έναν κωδικό PIN ή άλλες επιλογές για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

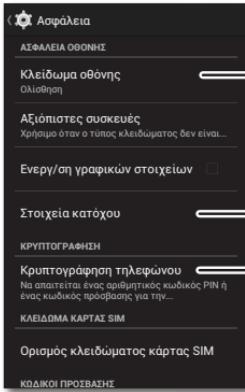

Μπορείτε να επιλέξετε την αναγνώριση προσώπου, ένα μοτίβο, έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλες επιλογές, για κλείδωμα οθόνης.

Προσθέστε πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος:

Κρυπτογραφήστε τα δεδομένα στο smartphone σας.

Συμβουλές και τεχνάσματα

- Face Unlock:** Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας κοιτώντας το. Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης** > **Face Unlock** και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Ξεχασμένο μοτίβο, PIN ή κωδικός πρόσβασης:** Αν ξεχάσατε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Google™ για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο (ανατρέξτε στην ενότητα **“Δεν μπορείτε να το ξεκλειδώσετε;**”).

Κλείδωμα οθόνης

Για να διατηρείτε το τηλέφωνό σας ασφαλές, μπορείτε να ορίσετε να κλειδώνει η οθόνη αφής όταν αδρανοποιείται.

Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης** και επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος:

- Κανένας:** Απενεργοποιεί όλους τους τύπους κλειδώματος οθόνης.
- Ολίσθηση:** Αγγίξτε το και σύρετε το στον εξωτερικό κύκλο που εμφανίζεται.
- Face Unlock:** Κοιτάξτε το τηλέφωνό σας για να το ξεκλειδώσετε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταγραφεί το πρόσωπό σας και εισαγάγετε ένα εφεδρικό PIN ή κωδικό πρόσβασης (που χρησιμοποιείται και για την αλλαγή της ρύθμισης κλειδώματος). Όταν η οθόνη είναι



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Προστασία

Προστασία

Γρήγορη εκκίνηση: Προστασία
Κλείδωμα οθόνης
Κλείδωμα SIM
Κρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
ανάκτηση
Επαναφορά

σκοτεινή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης, και, στη συνέχεια, καδράρετε το πρόσωπό σας στο τετράγωνο στο κάτω μέρος για να την ξεκλειδώσετε.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι λιγότερο ασφαλής από ένα μοτίβο, ένα PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης.

- Μοτίβο:** Για ξεκλειδωμα, πρέπει να σχεδιάσετε ένα μοτίβο.
- PIN:** Πληκτρολογήστε τέσσερα έως δεκαέξι ψηφία για ξεκλειδωμα.
- Κωδικός πρόσβασης:** Πληκτρολογήστε τέσσερα έως δεκαέξι γράμματα, ψηφία ή σύμβολα για ξεκλειδωμα.

Για αλλαγή όταν η οθόνη αφής αδρανοποιείται, ανατρέξτε στην ενότητα **“Πλήκτρο λειτουργίας”**.

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο (ανατρέξτε στην ενότητα **“Κλήσεις έκτακτης ανάγκης”**). Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, εξακολουθεί να κουδουνίζει, αλλά πρέπει να το ξεκλειδώσετε, αν θέλετε να απαντήσετε.

Δεν μπορείτε να το ξεκλειδώσετε;

Face unlock: Αν το τηλέφωνό σας δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το εφεδρικό μοτίβο ή PIN που είχατε ορίσει, για να το ξεκλειδώσετε.

Μοτίβο, κωδικός PIN ή κωδικός πρόσβασης: Αν ξεχάσατε το μοτίβο, τον κωδικό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού

Google™ που διαθέτετε για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να ζητήσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής.

Προειδοποίηση: Με την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου θα διαγραφούν.

Κλείδωμα SIM

Προσοχή: Αν εισαγάγετε τρεις φορές λάθος τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, το τηλέφωνο κλειδώνει την κάρτα SIM και σας ζητά κωδικό ξεκλειδώματος PIN. Για να μάθετε τον κωδικό ξεκλειδώματος PIN, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, παρά μόνο για να ορίσετε το PIN της κάρτας SIM που θα πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Αγγίζτε το πλήκτρο εφαρμογών > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM > Κλείδωμα κάρτας SIM.

Για να ορίσετε κωδικό PIN για την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο κωδικό. Για να αλλάξετε κωδικό, επιλέξτε **Αλλαγή PIN κάρτας SIM**.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Προστασία

Γρήγορη εκκίνηση: Προστασία
Κλείδωμα οθόνης
Κλειδώμα SIM
Κρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
ανάκτηση
Επαναφορά

Κρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας

Προσοχή: Αν ξέχαστε τον κωδικό κρυπτογράφησής σας, δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης. Η κρυπτογράφηση των αρχείων σας μπορεί να διαρκέσει μία ώρα ή περισσότερο. Αφήστε το τηλέφωνο συνδεδεμένο και προσέξτε ώστε να μην διακοπεί η διαδικασία.

Η κρυπτογράφηση προστατεύει τους λογαριασμούς, τις ρυθμίσεις, τις εφαρμογές και τα αρχεία που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά σε περίπτωση κλοπής του.

Δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, παρά μόνο αν θέλετε να κρυπτογράφησετε το τηλέφωνό σας και να απαιτείται PIN ή κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ::: > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κρυπτογράφηση τηλεφώνου.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του λογαριασμού Google που διαθέτετε γίνεται όταν βρίσκεστε σε σύνδεση. Αν πραγματοποιήσετε επαναφορά ή αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας, απλώς συνδέθετε στο λογαριασμό Google που διαθέτετε για να επαναφέρετε τις επαφές, τα συμβάντα και άλλα στοιχεία που συγχρονίσατε με το λογαριασμό. Για να επιλέξετε τα στοιχεία που θα συγχρονίσετε με το λογαριασμό, αγγίξτε

το πλήκτρο εφαρμογών ::: > Ρυθμίσεις > Google, πατήστε το λογαριασμό Google που διαθέτετε και επιλέξτε αυτά που θέλετε να συγχρονίσετε. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα γίνει ανάκτηση των μηνυμάτων κειμένου, των αρχείων καταγραφής κλήσεων και των στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Για να επαναφέρετε τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού καταστήματος Google Play™, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαχείριση των εφαρμογών”.

Επαναφορά

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του, πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών ::: > Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Επαναφορά εργοστ/κών δεδ/νων > Επαναφορά τηλεφώνου.

Προειδοποίηση: Θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα χρήστη που κατεβάσατε στο τηλέφωνο. Τα αποθηκευμένα δεδομένα στο cloud δεν θα διαγραφούν.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Θέλετε περισσότερα

πάντα υπάρχουν κι άλλα

Θέλετε περισσότερα
Λήψη βοήθειας και άλλα

Λήψη βοήθειας και άλλα

Θα βρείτε περισσότερη βοήθεια, ενημερώσεις και πληροφορίες εδώ:

- Προγράμματα εκμάθησης και βοήθεια: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Βοήθεια** για να λάβετε αναλυτικά προγράμματα εκμάθησης, οδηγίες χρήσης και συχνές ερωτήσεις ή να συνομιλήσετε με άτομα που μπορούν να σας βοηθήσουν, απευθείας από το τηλέφωνό σας.
- Τα πάντα για το Moto G: Βρείτε λογισμικό για τον υπολογιστή, οδηγούς χρήσης και πολλά άλλα στη διεύθυνση www.motorola.com/mymotog.
- **Αξεσουάρ:** Θα βρείτε αξεσουάρ για το τηλέφωνό σας στη διεύθυνση www.motorola.com/mobility.
- **Λήψη εφαρμογών:** Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών ☰ > **Play Store** για να αγοράσετε και να κάνετε λήψη εφαρμογών.
- **Ειδήσεις:** Λάβετε τις τελευταίες ειδήσεις, εφαρμογές, συμβουλές και τεχνάσματα, βίντεο και πολλά ακόμα - γίνετε μέλος της παρέας μας στο:
 - YouTube™** www.youtube.com/motorola
 - Facebook®** www.facebook.com/motorola
 - Twitter** www.twitter.com/motorola
 - Google+™** www.google.com/+Motorola

Συμβουλές και τεχνάσματα

- **Βοήθεια για το Google™:** Σε κάθε εφαρμογή Google, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο μενού ☰ > **Βοήθεια**. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα Κέντρα βοήθειας της Google online στη διεύθυνση www.google.com/support.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Αντιμετώπιση προβλημάτων

μπορούμε να βοηθήσουμε

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αποκατάστασή όταν το τηλέφωνο δεν
αποκρίνεται
Συντήρηση και επισκευές

Αποκατάσταση όταν το τηλέφωνο δεν αποκρίνεται

Στην απίθανη περίπτωση που το τηλέφωνό σας
σταματήσει να αποκρίνεται στην αφή και στην πίεση
πλήκτρων, κάντε επανεκκίνηση. Πατήστε παρατεταμένα
το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η
οθόνη και να επανεκκινηθεί το τηλέφωνο.

Συντήρηση και επισκευές

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε αν χρειάζεστε
βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.motorola.com/support,
για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές
εξυπηρέτησης πελατών.



Μενού



Πίσω



Περισσότερα



Επόμενο



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

ασφάλεια, τεχνολογία, προστασία

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποίησες λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακλαστική
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Χρήση και ασφάλεια μπαταριών

Προειδοποίηση: Η φορητή συσκευή σας περιλαμβάνει μια μπαταρία η οποία πρέπει να αφαιρείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή ανακαταλύσης της Motorola.

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνο σας. Τυχόν προσπάθεια αφαίρεσης ή αντικατάστασης της μπαταρίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει έγκαυμα ή τραυματισμό.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή επισκευήστε το τηλέφωνό σας. Τυχόν προσπάθεια αποσυναρμολογίης ή επισκευής του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει έγκαυμα ή τραυματισμό.
- Μην συνθλίβετε, λυγίζετε ή εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε θερμότητα ή υγρά. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει έγκαυμα ή τραυματισμό.

Φόρτιση της μπαταρίας

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής σας:

- Για την αποτελεσματική φόρτιση της μπαταρίας, φροντίστε ώστε η μπαταρία και ο φορητής της φορητής συσκευής να έχουν σχέδιον τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση.
- Οι καινούργιες μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες.
- Οι καινούργιες μπαταρίες ή οι μπαταρίες που έχουν παραπέμπει αποθηκευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί η φόρτιση τους.
- Οι μπαταρίες και τα συστήματα φόρτισης Motorola διαθέτουν κύκλωμα που προστατεύει την μπαταρία από βλάβη λόγω υπερφόρτωσης.

Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών

Η χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της φορητής συσκευής σας. Τέοια αξεσουάρ είναι ενδεικτικά οι μπαταρίες, οι φορητοί, τα ακουστικά, τα καλύμματα, οι θήκες, τα προστατευτικά οδόντις και οι κάρτες μνήμης. Η χρήση μπαταρίας ή φορητής άλλου κατασκευαστή εγκυμονεί κινδύνους πυρκαϊσίας, έκρηξης, διαρροής ή άλλους κινδύνους. Σημαντικό: Η εγγύηση της Motorola δεν καλύπτει φθορές του τηλεφώνου που οφείλονται στη χρήση μπαταρίων ή/και φορητών άλλων κατασκευαστών, εκτός της Motorola. Στη διεύθυνση www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories.en.US.sc.html θα βρείτε μια λίστα με αξεσουάρ της Motorola (μόνο στα Αγγλικά).

Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης

Η υπεύθυνη και ασφαλής οδήγηση είναι το κύριο μέλλιμα σας, όταν οδηγείτε ένα όχημα. Η πραγματοποίηση κλήσεων ή η χρήση εφαρμογών κατά την

οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, ενώ μπορεί να απαγορεύεται ή να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές. Να τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση φορητών συσκευών και αξεσουάρ κατά την οδήγηση.

Κατά την οδήγηση, ΠΑΝΤΑ:

- Να διατηρείτε σταθερή οπτική επαφή με το δρόμο.
- Να χρησιμοποιείτε συσκευή ανοιχτής συνομιλίας (handsfree), αν είναι διαθέσιμη ή αν απαιτείται από τη νομοθεσία της περιοχής σας.
- Να εισάγετε πληροφορίες προαιρούμενο σε μια συσκευή πλοήγησης πριν ξεκινήσετε την οδήγηση.
- Να χρησιμοποιείτε λειτουργίες με ενεργοποίηση φωνής (όπως η φωνητική κλήση) και λειτουργίες ομιλίας (όπως οι ηχητικές οδηγίες κατεύθυνσης), αν είναι διαθέσιμες.
- Συγκεντρώθετε στην οδήγηση. Διακόψτε τη χρήση της φορητής συσκευής εάν δεν μπορείτε να συγκεντρώθετε στην οδήγηση.

Σταματήστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου προτού χρησιμοποιήσετε τη φορητή συσκευή σας για αποστολή μηνυμάτων, περιήγηση στο Internet ή χρήση άλλων εφαρμογών.

Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση

Για να περιορίσετε την οπτική κόπωση και να αποφύγετε τους πονοκεφάλους, μια καλή ίδεα είναι να κρατάτε την οδόν την μακριά από τα μάτια, σε απόσταση που σας επιτρέπει να βλέπετε άνετα, να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με καλή φωτισμό και να κάνετε συγχρόνια διαλειμμάτα.

Ορισμένα άτομα είναι επιτρεπτές σε επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες όταν εκτίνθεται σε φώτα που αναβοσθήνουν ή σε επαναλαμβανόμενα φωτεινά σήματα, όπως συμβαίνει στα βίντεο και τα παιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή οι λιποθυμίες μπορεί να προκληθούν ακόμα και σε άτομα στα οποία δεν είχε ξαναπαρουσιαστεί κρίση ή λιποθυμία.

Διακόψτε τη χρήση και συμβούλευτείτε γιατρό, αν εμφανίστε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα: κρίσεις, λιποθυμία, σπασμοί, συσπάσεις ματιών ή μυών, απώλεια συνειδησης ή απώλεια προσανατολισμού.

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση στη μέγιστη ένταση

Προειδοποίηση: Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο από οποιαδήποτε πηγή για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας. Όσα υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τοσού γρηγορότερα ενδέχεται να επηρεαστεί η ακοή σας. Για να προστατεύετε την ακοή σας:





Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποίησεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακλωση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Μενού

Περισσότερα

Πίσω

Επόμενο

- Περιορίστε το χρόνο χρήσης της συσκευής ή των ακουστικών χρησιμοποιώντας την υψηλή ένταση ήχου.
- Αποφεύγετε να αγνέψετε την ένταση, προκειμένου να αποκλείσετε τους εξωτερικούς θορύβους.
- Εάν δεν μπρείτε να ακούσετε τα άτομα που μιλούν κοντά σας, χαμηλώστε την ένταση του ήχου.

Εάν παραπέτει δυσκολία στην ακοή, όπως αισθηση πίεσης ή νιώθετε ότι τα αφιάσας έχουν βουλώσει, βουστή ή αλλοίωση της ακοής, πρέπει να σταματήσετε την ακρόαση μέσω της συσκευής ή των ακουστικών και να ελέγξετε την ακοή σας.

Επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Αν επαναλαμβάνετε συνέχεια δραστηριότητες όπως το πάτημα των πλήκτρων, μπορεί να νιώσετε ενοχλήσεις στα χέρια, τους βραχίονες, τους ώμους, το λαιμό ή σε άλλα σημεία του σώματός σας. Αν συνέχιστε να έχετε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση, διακόψτε τη χρήση και επικοφέθετε ένα γιατρό.

Παιδιά

Κρατήστε τη φορητή συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά. Αυτά τα προϊόντα δεν προορίζονται για παιχνίδι και μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, τα μικρά, αποσπώμενα εξαρτήματα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο ασφαλίσεων για τα μικρά παιδιά. Επιβλέπετε την πρόσβαση των παιδιών στη συσκευή. Οταν ένα παιδί χρησιμοποιεί τη φορητή συσκευή σας, επιβλέπτε την πρόσβαση του, ώστε να απορύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων ή μη αναμενόμενες χρέωσεις για αγρές δεδομένων ή εφαρμογών.

Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο

Ορισμένα εξαρτήματα της φορητής συσκευής ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί ή κρύσταλλο. Αν ασκήσει ισχρή πίεση στο προϊόν, αυτό το γυαλί μπορεί να σπάσει. Εάν σπάσει το γυαλί, μην επιχειρήστε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνο σας. Διακόψτε τη χρήση της φορητής συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί ή ο κρύσταλλος από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Χρήση και φροντίδα

Για τη σωστή φροντίδα της φορητής συσκευής Motorola, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:



υγρά

Μην εκθέτετε τη φορητή συσκευή σε νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία περιβάλλοντος, ιδρώτα ή άλλου είδους υγρά.



στέγνωμα

Μην επιχειρήσετε να στέγνωσετε τη φορητή συσκευή σας σε φούρνο μικροκυμάτων, σε συμβατικό φούρνο ή με πιστολάκι για τα μαλλιά.



εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες

Μην φυλάσσετε και μην χρησιμοποιείτε τη φορητή συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C ή άνω των 60°C. Μην επαναφορτίζετε τη φορητή συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 45°C.



σκόνη και βρομιά

Μην εκθέτετε τη φορητή συσκευή σε σκόνη, βρομιά, άμμο, τροφές ή παρόμοια υλικά.



καθαρισμός

Για τον καθαρισμό της φορητής συσκευής, χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη ή άλλα διαλύματα καθαρισμού.



πρόσκρουση και κραδασμοί

Προστατεύστε τη φορητή συσκευή από πτώσεις ή ισχυρούς κραδασμούς.



προστασία

Για να συμβάλετε στην προστασία της φορητής συσκευής σας, φροντίστε ώστε το διαμέρισμα της μπαταρίας και όλα τα καλύμματα υποδοχών να είναι κλειστά και ασφαλισμένα στη θέση τους. Αποφύγετε τη μεταφορά μαζί με σκληρά αντικείμενα (κλειδιά ή νομίσματα).

Προειδοποίησεις λειτουργίας

Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες όταν χρησιμοποιείτε κινητές συσκευές σε δημόσιους χώρους.

Περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί έκρηξη

Οι περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί έκρηξη επισημαίνονται συνήθως, αλλά όχι πάντα, με προειδοποιητικές πινακίδες και περιλαμβάνουν χώρους εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών, σταθμών ανεφόδισμαυ καυσίμων, χώρους ανεφόδισμαυ καυσίμων (όπως κάτια από τα καταστρώματα των πλοίων), εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών ή καυσίμων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματιδιά, όπως κόκκους στοκνής ή σκόνη μετάλλων.



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποίησεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακύλωση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Απενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή σας προτού εισέλθετε σε αντίστοιχες περιοχές και μην επιχειρήσετε να φορτίσετε τις μπαταρίες. Ενδέχεται να προκληθούν σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηκη ή φωτιά.

Επεισόδιο συμβόλων

Ο φορητή συσκευή, η οθόνη της συσκευής, ο οδηγός χρήσης ή η συσκευασία μπορεί να φέρουν σύμβολα που ορίζονται ως εξής:

Σύμβολο	Ορισμός
	Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας.
	Μπορεί να απαιτείται ανακύκλωση της μπαταρίας ή της φορητής συσκευής σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
	Μην απορρίπτετε την μπαταρία ή τη φορητή συσκευή με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Απόρριψη και ανακύκλωση".
	Για εσωτερική χρήση μόνο.
	Η ακράσια μουσική ή άλλων ήχων σε υψηλή ένταση ήχου μέσω ακουστικών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και λειτουργία συσκευής

Η φορητή συσκευή σας περιλαμβάνει έναν πομπό και έναν δέκτη ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων. Είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου σε ραδιοσυχνότητες.

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής και να τηρείτε τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες:

- Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο, κρατήστε το όπως θα κρατούσατε ένα σταθερό τηλέφωνο.

- Όταν χρησιμοποιούντες το κινητό τηλέφωνο διπλά στο σώμα σας (όχι όταν το κρατάτε στο χέρι ή στο αυτί), να το διατηρείτε σε απόσταση 1,5 εκατοστού (3/4 ίντσών) από το σώμα, έτσι ώστε να είστε συμφωνού με τον τρόπο με τον οποίο ελέγχετε το κινητό για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.
- Αν χρησιμοποιείτε περιβλήμα ή θήκη εξαρτήματος στο κινητό σας τηλέφωνο, βέβαιωσθείτε ότι το αξεσουάρ δεν περιέχει μετάλλια.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα παρεμβολών

Να θέτετε τη φορητή συσκευή εκτός λειτουργίας όταν βρίσκετε σε μέρη όπου υπάρχουν ανακοινώσεις που το υπαγορεύουν, όπως νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις υγειονομικής περιβάλλησης.

Εάν βρίσκεστε σε αεροσκάφος, να θέτετε τη φορητή συσκευή εκτός λειτουργίας, όταν σας το έγινα το πλήρωμα του αεροσκάφους. Αν η φορητή συσκευή σας διαθέτει τρόπο λειτουργίας κατάλληλο για πτήσεις ή παρόμια λειτουργία, συμβουλεύετε το πλήρωμα του αεροσκάφους για τον επιτέρεται η χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ιατρικές συσκευές

Εάν έχετε εμφυτευμένο βηματοδότη, απινιδωτή ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλεύετε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη φορητή συσκευή.

Τα άποινα με εμφυτευμένο βηματοδότη ή απινιδωτή θα πρέπει να λαμβάνουν τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να τοποθετούν το ακουστικό στην αντίθετη πλευρά από αυτή του βηματοδότη ή του απινιδωτή, ώστε να μειώσουν την πιθανότητα παρεμβολών.
- ΝΑ ΑΠΕΝΔΡΟΠΟΙΟΥΝ άμεσα τη φορητή συσκευή τους σε περίπτωση που έχουν οποιοδήποτε λόγο να υποψάρχουν ή δημιουργείται παρεμβολή.

Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων

Η φορητή συσκευή Motorola είναι σχεδιασμένη έτοις ώστε να συμμορφώνεται με τους ιαχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Για τις πλήρεις δηλώσεις συμμόρφωσης και περισσότερα λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων που περιέχονται στον έντυπο οδηγή της συσκευής σας.



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
 Φόρτιση της μπαταρίας
 Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
 Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
 Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
 Υψηλή ένταση ήχου
 Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
 Παιδιά
 Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
 Χρήση και φροντίδα
 Προειδοποίησεις λειτουργίας
 Ενέργεια RF
 Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
 Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
 Ισχύοντα πρότυπα
 Ανακοίνωση FCC
 Σημειώσεις λογισμικού
 Τοποθεσία
 Πλοήγηση
 Προστασία απορρήτου και δεδομένων
 Ανακύλωση
 Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
 Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
 Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
 Συντήρηση και επισκευές
 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Δήλωση Συμμόρφωσης με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες συμμόρφωσης CE αφορούν τις κινητές συσκευές της Motorola που φέρουν κάποια από τις εξής σημάνσεις CE:

CE

CE 0168

CE 0168 !

Με το παρόν, η Motorola δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με:

- Τις βασικές απαγόρευσης και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.
- Όλες τις υπόλοιπες σχετικές Οδηγίες της E.E.

Οσον αφορά τα προϊόντα που υποστηρίζουν το πρότυπο Wi-Fi 802.11a (όπως ορίζεται στις προδιαγραφές του προϊόντος σας): Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων Wi-Fi 5,15 έως 5,25 GHz (802.11a).

Το παρακάτω αποτελεί παράδειγμα ενός τυπικού Κωδικού Έγκρισης Προϊόντος:

IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Type: MC2-41H4

Κωδικός
Έγκρισης
προϊόντος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

CE 0168

Μοναδικός αρ.
αναφοράς:
Οργανισμός
πιστοποίησης:

LV/007/14/M0FB9/D
Motorola Mobility Ltd.
Redwood
Crockford Lane
Chineham Business Park
Basingstoke
RG24 8VQ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει τα πρότυπα WCDMA 850/900/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, aGPS, Bluetooth, IEEE802.11b/802.11g/802.11n M0FB9

Περιγραφή προϊόντος:
Όνομα τύπου:
Εμπορικό όνομα
μοντέλου:
Σημειώσεις:
Διαθέτει σε εκδόσεις διπλής (XT1068) και μονής κάρτας SIM

Εμείς, η Motorola Mobility Inc., δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα ανωτέρω προϊόντα συμμορφώνονται με τις βασικές απαγόρευσης των παρακάτω οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- **1999/5/EK περί ραδιοεξπολισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (R&TE).** Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10 παραπομπής είναι η παραπομπή στο Παρόργυρα Β της οδηγίας 1999/5/EK εντός τηρηθεί και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού: TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού: 0168
- **Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS 2)**
- **Ευρωπαϊκός κανονισμός 1907/2006/EK για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)**



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήσης και φροντίδα
Προειδοποίησεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακλώση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

- Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE 2)
- Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες

Ο τεχνικός κατασκευαστικός φάκελος (TCF), ο οποίος σχετίζεται με το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω και το οποίο υποστηρίζει την παρούσα Δήλωση συμμόρφωσης, διατίθεται από τον Οργανισμό πιστοποίησης και τη διεύθυνση που αναφέρονται παραπάνω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος της Motorola Mobility

Mike Roper

Mike Roper

Διευθύντης πιστοποίησεων και εγκρίσεων.

Τόπος έκδοσης: Motorola Mobility Ltd., Basingstoke, RG24 8WQ, UK

Ημερομηνία έκδοσης: 15 Απριλίου 2014

Αναθεώρηση:

Ισχύοντα πρότυπα

Στο παρόν έγγραφο δηλώνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με τα παρακάτω ενώρισμασμένα πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα, με ειδική αναφορά στις βασικές απαιτήσεις αυτών:

Οδηγία περί ραδιοεξπολισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (R&TE)

Άρθρο 3.1a

EN 50360 (2001)
EN 50566 : (2013)
EN 60950-1 (2006)+A11 (2009)+A12 (2011)

Άρθρο 3.1b

EN 301 489-1 v1.9.2 (4-2008)
EN 301 489-3 v1.6.1 (8-2013)
EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 v2.2.1 (9-2012)
EN 301 489-24 v1.5.1 (10-2010)

Άρθρο 3.2

EN 300 328 v1.8.1 (6-2012)
EN 301 908-1 v5.2.1 (4-2013)
EN 301 908-2 v4.2.1 (12-2012)
EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 440-2 v1.4.1 (8-2010)

Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης επικινδυνών ουσιών (RoHS 2)

EN 50581: 2012.

Ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) προς τους χρήστες

Η παρακάτω δήλωση ισχύει για όλα τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο ή και ένα αναγνωριστικό FCC στην ετικέτα τους.

Ο εξόπλισμος αυτός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής Κλάσης B, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Δείτε 47 CFR Sec. 15.105 (β). Τα όρια αυτά έχουν μελετηθεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια στις επιζημιές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξόπλισμος αυτός, μπορεί να παραγεί, να χρησιμοποιείται και να εκπέμπει έννεργα μέσω των παρισυνήτων και εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσουν επιζημιές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Όμως, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκαλέσουν παρεμβολές σε κάποια ειδική εγκατάσταση. Εάν ο εξόπλισμος αυτός προκαλέσει επιζημιές παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του εξόπλισμού, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθωθεί ως παρεμβολές κάνοντας μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Να αλλάξει τη θέση ή τον προσανατολισμό της κέρασης λήψης.
- Να μεγαλώσει την απόσταση μεταξύ του εξόπλισμού και του δέκτη.
- Να συνδέσει τον εξόπλισμό σε μια πρίζα ρεύματος ή σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό που εύλευτον το προμηθευτή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφωνικό/ηλεκτροάρεστον για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει επιζημιές παρεμβολές, και (2) Η συσκευή αυτή πρέπει να δεχτεί οποιαδήποτε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία. Δείτε 47 CFR Sec. 15.19 (a)(3).

Η Motorola δεν έχει εγκρίνει καμία αλλαγή ή τροποποίηση μπορεί να επιφέρει την παύση του δικαιώματος λειτουργίας του εξόπλισμου από το χρήστη. Δείτε 47 CFR Sec. 15.21.

Για προϊόντα που υποστηρίζουν το Wi-Fi 802.11a (όπως ορίζεται στις πληροφορίες του προϊόντος): Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η συσκευή σας είναι συνδεδέμενη σε κάποιο δίκτυο 802.11a Wi-Fi, μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) δεν επιτρέπει την λόγω χρήση σε εξωτερικούς χώρους, επειδή οι συγχρότες 5.15-5.25 GHz μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε υπηρεσίες Mobile Satellite Services (MSS). Δημόσια σημεία πρόσβασης Wi-Fi σε αυτό το έργο, έχουν βελτιωτοποιηθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποίησεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακλώση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Σημειώσεις λογισμικού

Προειδοποίηση για το ξεκλείδωμα του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης ή την τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος ενός προϊόντος. Η Motorola συνιστά ιδιαίτερα την απορρήτη τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανόμενου του ξεκλείδωματος του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης, της δρομολόγησης μιας συσκευής ή της εκτέλεσης σποτουδήποτε λογισμικού εκτός των εγκεριμένων εκδόσεων της Motorola κατων συνεργατών της. Τέοις τροποποίησης μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη ή δυσλειτουργία του προϊόντος ή/και να καταστήσουν το προϊόν μη ασφαλές. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ούτε το προϊόν ούτε σποτουδήποτε βλάβη προκύπτει από αυτό.

Σημαντική ημείωση για την άσεια FCC: Απαγορεύεται να εφαρμόσεται ή να επηρεψετε οποιεσδήποτε αλλαγές του προϊόντος οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη σχετική άσεια χρήσης εξόπλισμου που έχει εκχωρηθεί η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC). Η άσεια της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών βασίζεται στα χαρακτηριστικά εκπομπής διαμόφυσης και μετάδοσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανόμενών των εξής: επιτέδια ισχύος, συχνότητες και έυρος ζώνης λειτουργίας, επιπέδα SAR (Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης Ακτινοβολίας), κύκλος λειτουργίας, λειτουργίες μετάδοσης (π.χ. CDMA, GSM) και προηρεύμενη μεθόδος χρήσης του προϊόντος. Οποιοδήποτε αλλαγή σε κάποιον από αυτούς τους παράγοντες, θα θέσει εκτός ισχύος την άσεια FCC. Η λειτουργία ενός προϊόντος μετάδοσης χωρίς έγκυρη άσεια είναι παράνομη.

Υπηρεσίες τοποθεσιών

Οι φορητές συσκευές Motorola μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατά προσέγγιση θέση τους σε εφαρμογές, μέσω πηγών όπως GPS, AGPS και Wi-Fi. Το GPS (Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) χρησιμοποιεί δορυφόρους που σποιοί ελέγχονται από κεντρηντικές υπηρεσίες και υπόκεινται σε αλλαγές που εφαρμόζονται σύμφωνα με την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α. και το Ομοσπονδιακό Σχέδιο Ραδιοπλοήσης (Federal Radio Navigation Plan). Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της τεχνολογίας εντοπισμού θέσης που είναι εγκαταστημένη στη φορητή συσκευή σας. Το AGPS (Υποβοήθουμένο παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) χρησιμοποιεί το δίκτυο του παρόχου αυτόματων υπηρεσιών που διαθέτει, ώστε να βελτιώσει την απόδοση του GPS. Ενδέχεται να ισχύουν χρονοχρεώσεις, χρεώσεις ίγκου δεδομένων ή/και επιπλέον χρεώσεις ανάλογα με το πρόγραμμα υπηρεσιών σας. Για λεπτομερείς, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής ασύρματων υπηρεσιών. Η φορητή συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί επίσης σήματα Wi-Fi για να προσδιορίζει την τοποθεσία σας, με πληροφορίες που προέρχονται από γνωστά και διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Οι φορητές συσκευές μεταδίδουν πληροφορίες με βάση την τοποθεσία, όταν είναι συνδεδεμένες σε ασύρματο δίκτυο ή όταν χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης όπως το GPS. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές οι οποίες απαιτούν πληροφορίες με βάση την τοποθεσία (π.χ. οδηγίες οδικής πρόσβασης), η φορητή συσκευή σας μεταδίδει πληροφορίες τοποθεσίας σε αυτές τις εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές μπορεί να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σε τρίτους, όπως ο πάροχος αιώνιμων υπηρεσιών, οι πάροχοι εφαρμογών, η Motorola και άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να ενεργοποιήσει την τεχνολογία AGPS στη φορητή συσκευή, προκειμένου να ενημερώνει το κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται κατά προεγγύηση.

Το σύστημα AGPS έχει πειρισμός και ίσως να μην λειτουργεί στην περιοχή σας. Επομένως:

- Πάντα να ενημερώνετε το κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την τοποθεσία σας με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακριβεία. Επίσης,
- Παραμείνετε στη τηλέφωνο καθ' όλη τη διάρκεια που λαμβάνετε οδηγίες από το κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Πλοήγηση

Όταν η φορητή συσκευή Motorola παρέχει λειτουργίες πλοήγησης, να έχετε υπόψη ότι οι πληροφορίες χάρητη, οι οδηγίες κατεύθυνσης και τα άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να περιέχουν ανακριβή ή μητελέ δεδομένα. Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να μην παρέχονται πλήρεις πληροφορίες. Επομένως, πρέπει να επιβεβαιώνετε οπτικά ότι οι οδηγίες πλοήγησης συμφωνούν με όσα βλέπετε. Όλοι οι οδηγίοι πρέπει να προσέχουν τις οδικές συνθήκες, τα εμπόδια, την κίνηση και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την οδήγηση. Πρέπει να τηρείτε πάντα όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες οδικής σήμανσης.

Προστασία απορρήτου και δεδομένων

Η Motorola κατανοεί ότι το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων είναι σημαντικά για τον καθένα. Δεδομένου ότι ορισμένες από τις λειτουργίες της φορητής συσκευής μπορεί να επηρεάσουν το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων σας, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις για να βελτιώσετε την προστασία των δεδομένων σας:

- Παρακαλούμενη πρόσβαση. Έχετε μαζί σας τη φορητή συσκευή και μην την αφήνετε σε σημεία όπου τρίτα άτομα μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτήν χωρίς επίβελη. Όπου μπορείτε, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ασφαλείας και κλειδώματος της συσκευής σας.



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφύλαξης κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήσης και φροντίδα
Προειδοποιήσεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακύλωση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



- Διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό: Εάν η Motorola ή κάποιος προμηθευτής λογισμικού/εφαρμογών δημοσιεύσει μια ενημέρωση κώδικα ή μια επιδιόρθωση λογισμικού για την ενημέρωση της ασφάλειας της φορητής συσκευής σας, εγκαταστήστε την όσο το δυνατόν συντομότερα.
- Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων: Η φορητή συσκευή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε διάφορες θέσεις, όπως η κάρτα SIM, η κάρτα μνήμης και η μήνυμα πληρεφώνου. Πριν ανακυκλώσετε, επιστρέψτε ή δώσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως έχετε αφαιρέσει ή διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, μεταφέροντάς τα σε μια νέα συσκευή.
- Σημειώστε: Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή τη διαγραφή δεδομένων από τη φορητή συσκευή σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.motorola.com/support
- Διαδικτυακό λογαριασμό: Ορισμένες φορητές συσκευές παρέχουν ένα διαδικτυακό λογαριασμό Motorola. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση του και τη χρήση λειτουργιών ασφαλείας, όπως η απομακρυσμένη διαγραφή και ο ενιστόμερος θέσης συσκευής (όπως είναι διαθέσιμα).
- Εφαρμογές και ενημερώσεις: Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας. Να εγκαθιστάτε μόνο στοιχεία από αξιόπιστες πηγές. Μερικές εφαρμογές μπορούν να πρέπεισαν την απόδοση της φορητής συσκευής σας και να έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας (για παραδειγματικό, στοιχεία λογαριασμών, δεδομένα κλήσεων, λεπτομέρειες τοποθεσίας και πόρους δικύου).
- Ασύρματη λειτουργία: Οι φορητές συσκευές με λειτουργίες Wi-Fi πρέπει να συνδέονται μόνο σε αξιόπιστα δίκτυα Wi-Fi. Επίσης, όπως χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως hotspot (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα), χρησιμοποιήστε την ασφάλεια δικύου. Με αυτές τις προφύλαξης προστατεύετε τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Πληροφορίες με βάση την τοποθεσία: Οι φορητές συσκευές που διαθέτουν τεχνολογία εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, όπως GPS, AGPS ή Wi-Fi, μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες με βάση την τοποθεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσίες τοποθεσιών".
- Λοιπές πληροφορίες που ενδέχεται να μεταδίδει η συσκευή σας: Η φορητή συσκευή ενδέχεται να μεταδίδει, επίσης, στοιχεία δικαιωμάτων καθώς και διανυσματικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας) καθώς και λοιπά μη προσωπικά δεδομένα, στη Motorola ή στριτους παρόχους. Η Motorola χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Εάν έχετε πετρέψει απορίες σχετικά με το πώς η χρήση της φορητής συσκευής σας μπορεί να επηρέασε το απόρριπτο ή την ασφάλεια των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με τη Motorola, στη διεύθυνση privacy@motorola.com, ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Απόρριψη και ανακύκλωση

Κινητές συσκευές και αξεσουάρ

Μην απορρίπτετε φορητές συσκευές ή ηλεκτρικά αξεσουάρ (όπως φορητούς, ακουστικά ή μπαταρίες) μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προειδοποίηση: Μην πετάτε ποτέ μπαταρίες στη φωτιά, μεμνώναμένα ή εντός φορητής συσκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Οι φορητές συσκευές ή τη ηλεκτρικά αξεσουάρ θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε τις πλαίσιες φορητές συσκευές και τα ηλεκτρικά αξεσουάρ Motorola σε όποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο επικευσιών της Motorola της περιοχής σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εγκεκριμένα εθνικά προγράμματα ανακύκλωσης και τις δραστηριότητες ανακυκλώσης της Motorola, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.motorola.com/recycling

Συσκευασία και οδηγοί προϊόντων

Η συσκευασία και ο οδηγός προϊόντος θα πρέπει να απορρίπτονται μόνο σύμφωνα με τις εθνικές απαγόρευσης συλλογής και ανακύκλωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού

Τα προϊόντα Motorola ενδέχεται να περιλαμβάνουν λογισμικό της Motorola και τρίτων κατασκευαστών, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και είναι αποθηκευμένο σε μηνύματα πριωτικού ή σε άλλα μέσα. Οι προμηθευτές λογισμικού της Motorola καθώς και τρίτων προσώπων, βάσει νόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, διατηρούν ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα σύναφης απόφαση λογισμικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τα αποκλειστικά δικαιώματα της διανομής ή αναπαραγωγής λογισμικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η τροποποίηση, η ανακατασκευή, η διανομή ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, στο βαθύ ή που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στα προϊόντα Motorola και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον, η αγορά προϊόντων Motorola δεν θα πρέπει να θεωρείται πάρεξη ήμεσα, με πρόληψη ένστασης του απαράδεκτου (αρχή του estoppel) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άσεια σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τις ευρεστικήσεις ή τις εφαρμογές των ευρεστικών που ανήκουν στη Motorola ή σε τρίτους προμηθευτές λογισμικού, εκτός από τη συνήθη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από αξιώση πνευματικών δικαιωμάτων άσεια χρήσης, η οποία προκύπτει βάσει των νόμων που διέπουν την πώληση κάπιου προϊόντος.



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποιήσεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακλώση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αντίκειται στις διατάξεις των Νόμων περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την αντιγραφή υλικού που δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υλικού του οποίου κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα ή υλικού για το οποίο διαθέτετε έγκριση η νομιμή άσεια αντιγραφής. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το δικαιώμα σας για αντιγραφή υλικού, απευθυνθείτε στο νομικό σας σύμβουλο.

Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για οδηγίες σχετικά με την απόκτηση αντιγράφου οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα που διαθίσθεται στο κοινό από τη Motorola και σχετίζεται με το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτή τη φορητή συσκευή Motorola, μπορείτε να στείλετε γραπτώς το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι το αίτημά περιλαμβάνει τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού.

MOTOROLA MOBILITY LLC
OSS Management
1000 Enterprise Way
Sunnyvale, CA 94043
USA

Η τοποθεσία της Motorola στο Web opensource.motorola.com (μόνο στα Αγγλικά) περιέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ανοικτού κώδικα από τη Motorola. Η Motorola δημοσιογράφησε τον ιστότοπο opensource.motorola.com ως μια δικτυακή πύλη για αληθεύτηραση με την ευρύτερη κοινότητα κατασκευαστών λογισμικού.

Για να δείτε πρόσθιες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, την αναγνώριση δικαιωμάτων τρίτων και τις σπιτιούμενες σημειώσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη φορητή συσκευή Motorola, μεταβείτε στις Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες > Άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα. Επιπλέον, αυτή η συσκευή Motorola ενδέχεται να περιλαμβάνει αυτονόμες εφαρμογές, οι οποίες συνοδεύονται από συμπληρωματικές σημειώσεις για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Συντήρηση και επισκευές

Αν χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.motorola.com/support, για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές εξυπηρέτησης πελατών.

Λήψη πληροφοριών για τις υπηρεσίες σέρβις ή άλλα ζητήματα

1. Μεταβείτε και διαβάστε την ενότητα Εξυπηρέτησης πελατών στον ιστότοπο καταναλωτών της Motorola, πριν να ξητίστε οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο της εγγύησης.
2. Αν, αφού χρησιμοποιήστε αυτό το πόρο, το Προϊόν συνεχίζει να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον Εγγυητή που παρατίθεται στον ιστότοπο της Motorola ή χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες επικοινωνίας για την αντίστοιχη τοποθεσία.
3. Ένας αντιπρόσωπος της Motorola ή κάποιον Εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων της Motorola θα σας βοηθήσει προσδιορίστε αν το Προϊόν χρειάζεται σε ρεβίση. Ισχών να σας ξητίσετε να κάνετε λήψη ή να αποκτήσετε με κάποιον τρόπο και να αποδεχθείτε ενημέρωσης λογισμικού από τη Motorola ή κάποιο Εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων της Motorola. Εεξίσ επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα που θα επιβαλθεί η επαρεία κινητής τηλεφωνίας κατά τη λήψη των απαιτούμενων στογύων λήψης. Η συμφώνωση με τη διαδικασία της εγγύησης, τις οδηγίες επιδιόρθωσης και η αποδοχή των εν λόγω ενημερώσεων λογισμικού είναι απαραίτητες για να λάβετε επιπλέον υποστήριξη βάσει της εγγύησης.
4. Αν η ενημέρωση λογισμικού δεν επιδιορθώσει το πρόβλημα, θα λάβετε οδηγίες για την αποστολή του Προϊόντος σε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων της Motorola ή σε κάποιο άλλη υπηρεσία.
5. Για να σας παρασχέθουν υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να συμπεριλάβετε τα εξής: (α) έναντιγραφή της απόδειξης, του πιστολητρίου ή άλλης ανάλογης απόδειξης αγοράς, (β) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, (γ) ο νόμος της υπηρεσίας παροχής που χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, (δ) τη διεύθυνση και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Στην περίπτωση που το Προϊόν δεν καλύπτεται από τη Περιορισμένη Εγγύηση της Motorola, η Motorola θα ενημερώνει τον καταναλωτή για τη διαθεσιμότητα, την τιμή και τις άλλες προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιδιόρθωση του Προϊόντος. Για να λάβετε πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης ή άλλες πληροφορίες, μεταβείτε και διαβάστε την ενότητα Εξυπηρέτησης πελατών στον ιστότοπο καταναλωτών της Motorola, στη διεύθυνση www.motorola.com.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφύλαξης κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήσης και φροντίδα
Προειδοποίησης λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακλώση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο



MOTOROLA MOBILITY LLC ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τι καλύπτεται από την Περιορισμένη εγγύηση;

Η Motorola Mobility LLC ("Motorola") εγγυάται στον αρικινό αγοραστή ("εσάς") ότι αυτό το Κινητό τηλέφωνο, καθώς και οποιοδήποτε συνοδευτικό αξεσουάρ περιλαμβάνεται στη συσκευασία ("Προϊόντα"), δεν θα παρουσιάσουν ελαπτώματα για διάστημα 24 μηνών από την πιερομονία της αρκινής αγοράς ("Περίοδος εγγύησης"), εφόσον τα Προϊόντα χρησιμοποιούνται κανονικά [από τον κανοναλυτή τελικό χρήστη] ("Περιορισμένη εγγύηση"). Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την αγορά νέων Προϊόντων από τη Motorola ή από εξουσιοδοτημένη μεταπωλήτρια ή διανομέα Προϊόντων της Motorola, τα οποία συνοδεύονται από την παρούσα εγγραφή Περιορισμένη εγγύηση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχεύει αποκλειστικά για εσάς και δεν είναι μεταβασίμη. Τυχός αώνωσης στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης μπορούν να εγείρονται μόνο στη χώρα αγοράς. Σε περίπτωση περιορισμένης εγγύησης, εάν απομένουν λιγότερες από 90 ημέρες μερική τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, η Περίοδος εγγύησης παρατείνεται για 90 ημέρες από την ημερομηνία επισκευής.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕ ΆΛΟΝ ΤΡΟΠΟ.

Πώς ενεργεί η εταιρεία όταν εγείρεται μια αξιώση στο πλαίσιο της Περιορισμένης εγγύησης

Εάν εγείρεται μια έγκυρη αξιώση στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης, η Motorola, κρίνοντας ότι τα διακριτικά της ευέχει, (1) επισκευάζει το Προϊόν χρησιμοποιώντας νέα, μεταχειρισμένη ή ανακαπασκευασμένη ανταλλακτικά, (2) αντικαθιστά το Προϊόν με ένα νέο ή με ένα ανακαπασκευασμένο Προϊόν, (3) επιστρέφει το τίμημα της αγοράς. Εάν η Motorola αντικαθιστήσει ένα Προϊόν ή επιστρέψει το τίμημά του, το Προϊόν αυτό περιέχεται στην ίδιοκτησία της.

Τι δεν καλύπτεται

Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις, εκτός εάν από τα προβλήματά της είναι κάπιο ελάττωμα υλικών ή κατασκευής:

(α) Μπαταρίες ή προστατευόμενες επικαλώψεις, οι οποίες φθίνουν με την πάροδο του χρόνου.

(β) Διακομητικές βλάβες, όπως γρατζουνιές, χτυπήματα, ραγισμάτα ή άλλες διακομητικές βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά.

(γ) Βλάβες που οφείλονται στη χρήση προϊόντων άλλων εταιρειών εκτός της Motorola. Ελαπτώματα ή βλάβες που προκαλούνται από χρήση συμβατών προϊόντων, αξεσουάρ ή άλλου περιφερειακού εξοπλισμού ή και λογισμικού που δεν φέρει την επωνυμία ή την έγκριση της Motorola.

(δ) Βλάβες που διαφεύγουν του εύλογου ελέγχου της Motorola, όπως βλάβες που οφείλονται σε (i) ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, (ii) χρήση του Προϊόντος με τρόπο που δεν εμπίπτει στο πεδίο των επιτρεπόμενων ή ενδεχομένων χρήσεων όπως αυτές ορίζονται στα Εγγερίδια χρήσης του Προϊόντος, στα Οδηγό γρήγορης Εκίνησης, στα Προγράμματα εκμάθησης στο Διαδίκτιο και σε άλλη τεκμηρίωση που ας παρέχεται, όπως η ενδεικτικά η ενοικίαση των Προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, (iii) ακατάλληλη αποθήκευση (π.χ. εκβέση του Προϊόντος σε ακραίες θερμοκρασίες), κατάρρηση ή αμέλεια (π.χ. κλίπ, σύνδεσμοι ή βιδύματα που έχουν στάσει, λυγίσει ή χαθεί), βλάβη από κρούση (π.χ. πώπως του Προϊόντος) (iv) επισήμη με υγρά, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία, μεγάλη ποσότητα ιδρών ή άλλες υγρές ουσίες, επιφάνη με άμμο, τροφές, βρυμάτι ή παρόμοια ουσίες με εξαίρεση τη Προϊόντα που πωλούνται ως ανθεκτικά σε τέσσερις ουσίες, αλλά μονον έφασον η εν λόγω βλάβη δεν έχει προκληθεί από εσφαλμένη απάσιλη των προστατευόμενων στοιχείων του τηλεφώνου ή υποβόλη του Προϊόντος σε συνήθεις πέραν των καρδιούμενων προδιαγραφών ή ορών), (v) πλημμύρα, πυρκαγιά, οειδός, τυφώνα ή άλλη θεωρία που διαφέρει του εύλογου ελέγχου της Motorola.

(ε) Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ελαπτώματα ή βλάβες που προκαλούνται από την επισκευή, τη δοκιμή, τη προσαρμογή, τη γεκατάσταση, τη συντήρηση, την τροποποίηση ή την παραπομπή των Προϊόντων από τρίτους, πέραν της Motorola ή των εξουσιοδοτημένων κέντρων σερβίς της Motorola.

(σ) Προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγκριψη της Motorola. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται (i) σειρακού αριθμοί, επίκετες ημερομηνίας ή άλλη κωδικοποίηση του κατασκευαστή που έχει αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή σφραγίστη, (ii) μη αντιστοιχισμένο ή διπλότυπο σειρακού αριθμοί, (iii) στασαμένες σφραγίδες ή άλλα ίχνη πραπτούσης, (iv) τροποποίηση η ενδείξεις για απότομη τροποποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΝΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΝ ΚΑΤΡΙΚΑΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΕΠΟΜΕΝΟΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΑΛΑΤΕΣ ή ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΗΣ: ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΑΡΙ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ), ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

(ζ) Φυσιολογική φθορά ή φυσιολογική γήρανση του Προϊόντος.

(η) Ελαπτώματα, βλάβες ή αστοχία του Προϊόντος, εξαιτίας κάποιας υπηρεσίας επικοινωνίας ή δικύπου τρίτων στα οποία έχετε εγγραφεί ή τα οποία χρησιμοποιείτε με το Προϊόν.

(θ) Λογισμικό

ΣΤΟ ΒΑΘΟΜΟ ΠΟΥ ΕΠΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MOTOROLA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ή ΕΜΜΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η MOTOROLA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ



Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποίησεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακλωση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΑΣΜΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΙΑ Η ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΌΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΆΛΛΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ MOTOROLA Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MOTOROLA ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΠΙΟΔΗΣΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΡΡΕΑΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΖΗ, ΑΔΙΚΟΨΑΡΙΑ Η ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ, ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ή ΕΠΑΚΛΟΥΟΥΣ ΣΗΜΕΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΩΔΩΝ ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΝ ΤΥΧΟΝ ΔΑΣΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΝ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MOTOROLA), ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΣΥΣΤΕΙΣΗΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ Η ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΕΡΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΠΟΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΟ.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ MOTOROLA. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος

1 Επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Motorola στη διεύθυνση www.motorola.com όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

2 Εάν η λειτουργία του Προϊόντος δεν αποκατασταθεί αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, απευθυνθείτε στην Motorola χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών στη διεύθυνση www.motorola.com/support.

3 Εάν το Προϊόν σας καλύπτεται από την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση, μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε λήψη ή να αποκτήσετε με άλλον τρόπο και να αποδεχτείτε ενημερώσεις λογισμικού. Οποιεσδήποτε χρεώσεις για δεδομένα τρίτων ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λήψη βαρύνουν εσάς. Για σας προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης, πρέπει έχετε προφέρει τις διαδικασίες εγγύησης (1), (2) και (3), να έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες επικευσής και να έχετε αποδεχτείτε οποιαδήποτε αναγκαία ενημέρωση λογισμικού.

4 Εάν με την ενημέρωση του λογισμικού το πρόβλημα δεν διορθωθεί, θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο αποστολής του Προϊόντος προκειμένου να εξεταστεί. Σε γενικές γραμμές χρειάζονται τα εξής: (i) παραστατικό αγοράς, (ii) γραπτή περιγραφή του προβλήματος, (iii) το όνομα του παρόύμενου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε (έναν χρησιμοποιείτε), (iv) η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της αξιωσής σας στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης.

5 Εάν ο Προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση (και δεν έχετε άλλα νόμιμα δικαιώματα στον τόπο κατοικίας σας), η Motorola θα σας ενημερώσει σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την τιμή και άλλους όρους που ισχύουν για την επισκευή, την αντικατάσταση ή την επιστροφή του τιμήματος του Προϊόντος.



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο





Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποίησεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της E.E.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακύλωση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Motorola Mobility LLC

Consumer Advocacy Office

600 N US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

www.motorola.com

1-800-734-5870 (Η.Π.Α.)

Ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες και εφαρμογές εξαρτώνται από τη χρήση δικτύου και ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι οροί, προϋποθέσεις ή/και χρεωστικές. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Όλες οι λειτουργίες, η λειτουργικότητα και οι λοπής προδιαγραφές προϊόντων, καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον σύνολο βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες και θεωρούνται ακρίβεις κατά τη σημείη της έκδοσης τους. Η Motorola διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε πληροφορία ή προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση ενημέρωσης.

Σημείωση: Οι εικόνες σε αυτόν τον σύνολο αποτελούν μόνο παραδείγματα.

Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου χαρακτήρα M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. Οι ονομασίες Android, Google και άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Google Inc. Το ρομπότ Android έχει αναπαραχθεί ή τροποποιηθεί από έργα που δημιούργησαν και κοινοποίησε η Google, ενώ χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution. Όλα τα άλλα προϊόντα ή οι ονομασίες υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Προσοχή: Η Motorola δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αλλαγές/τροποποιήσεις στον πομπόδεκτη.

Αναγνωριστικό προϊόντος: Moto G (Μοντέλο XT1068)

Αριθμός εγχειρίδιου: 68017726011-B



Μενού

Περισσότερα



Πίσω

Επόμενο

