



دسترسی پذیری



کنترل و سفارشی کردن



برنامه کاربردی Moto



صفحه اصلی و برنامه‌ها



شروع



در یک نگاه



Google Apps™



تایپ کردن



ایمیل



پیام‌ها



مخاطبین



تماس‌ها



اتصال و انتقال



مرتب کردن



مکان‌یابی و ناوبری



موسیقی



عکس‌ها و ویدیوها



مرور کردن



جستجوی موضوعات



ویژگی‌های مهم دستگاه



ایمنی



عیب‌یابی



مطالب بیشتر؟



حفاظت



نمای کلی تلفن

بیاپید شروع کنیم. ما شما را در تنظیم و راه‌اندازی تلفن راهنمایی کرده، اطلاعاتی درباره ویژگی‌های تلفن در اختیار شما قرار می‌دهیم.

توجه: نرم‌افزار به دفعات به‌روزرسانی می‌شود، بنابراین تلفن شما ممکن است کمی متفاوت به نظر برسد.

نکات و ترفندها

• **شروع:** برای شروع آماده‌اید؟ به **“شروع”** مراجعه کنید.

• **عنوان اصلی:** یک لیست فوری از ویژگی‌های تلفن می‌خواهید؟ به **“ویژگی‌های مهم دستگاه”** مراجعه کنید.

• **راهنما:** به تمام سوالات شما درباره تلفن جدیدتان در تلفن پاسخ داده می‌شود. روی برنامه‌ها < **؟ راهنما** (⋮) ضربه بزنید. بیشتر از این می‌خواهید؟ به **“دریافت راهنمایی و مطالب بیشتر”** مراجعه کنید.

توجه: برنامه‌ها و ویژگی‌های خاصی ممکن است در همه کشورها در دسترس نباشند.

SAR این محصول وقتی به صورت عادی در فاصله ۱,۵ سانتی‌متری در کنار سر قرار می‌گیرد یا حمل می‌شود و در جیب قرار داده می‌شود، مطابق با قوانین ملی یا بین‌المللی قابل اجرا در خصوص قرار گرفتن در معرض RF (راهکار SAR) می‌باشد. این راهکار SAR شامل طراحی لبه‌های ایمنی می‌باشد به گونه‌ای که ایمنی کلیه افراد، صرف نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین کند.

برای مشاهده مقادیر SAR از وبسایت زیر دیدن کنید <https://motorola.com/sar>. برای مشاهده اطلاعات SAR در تلفن، روی برنامه‌ها (⋮) < **تنظیمات** < **اطلاعات قانونی** < **اطلاعات RF** ضربه بزنید. برای مشاهده اطلاعات در وبسایت، از این سایت بازدید کنید www.motorola.com/rfhealth.

احتیاط: قبل از استفاده از تلفن، اطلاعات مهم قانونی، ایمنی و مقررات ارائه شده همراه با محصول را www.motorola.com/device-legal بخوانید.





ویژگی‌های مهم دستگاه

ببینید تلفن شما چه کارهایی می‌تواند انجام دهد.

دسترسی فوری به قابلیت‌های زیر: Wi-Fi، حالت هواپیما و چراغ قوه.	"تنظیمات سریع"
نزدیک کردن دو انگشت، زوم، کشیدن انگشت روی صفحه و موارد دیگر.	"کنترل‌ها و حرکت"
انتخاب تصویر زمینه جدید، صداها و موارد دیگر.	"ترنین صفحه اصلی"
مگاپیکسل بیشتر و عکس‌ها با کیفیت بالا تر.	"عکس گرفتن"
دسترسی به اینترنت.	"مرور کردن"
جستجو، خرید و دانلود برنامه‌ها.	"دانلود برنامه‌ها"
ایمن نگه داشتن اطلاعات. تنظیم رمز ورود و موارد دیگر.	"حفاظت"
جلوگیری از گم شدن دستگاه.	"مکان‌یابی و ناوبری"
صرفه‌جویی در هزینه اینترنت همراه. Wi-Fi از Wi-Fi استفاده.	"شبکه‌های Wi-Fi"
گیر کردید؟ سردرگم شدید؟	"برنامه راهنما"

بیشتر

بعدی

منو

پروگشت



برداشتن قاب پشتی


برای وارد کردن سیم‌کارت و کارت حافظه، قاب پشتی تلفن را بردارید.
احتیاط: برای برداشتن قاب پشتی از ابزاری استفاده نکنید - این کار به تلفن آسیب می‌زند.



وارد کردن کارت‌ها و روشن کردن دستگاه

نانوسیم‌کارت و کارت‌های microSD اختیاری را وارد کنید.
احتیاط: مطمئن شوید از سیم‌کارت‌ها در اندازه صحیح استفاده می‌کنید، سیم‌کارت را برش ندهید.

توجه: در برخی کشورها، می‌توانید از سیم‌کارت دوم هم استفاده کنید.

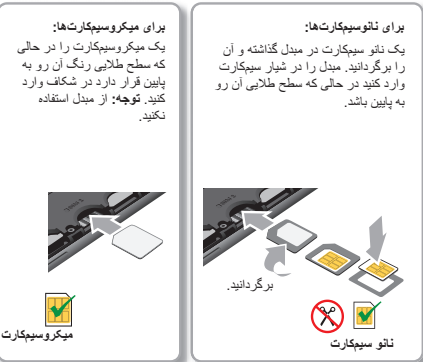

بیشتر



بعدی



منو



برگشت




شروع
برداشتن قاب پشتی
وارد کردن کارت‌ها و روشن کردن دستگاه
طول عمر باتری
ورود به سیستم



تنظیمات تلفن دو سیم‌کارته


در تلفن دو سیم‌کارته می‌توانید از یک یا دو سیم‌کارت استفاده کنید. اگر فقط یک سیم‌کارت در تلفنتان باشد برای استفاده آماده است. اگر دو سیم‌کارت وارد شده باشد می‌توانید از هر یک از سیم‌کارت‌ها یا هر دو استفاده نمایید.

برای تنظیم تلفن جهت استفاده از دو سیم‌کارت، هر دو کارت را وارد نمایید، تلفن را روشن کرده و دستورهای روی صفحه را دنبال کنید. برای اتمام تنظیم دو سیم‌کارت، نوار وضعیت در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و روی به **تلفن دو سیم‌کارته خوش آمدید** ضربه بزنید.

نکته مهم: با دو سیم‌کارت،  را در بالای صفحه اصلی مشاهده می‌کنید.


تماس با دو سیم‌کارت

می‌توانید انتخاب کنید کدام سیم‌کارت برای تماس گرفتن استفاده شود. تلفن شما به طور خودکار از شما می‌خواهد این ویژگی را فعال کنید. یا می‌توانید در هر زمان با لمس کردن برنامه‌ها  <  **تنظیمات > سیم‌کارت‌ها > انتخاب خودکار سیم‌کارت** آن را فعال کنید.

توجه: برای باز کردن فوری تنظیمات، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید و روی  ضربه بزنید.

نکته مهم: برای خاموش یا روشن کردن صفحه نمایش، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید. برای روشن یا خاموش کردن تلفن، این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

کارت حافظه اختیاری را وارد کنید.

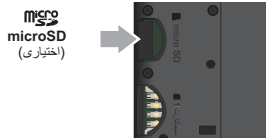

شارژ کرده و روشن کنید.

توجه: قبل از استفاده، تلفن را کامل شارژ کنید.

فشار داده و نگهدارید تا وقتی صفحه روشن شود.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت





شروع
برداشتن قاب پشتی
وارد کردن کارت‌ها و روشن کردن دستگاه
طول عمر باتری
ورود به سیستم

طول عمر باتری

تلفن شما مانند یک رایانه کوچک است که مقادیر بسیار زیادی اطلاعات و برنامه‌ها را با سرعت نور پردازش می‌کند. بسته به ویژگی مورد استفاده، ممکن است نیروی بسیار زیادی مصرف شود.

وقتی تلفن ثابت است، شارژ نمی‌شود و برای مدتی از آن استفاده نشده باشد، پردازش‌های غیرضروری پس‌زمینه خاموش می‌شوند تا عمر باتری افزایش یابد.

برای مشاهده برنامه‌هایی که از نیروی باتری استفاده می‌کنند، روی برنامه‌ها (☰) > **تنظیمات** > باتری ضربه بزنید.

برای روشن کردن ذخیره نیروی باتری، روی **برنامه‌ها** (☰) > **تنظیمات** > باتری و سپس روی منو: **ذخیره نیروی باتری** ضربه بزنید.

توجه: برای باز کردن فوری تنظیمات، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید و روی **ضربه بزنید**.

نکات و ترفندها

برای افزایش مدت بین شارژ‌ها، می‌توانید موارد زیر را کاهش دهید:

- استفاده از Bluetooth™: اگر به بلوتوث نیاز ندارید، روی **برنامه‌ها** (☰) > **تنظیمات** و سپس روی **بلوتوث** ضربه بزنید تا خاموش شود.
- استفاده از GPS: روی برنامه‌ها (☰) > **تنظیمات** > مکان > حالت < **ذخیره نیروی باتری** ضربه بزنید تا GPS خاموش شود.
- روشنایی صفحه نمایش: روی برنامه‌ها (☰) > **تنظیمات** > نمایشگر < **میزان روشنایی** < (تنظیم نور را به چپ بکشید) ضربه بزنید. مطمئن شوید روشنایی **انطباقی** نیز روشن باشد.
- تأخیر در خاموش شدن نمایشگر: روی **برنامه‌ها** (☰) > **تنظیمات** < **نمایشگر** < **خواب** < (تنظیم زمان کوتاه‌تر) ضربه بزنید.

- فعال بودن برنامه‌هایی که به ندرت استفاده می‌شوند: روی برنامه‌ها (☰) > **تنظیمات** > باتری و سپس روی منو: **بهینه‌سازی باتری** < **همه برنامه‌ها** ضربه بزنید. روی برنامه مورد نظر برای تنظیم و سپس روی **بهینه‌سازی** ضربه بزنید.

- ویجت‌هایی که اطلاعاتی همچون اخبار یا وضع هوا را به صفحه اصلی شما انتقال می‌دهند.

- حساب‌های آنلاین بی‌استفاده‌ای که در آنها ثبت نام کرده‌اید: روی برنامه‌ها (☰) > **تنظیمات** > حساب‌ها ضربه بزنید. روی حساب مورد نظر برای حذف ضربه بزنید. روی آن دوباره ضربه بزنید، سپس روی منو: **حذف حساب** ضربه بزنید.

- ضبط یا تماشای ویدیوها، گوش دادن به موسیقی یا گرفتن عکس.

هشدار: خودتان باتری را جدا یا تعویض نکنید—این کار ممکن است به باتری آسیب وارد کرده و باعث سوختگی و آسیب به شما شود. اگر تلفن شما عمل نکرد، آن را دوباره را اندازه‌گیری کنید—دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که صفحه تاریک شده و مجدداً را اندازه‌گیری شود.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



ورود به سیستم

برای شروع به کار، دستورهای روی صفحه را دنبال کنید.


اگر از Gmail™ استفاده می‌کنید یعنی از قبیل یک حساب Google™ دارید—در غیر اینصورت، در طول تنظیم و راه‌اندازی یک حساب تنظیم کنید. ورود به حساب گوگل به شما امکان می‌دهد به مطالب خود دسترسی داشته، آنها را همگام‌سازی و پشتیبان‌گیری کنید. به عکس‌ها، تقویم، مخاطبین، برنامه‌های گوگل و موارد دیگر مراجعه کنید.

نکات و ترفندها

- **شبکه Wi-Fi:** برای دسترسی سریع‌تر یا صرفه‌جویی در مصرف اینترنت همراه، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید، روی و سپس Wi-Fi ضربه بزنید. موارد بیشتر در “**شبکه‌های Wi-Fi**” وجود دارد.
- **حساب‌ها:** برای افزودن، ویرایش یا حذف حساب‌ها، روی برنامه‌ها < **تنظیمات** < **حساب‌ها و سپس** روی **افزودن حساب** ضربه بزنید. برای تنظیم حساب ایمیل، به “**ایمیل**” مراجعه کنید.

برای راهنمایی در ایجاد حساب گوگل از www.google.com/accounts بازدید کنید.

توجه: این تلفن از برنامه‌ها و خدماتی که از داده‌های زیادی استفاده می‌کنند پشتیبانی می‌کند به طوری که طرح داده مطابق با نیازهای شما باشد. برای جزئیات بیشتر با ارائه‌کننده سرویس تماس بگیرید.

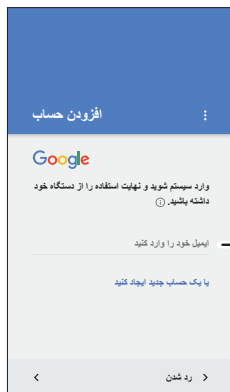

وارد سیستم شده و مخاطبین، تقویم و هایلان را همگام‌سازی کنید.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت



صفحه اصلی و برنامه‌ها

به موارد زیر دسترسی سریع دارید


صفحه اصلی و برنامه‌ها
 شروع سریع: برنامه‌ها و صفحه اصلی
 برنامه راهنما
 جستجو
 وضعیت و اعلان‌ها
 میزان صدا و وقفه
 مزاحم نشود
 دانلود برنامه‌ها
 مراقب برنامه‌هایتان باشید
 به‌روزرسانی تلفن

شروع سریع: برنامه‌ها و صفحه اصلی

- صفحه اصلی صفحه‌ای است که وقتی تلفن را روشن می‌کنید آن را می‌بینید. از اینجا می‌توانید برنامه‌ها و موارد دیگر را جستجو کنید.
- جستجو:** متن را در کادر جستجوی گوگل در بالای صفحه اصلی تایپ کنید، یا روی ضربه بزنید و با صدا به جستجو بپردازید.
 - باز کردن لیست برنامه:** برای مشاهده برنامه‌ها، روی برنامه‌ها ضربه بزنید.

نکات و ترفندها

- ویجت‌ها:** برای قرار دادن ویجت‌هایی مثل ساعت، تقویم و موارد دیگر در صفحه اصلی، یک قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، سپس روی **ویجت‌ها** ضربه بزنید.
- صفحات:** برای افزودن یک صفحه، یک صفحه را به سمت راست بکشید تا یک نوار سفید ببینید. می‌توانید چند صفحه اضافه کنید. برای نمایش صفحات دیگر میانبرها و ویجت‌ها، صفحه اصلی را به چپ بکشید.
- Google Now™:** صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید. پس از تنظیم، می‌توانید با کشیدن انگشت بر روی صفحه اصلی به سمت راست، به آن دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر، به “Google Now™” مراجعه کنید.
- تنظیمات:** برای باز کردن سریع تنظیمات، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید. برای باز کردن تنظیمات بیشتر، روی ضربه بزنید.
- میانبرها:** روی برنامه‌ها ضربه بزنید، یک برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به یکی از صفحات اصلی بکشید. برای مشاهده همه برنامه‌ها، روی برنامه‌ها ضربه بزنید.
- برنامه‌ها:** برای حذف یک برنامه از صفحه اصلی، برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به طرف **حذف** بکشید. این برنامه فقط از صفحه اصلی حذف شده و از تلفن حذف نمی‌شود.
- برای حذف برنامه‌ها از صفحه اصلی، یک برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به طرف **حذف** نصب بکشید. (می‌توانید چند برنامه را حذف کنید، به “**مراقب برنامه‌هایتان باشید**” مراجعه کنید).
- نکته مهم:** برای مشاهده سریع اطلاعات برنامه، روی برنامه‌ها ضربه بزنید، یک برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به طرف **اطلاعات برنامه** بکشید.
- سفارشی‌سازی:** برای اطلاعات بیشتر درباره تغییر صفحه اصلی، به “**تنظیم صفحه اصلی**” مراجعه کنید.

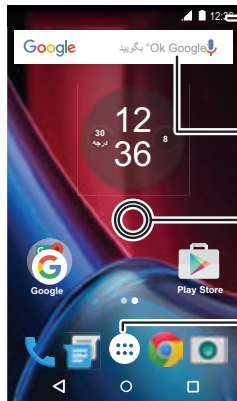

برای اعلان‌ها با یک انگشت به پایین بکشید یا برای نمایشها و تنظیمات با دو انگشت به پایین بکشید.

با ضربه زدن یا گفتن “Ok, Google” جستجو کنید

برای تغییر ویجت‌ها، تصویر زمینه و موارد دیگر، یک قسمت خالی را لمس کرده و نگهدارید.

برای مشاهده همه برنامه‌ها روی برنامه‌ها ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پرگشت




صفحه اصلی و برنامه‌ها
شروع سریع: برنامه‌ها و صفحه اصلی
برنامه راهنما
جستجو
وضعیت و اعلان‌ها
میزان صدا و وقفه
مزامن نشود
دانلود برنامه‌ها
مراقب برنامه‌هایتان باشید
به‌روزرسانی تلفن

برنامه راهنما

یک برنامه آموزشی مشاهده کنید. نحوه کار را بخوانید. همه چیز درباره تلفن را بیاموزید.


جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < ? راهنما

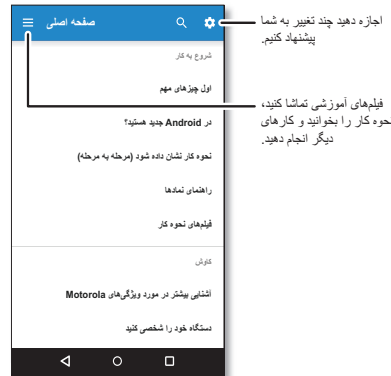


اجازه دهید چند تغییر به شما پیشنهاد کنیم.


فیلم‌های آموزشی تماشا کنید، نحوه کار را بخوانید و کارهای دیگر انجام دهید.

جستجو

در صفحه اصلی، روی کادر جستجوی گوگل ضربه بزنید و متن را وارد کنید، یا روی  ضربه زده و جستجوی صوتی انجام دهید.

در حالی که تایپ می‌کنید، پیشنهادات در زیر قسمت جستجو ظاهر می‌شوند:


- برای جستجوی یک پیشنهاد، روی آن ضربه بزنید.
- برای جستجوی متن در قسمت جستجو، روی  در صفحه کلید ضربه بزنید.

نکته مهم: برای بستن صفحه کلید، روی  ضربه بزنید.

وضعیت و اعلان‌ها

در بالای صفحه نمایش، نمادهای سمت چپ شما را از پیام‌ها یا رویدادهای جدید مطلع می‌سازند. اگر نمی‌دانید هر نماد چه معنی دارد، برای جزئیات بیشتر، نوار وضعیت را به پایین بکشید.

نکته مهم: اعلان‌های زیادی دریافت می‌کنید؟ یک اعلان را لمس کرده و نگهدارید و ببینید کدام برنامه آنها را برایتان ارسال می‌کند. سپس آن را خاموش کنید.

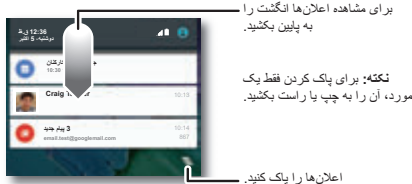

برای مشاهده اعلان‌ها انگشت را به پایین بکشید.

نکته: برای پاک کردن فقط یک مورد، آن را به چپ یا راست بکشید.

اعلان‌ها را پاک کنید.

نکته مهم: برای تغییر سریع تنظیمات معمول، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید. برای اطلاعات بیشتر، به "تنظیمات سریع" مراجعه کنید.

نکته مهم: برای راهنمایی درباره هر برنامه می‌توانید تقریباً در هر برنامه گوگل، روی منو < راهنما ضربه بزنید. همچنین می‌توانید مراکز راهنمایی گوگل را به صورت آنلاین در www.google.com/support مشاهده کنید.



بیشتر



بعدی

منو



برگشت





صفحه اصلی و برنامه‌ها

شروع سریع: برنامه‌ها و صفحه اصلی

برنامه راهنما

جستجو

وضعیت و اعلان‌ها

میزان صدا و وقفه

مزاحم نشوید

دانلود برنامه‌ها

مراقب برنامه‌هایتان باشید

بازرسی تلفن


نمادها در سمت راست بالای صفحه نمایش وضعیت تلفن را به شما نشان می‌دهند:

قدرت شبکه	بدون صدا
Wi-Fi در محدوده/متصل	لرزشی
بلوتوث روشن	اولویت
حالت هواپیما	زنگ هشدار تنظیم شد
باتری در حال شارژ/پر است	هشدار

توجه: برنامه‌هایی که در Google Play™ دانلود می‌کنید ممکن است نمادهای دیگری در نوار وضعیت نشان داده و به شما در مورد رویدادهای خاص هشدار دهند.

میزان صدا و وقفه

دکمه جانبی صدای کم یا زیاد را برای انتخاب صدا از زیاد تا لرزشی فشار دهید.

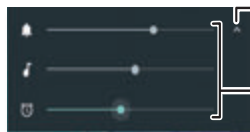

برای مشاهده همه کنترل‌های صدا ضربه بزنید. برای نمایش فقط میزان صدای آهنگ زنگ، دوباره ضربه بزنید.

صدای زنگ هشدار، رسانه یا آهنگ زنگ را با دکمه‌های جانبی صدا تنظیم کنید.

برای خاموش کردن همه صداها، به جز زنگهای هشدار، صدا را تا آخر کم کنید.

مزاحم نشوید

برای دسترسی به ویژگی مزاحم نشوید، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید و روی **مزاحم نشوید** ضربه بزنید.

روی یکی از این گزینه‌ها ضربه بزنید:

- **کاملآبی صدا:** همه صداها و زنگهای هشدار خاموش می‌شوند. تنظیمات صدای همه برنامه‌ها لغو می‌شود. تنظیم کنید چه مدت در این حالت بماند یا نامعین را انتخاب کنید.
- **فقط زنگهای هشدار:** تنظیم کنید چه مدت فقط زنگهای هشدار را بشنوید یا نامعین را انتخاب کنید. روی **تنظیمات بیشتر** ضربه زده و انتخاب کنید چه هشدارهای دیگری دریافت شود.
- **فقط اولویت دار:** تنظیم کنید چه مدت فقط هشدارهای اولویت‌دار را بشنوید یا نامعین را انتخاب کنید. روی **تنظیمات بیشتر** ضربه زده و انتخاب کنید چه هشدارهایی دریافت شود.

تکته مهم: برای ایجاد استثنا برای تماس گیرندگانی که ظرف ۱۵ دقیقه چندین بار زنگ زده‌اند، روی **تنظیمات بیشتر > فقط اولویت‌دار مجاز است > تکرار تماس گیرندگان** ضربه بزنید.

دانلود برنامه‌ها

Google Play™

موسیقی، فیلم، کتاب، برنامه، بازی و موارد دیگر را دریافت کنید.

جستجو کنید: برنامه‌ها <

- **یافتن:** برای جستجوی برنامه‌ها، روی ضربه بزنید.
- **دانلود:** برای دانلود برنامه‌ای که یافته‌اید، روی آن ضربه بزنید و جزئیات را مشاهده کنید، سپس روی **نصب** یا **قیمت** ضربه بزنید.
- **اشتراک‌گذاری:** برای اشتراک‌گذاری برنامه‌ای که در Google Play یافته‌اید، روی آن ضربه زده، جزئیات را مشاهده کنید و سپس روی **ضربه بزنید**.
- **نصب مجدد:** برای نمایش یا نصب مجدد برنامه‌های دانلود شده از Google Play، روی **بازی‌ها و برنامه‌های من** ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت




صفحه اصلی و برنامه‌ها
شروع سریع: برنامه‌ها و صفحه اصلی
برنامه راهنما
جستجو
وضعیت و اعلان‌ها
میزان صدا و وقفه
مزامنه نشود
دانلود برنامه‌ها
مراقب برنامه‌هایتان باشید
به‌روزرسانی تلفن

• استفاده از رایانه: برای جستجو و مدیریت برنامه‌ها از هر رایانه‌ای، به <http://play.google.com> بروید و با حساب گوگل و رمز ورود خود وارد شوید.

در آنجا می‌توانید برنامه‌ها را در صفحه بزرگ جستجو کنید، برنامه‌ها را در چند دستگاه (مانند تلفن و تبلت) مدیریت نمایید و حتی برنامه‌های جدید را برای دانلود در دستگاه‌هایتان تنظیم کنید.

• از موسیقی، فیلم، کتاب و موارد دیگر لذت ببرید: همچنین می‌توانید از Google Play برای دانلود موسیقی، فیلم، کتاب و غیره استفاده کنید. به "Google Play™" و "پخش موسیقی" مراجعه کنید.


• دریافت راهنمایی: برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر روی  ضربه بزنید.

برنامه‌های وب

می‌توانید با استفاده از مرورگر خود، برنامه‌ها را از فروشگاه‌های آنلاین دیگر دریافت نمایید.

نکته مهم: با دقت برنامه‌ها و موارد دیگر را انتخاب کنید، چون برخی برنامه‌ها ممکن است بر کارکرد تلفن شما تأثیر بگذارند—به "با دقت انتخاب کنید" مراجعه کنید.

توجه: هنگام نصب یک برنامه، به هشدارهایی که نشان می‌دهد برنامه به چه اطلاعاتی دسترسی خواهد داشت توجه کنید. اگر نمی‌خواهید برنامه به این اطلاعات دسترسی داشته باشد، نصب را لغو کنید.

برای آنکه تلفن بتواند برنامه‌هایی که در Google Play نیستند را نصب کند، روی برنامه‌ها  < تنظیمات > امنیت و سپس منابع ناشناس ضربه بزنید.

برای اطلاعات درباره دانلود فایل‌ها از مرورگر، به "دانلودها" مراجعه کنید.

با دقت انتخاب کنید

به نکات زیر توجه کنید:


- برای جلوگیری از حملات اسپایور، فیشینگ یا ویروس‌ها، از سایت‌های مطمئن مانند Google Play استفاده کنید.
- قبل از نصب برنامه، در Google Play رتبه برنامه و نظرات را بررسی کنید.
- اگر در خصوص ایمنی یک برنامه شک دارید، آن را نصب نکنید.
- برنامه‌ها از حافظه، داده‌ها، باتری و نیروی پردازش استفاده می‌کنند—برخی از برنامه‌ها مصرف بیشتری دارند. اگر از میزان حافظه، اطلاعات، باتری یا نیروی پردازشی که برنامه استفاده می‌کند راضی نیستید، آن را حذف کنید.
- کودکان را در خصوص دسترسی به برنامه‌ها نظارت کنید تا به محتوای نامناسب دسترسی نداشته باشند.
- برخی برنامه‌ها ممکن است اطلاعات کاملاً دقیقی ارائه ندهند. مراقب باشید، خصوصاً وقتی برنامه‌ای مربوط به سلامت شخصی شما است.

تنظیم مجوزهای برنامه

تنها وقتی از یک ویژگی در یک برنامه استفاده می‌کنید و نه هنگام نصب برنامه از شما مجوز درخواست می‌شود.

برای تغییر تنظیمات مجوزهای برنامه در هر زمان، روی برنامه‌ها  <

تنظیمات > برنامه‌ها و سپس روی مجوزها ضربه بزنید.

برای تغییر مجوزهای برنامه بر اساس نوع برنامه (مانند تقویم یا دوربین) در هر زمان، روی برنامه‌ها  < تنظیمات > برنامه‌ها و سپس  تنظیمات > مجوزهای برنامه ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



صفحه اصلی و برنامه‌ها
 شروع سریع: برنامه‌ها و صفحه اصلی
 برنامه راهنما
 جستجو
 وضعیت و اعلان‌ها
 میزان صدا و وقفه
 مزاحم نشوید
 دانلود برنامه‌ها
 مراقب برنامه‌هایتان باشید
 بهروزرسانی تلفن

مراقب برنامه‌هایتان باشید

جستجو کنید: روی برنامه‌ها (🔍) ضربه بزنید، سپس انگشت را به چپ بکشید و در برنامه‌ها حرکت کنید

نکته مهم: جدیدترین برنامه‌هایی که استفاده کرده‌اید در بالا ظاهر می‌شوند.

برای بستن صفحه برنامه‌ها، روی صفحه اصلی (🏠) یا برگشت (⬅️) ضربه بزنید.

• **حذف نصب برنامه‌ها:** برای حذف یک برنامه از صفحه اصلی، برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به طرف **حذف** بکشید. این برنامه فقط از صفحه اصلی حذف شده و از تلفن حذف نمی‌شود.

روی برنامه‌ها (🔍) < **تنظیمات** (⚙️) < **برنامه‌ها** ضربه بزنید. روی یک برنامه و سپس روی **غیرفعال کردن** یا **حذف نصب** (در صورت وجود) ضربه بزنید.

غیرفعال کردن برنامه را از منو حذف می‌کند— برای **فعال کردن** آن، دوباره این پنجره را باز کنید و روی **فعال کردن** ضربه بزنید (برنامه‌های غیرفعال در پایین لیست قرار دارند).

اگر برنامه‌ای تلفنتان را قفل کند، به محض اینکه تلفن را روشن می‌کند، آن را راه‌اندازی مجدد کنید: تلفن را خاموش و دوباره روشن کنید—وقتی آرم “Motorola” ظاهر شد، هر دو دکمه میزان صدا را فشار داده و نگهدارید تا صفحه اصلی با **حالت ایمن** در سمت چپ پایین صفحه نمایش داده شود. سپس سعی کنید برنامه را حذف کنید.

• **نصب مجدد برنامه‌ها:** برای نصب مجدد برنامه‌ها در Google Play، روی برنامه‌ها (🔍) < **Play Store** (📺) و سپس روی **≡** < **بازی‌ها** و **برنامه‌های من** ضربه بزنید. برنامه‌هایی که دانلود کرده‌اید لیست شده و برای دانلود در دسترس خواهند بود.

• **رجوع به جزئیات برنامه:** روی برنامه‌ها (🔍) ضربه بزنید، یک برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به طرف **اطلاعات برنامه** بکشید.

• **رجوع به مصرف داده‌های برنامه:** برای مشاهده برنامه‌هایی که بیشترین میزان اینترنت همراه را مصرف می‌کنند، روی برنامه‌ها (🔍) < **تنظیمات** (⚙️) < **مصرف اینترنت همراه** ضربه بزنید. برای اطلاعات بیشتر، به “**مصرف اینترنت همراه**” مراجعه کنید.

بهروزرسانی تلفن

از تلفن یا رایانه خود برای بررسی، دانلود و نصب نسخه‌های بهروز نرم‌افزار تلفن استفاده کنید:

• استفاده از تلفن:

اگر تلفن بهروزرسانی را به شما اعلان کند، دستورالعمل‌ها را برای دانلود و نصب آن دنبال کنید.

برای بررسی دستی نسخه‌های بهروز، روی برنامه‌ها (🔍) < **تنظیمات** (⚙️) < **تلفن** < **بهروزرسانی‌های سیستم** ضربه بزنید.

توصیه می‌کنیم نسخه‌های بهروز را با اتصال Wi-Fi دانلود کنید. نسخه‌های بهروز تلفن همراه بزرگ هستند (۲۵ مگابایت یا بیشتر) و ممکن است در برخی کشورها در دسترس نباشند. اگر بهروزرسانی تلفن همراه در کشور شما در دسترس نباشد، با رایانه بهروزرسانی کنید.

توجه: هنگام بهروزرسانی تلفن، مطمئن شوید نیروی باتری برای تکمیل بهروزرسانی کافی باشد.

• استفاده از رایانه:

در رایانه به www.motorola.com/update بروید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



آشنایی با ویژگی‌های برنامه کاربردی Moto

برنامه کاربردی Moto زندگی‌تان را آسان کرده و به شما کمک می‌کند. کافی است دستورهای روی صفحه را دنبال کرده و مطالب بیشتری بیاموزید.

جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < Moto

- **حرکات:** با نحوه باز کردن دوربین و استفاده از عکس فوری، با دو بار چرخاندن مچ آشنا شوید. همچنین با حرکت 'دوبار تکان دهید' چراغ قوه را روشن/خاموش کنید.
- **نمایشگر:** حتی اگر تلفن غیرفعال باشد، پیام‌ها، تماس‌ها و سایر اعلان‌ها را مشاهده کنید.

نکات و ترفندها

- می‌خواهید اعلان‌های خصوصی یا حساس را مخفی کنید؟ روی برنامه‌ها (⋮) < Moto > **نمایشگر** < **اندسداد برنامه‌ها** ضربه بزنید و تنظیم کنید کدام برنامه‌ها می‌توانند و به چه میزان اعلان‌ها را نشان دهند.
- فهرستی از فرمان‌های صوتی را مشاهده کنید، روی میکروفن ضربه بزنید و بگویید "Help."
- با حرکت 'دوبار تکان دهید' چراغ قوه را روشن کنید. روی برنامه‌ها (⋮) < Moto > **حرکات** < **برای چراغ قوه دوبار تکان دهید** ضربه بزنید.
- اگر نمی‌خواهید تلفن مزاحم کارتان باشد، تلفن را برگردانید. روی برنامه‌ها (⋮) < Moto > **حرکات** < **برای حالت مزاحم نشوید، دستگاه را برگردانید.**
- **نکته مهم:** برای انتخاب تنظیمات مزاحم نشوید، روی برنامه‌ها (⋮) < **تنظیمات** < **صدا و اعلان** < **مزاحم نشوید** ضربه بزنید.
- می‌خواهید وقتی تلفن را برمی‌دارید، زنگ زدن آن متوقف شود؟ طوری تنظیم کنید که به حالت لرزشی تغییر کند. روی برنامه‌ها (⋮) < Moto > **حرکات** < **برای توقف زنگ زدن، تلفن را بردارید** ضربه بزنید.



توجه: تلفن شما ممکن است همه ویژگی‌ها را نداشته باشد.



بیشتر



بعدی



منو



پرویش



کنترل و سفارشی کردن
شروع سریع: کنترل و سفارشی کردن
کنترل‌ها و حرکات
روشن، خاموش، قفل و بازگشایی قفل
سفارشی کردن صداها و ظاهر تلفن
تزیین صفحه اصلی
تنظیمات سریع
نمایه‌ها
اشتراک‌گذاری مستقیم

شروع سریع: کنترل و سفارشی کردن

کنترل تلفن خود را در دست داشته باشید:

- لمس کردن، فشار دادن و صحبت کردن: با فرمان‌ها و حسگرهای حرکتی تلفن آشنا شوید. به "کنترل‌ها و حرکات" مراجعه کنید.
- تغییر صداها و موارد دیگر: برای قرار دادن ویجت‌های مثل ساعت، تقویم و موارد دیگر در صفحه اصلی، به "سفارشی کردن صداها و ظاهر تلفن" مراجعه کنید.

نکات و ترفندها


- صحبت کردن روی در پنجره جستجو یا در صفحه کلید ضربه بزنید.
- افزودن صفحه اصلی: نمادی را به سمت راست صفحه اصلی بکشید تا وقتی یک نوار سفید ببینید. می‌توانید چند صفحه اضافه کنید.
- تنظیمات سریع: برای تغییر Wi-Fi، بلوتوث، حالت هواپیما و تنظیمات دیگر، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید. برای تنظیمات بیشتر، روی تنظیمات ضربه بزنید.
- نمی‌توانید تنظیمی بیابید؟ روی برنامه‌ها < تنظیمات < ضربه بزنید.

کنترل‌ها و حرکات

لمس کردن

روش خود را انتخاب کنید:

- ضربه زدن: یک نماد یا گزینه انتخاب کنید.
- لمس کردن و نگهداشتن: گزینه‌های بیشتر مشاهده کنید.
- کشیدن: موارد را به صفحه اصلی انتقال دهید.
- کشیدن انگشت روی صفحه در بین لیست‌ها یا صفحات حرکت کنید.
- نزدیک کردن دو انگشت به هم یا دو بار ضربه زدن: وبسایت‌ها، عکس‌ها و نقشه‌ها را بزرگ یا کوچک کنید.
- پنج‌چین: برای چرخاندن نقشه، دو انگشت را روی نقشه بپیچانید و برای کج کردن آن، دو انگشت را پایین بیاورید.
- چرخاندن مچ: تلفن را محکم در دست بگیرید و مچ خود را بچرخانید تا دوربین باز شود. به "عکس‌ها و ویدیوها" مراجعه کنید.
- دوبار تکان دهید: تلفن را محکم بگیرید، با تکان دادن، چراغ قوه را روشن کنید. به "تنظیمات سریع" مراجعه کنید.

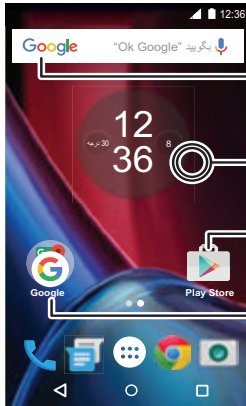

برای مشاهده تنظیمات سریع، با دو انگشت به پایین بکشید. برای مشاهده اعلان‌ها، با یک انگشت به پایین بکشید.

برای تغییر تصویر زمینه، یک مکان خالی را لمس کرده و نگهدارید.

روی یک میانبر ضربه بزنید تا باز شود. برای انتقال یا حذف لمس کرده و نگهدارید.

میانبرهای بالای هر یک را بکشید و یک پیک بوشه بسازید.



بیشتر



بعدی

منو



پروگنیت





کنترل و سفارشی کردن
شروع سریع: کنترل و سفارشی کردن
کنترل‌ها و حرکات
روشن، خاموش، قفل و بازگشایی قفل
سفارشی کردن صداها و ظاهر تلفن
تزیین صفحه اصلی
تنظیمات سریع
نمایه‌ها
اشتراک‌گذاری مستقیم

- **برگرداندن گوشی:** تلفن خود را وارونه کنید تا حالت مزاحم نشوید تنظیم شود.
به "برنامه کاربردی Moto" مراجعه کنید.
- **بی‌صدا شدن یا برداشتن گوشی:** تلفن را در حالی که زنگ می‌زند بردارید تا زنگ بی صدا شده و به حالت لرزشی تغییر کند. به "برنامه کاربردی Moto" مراجعه کنید.
- **برگشت:** روی برگشت ◀ ضربه بزنید تا به صفحه قبلی برگردید.
- **صفحه اصلی:** روی صفحه اصلی ○ ضربه بزنید تا به صفحه اصلی برگردید.
- **نمای کلی:** روی نمای کلی □ ضربه بزنید تا برنامه‌های اخیر (یا زبانه‌های مرورگر) نمایش داده شوند و روی یک برنامه ضربه بزنید تا دوباره باز شود. برای حذف یک برنامه از لیست، آن را به چپ، راست بکشید یا روی ✕ ضربه بزنید. برای حرکت در لیست، به بالا یا پایین بکشید.
- **نکته مهم:** نیازی نیست برای آنکه تلفن درست کار کند، برنامه‌ها را از نمای کلی تلفن حذف کنید.
- **منوها:** وقتی ☰ یا ≡ در صفحه نمایش ظاهر شد، می‌توانید برای باز کردن گزینه‌ها از صفحه فعلی، روی آن ضربه بزنید.
- **بستن صفحه کلید:** برای بستن صفحه کلید صفحه لمسی، روی ▽ ضربه بزنید.

فشار دادن

دکمه روشن/خاموش کردن

دکمه روشن/خاموش عملکردهای زیر را ارائه می‌دهد:

- **خاموش کردن:** دکمه روشن/خاموش را برای انتخاب خاموش کردن فشار داده و نگهدارید.
- **خواب:** برای حفظ نیروی باتری، از لمس اتفاقی صفحه جلوگیری کنید یا وقتی می‌خواهید لکه‌های روی صفحه لمسی را پاک کنید، صفحه لمسی را در حالت خواب قرار دهید.



- **بیدار شدن:** دکمه روشن/خاموش را دوباره فشار دهید.
- **راه‌اندازی مجدد:** برای راه‌اندازی مجدد تلفن، دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگهدارید تا وقتی صفحه تاریک شده و تلفن راه‌اندازی مجدد شود.
- **نکته مهم:** برای افزودن امنیت به تلفن، به "حفاظت" مراجعه کنید.

دکمه‌های صدا

دکمه‌های صدا عملکردهای زیر را انجام می‌دهند:

- **صدای زنگ:** وقتی تلفن زنگ می‌زند، برای بی صدا کردن آن، دکمه‌ها را فشار دهید.
- **صدای هدست:** دکمه‌ها را در طول تماس فشار دهید.
- **صدای موسیقی/ویدیو:** دکمه‌ها را در حین ترائه یا ویدیو فشار دهید.
- **نکته مهم:** برای اطلاعات بیشتر درباره کنترل صدا، به "میزان صدا و وقفه" مراجعه کنید.

صحبت کردن

به تلفن خود بگویید چه می‌خواهید.

نکته مهم: به طور طبیعی و واضح مانند بلندگو صحبت کنید.

- **جستجو:** روی 🔍 در صفحه اصلی ضربه بزنید تا بر اساس صدای شما جستجو صورت بگیرد، یا بگویید "OK Google" و لغت جستجوی خود را بگویید.
- برای تغییر ورودی صدا و تنظیمات متن به گفتار، روی برنامه‌ها > ⚙️ > تنظیمات > زبان و ورودی ضربه بزنید.
- **شماره‌گیری و فرمان‌ها:** روی 📞 ضربه بزنید. برای شماره‌گیری بگویید "Call" و سپس یک نام مخاطب یا شماره تلفن را بگویید. یا فرمانی مانند "Send text"، "Go to"، یک برنامه یا "Help" را برای راهنمایی فرمان صوتی بگویید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



کنترل و سفارشی کردن
شروع سریع: کنترل و سفارشی کردن
کنترل‌ها و حرکات
روشن، خاموش، قفل و بازگشایی قفل
سفارشی کردن صداها و ظاهر تلفن
تزیین صفحه اصلی
تنظیمات سریع
نمایه‌ها
اشتراک‌گذاری مستقیم


نکته مهم: اگر مخاطبی بیشتر از یک شماره داشته باشد، می‌توانید بگویید با کدام شماره تماس گرفته شود. برای مثال بگویید "Call Joe Black Mobile" یا "Call Suzi Smith Work."

• **ورودی متن:** در صفحه کلید صفحه لمسی، روی ضربه بزنید سپس پیام خود را بگویید یا متن را جستجو کنید. می‌توانید علانم نوشتاری را هم بگویید.

نکته مهم: برای آن که تلفن بلند مطالب را بخواند، به "TalkBack" مراجعه کنید.

روشن، خاموش، قفل و بازگشایی قفل

وقتی به صفحه لمسی نیاز دارید روشن و وقتی نیاز ندارید خاموش می‌شود. برای روشن کردن صفحه نمایش، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

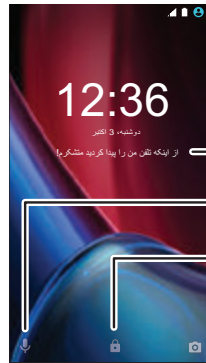

یک پیام صفحه قفل برای کسی که تلفن شما را پیدا کند، اضافه کنید.

برای دستیار صدا، به بالا بکشید.

برای بازگشایی قفل صفحه به بالا بکشید.

برای باز کردن دوربین، به بالا بکشید.

• **روشن و خاموش کردن صفحه:** دکمه روشن/خاموش را برای روشن و خاموش کردن صفحه فشار دهید.

• **قفل صفحه:** برای بازگشایی قفل صفحه، روی ضربه بزنید و به بالا بکشید. برای استفاده از رمز ورود، الگو یا امنیت پین جهت بازگشایی قفل صفحه، روی برنامه‌ها < < **تنظیمات** < **امنیت** < **قفل صفحه** ضربه بزنید (به "قفل کردن صفحه" مراجعه کنید). همچنین می‌توانید از حسگر اثر انگشت در Moto G4 Plus استفاده کنید. پس از تنظیم کردن، آن را در صفحه بازگشایی قفل به جای قفل معمولی مشاهده می‌کنید.

• **اعلان‌ها:** دو بار روی یک اعلان ضربه بزنید تا باز شود. از شما خواسته می‌شود کد عبور خود را وارد کنید.

نکته مهم: برای انتخاب این که چه اعلان‌های برنامه‌ای شنیده یا نمایش داده شود. شنیدن: روی برنامه‌ها < < **تنظیمات** < **صدا و اعلان** < **اعلان‌های برنامه** و سپس روی یک برنامه ضربه بزنید. نمایش: روی برنامه‌ها < < **تنظیمات** < **نمایشگر** < **اعلان‌های نمایش** ضربه بزنید.

• **اطلاعات مالک دستگاه:** برای افزودن یک پیام به صفحه قفل، روی برنامه‌ها < < **تنظیمات** < **امنیت** < **پیام صفحه قفل** ضربه بزنید. برای تنظیم پیام، روی برگشت ضربه بزنید.

نکته مهم: شماره تلفن همراه خود را به عنوان اطلاعات مخاطب قرار ندهید مگر آنکه بتوانید از دستگاه دیگر به پشت صوتی خود دسترسی داشته باشید.

• **زمان خاموش شدن صفحه:** برای تغییر زمان خاموش شدن صفحه (قفل شدن خودکار صفحه) روی برنامه‌ها < < **تنظیمات** < **نمایشگر** < **خواب** ضربه بزنید.

سفارشی کردن صداها و ظاهر تلفن

ظاهر و صدای تلفن را سفارشی کنید:

• **آهنگ زنگ و اعلان‌ها:** روی برنامه‌ها < < **تنظیمات** < **صدا و اعلان** ضربه بزنید.

• **لرزش یا بی‌صدا:** برای آنکه تلفن هنگام دریافت تماس بلرزد، روی برنامه‌ها < < **تنظیمات** < **صدا و اعلان** < **لرزش برای تماس‌ها** ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



کنترل و سفارشی کردن

شروع سریع: کنترل و سفارشی کردن
کنترل‌ها و حرکات
روشن، خاموش، قفل و بازگشایی قفل
سفرهای کردن صداها و ظاهر تلفن
تنظیمات صفحه اصلی
تنظیمات سریع
نمایه‌ها
اشتراک‌گذاری مستقیم

بزنید. برای خاموش کردن آهنگ زنگ تماس‌های ورودی، روی برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات < صدا و اعلان < آهنگ زنگ تلفن < هیچکدام ضربه بزنید.

• **آهنگ زنگ مخاطب:** برای تنظیم یک آهنگ زنگ شخصی برای مخاطب، روی برنامه‌ها (⋮) < مخاطبین و سپس روی یک مخاطب ضربه بزنید. روی و سپس منو < تنظیم آهنگ زنگ ضربه بزنید.

• **هشدار پیام:** برای تغییر تنظیمات اعلان پیام، روی برنامه‌ها (⋮) < پیام‌رسان < منو < تنظیمات ضربه زده و اعلان‌ها را علامت بزنید.

• **تنظیمات نمایش:** برای تغییر روشنایی، تصویر متحرک و تنظیمات نمایش دیگر، روی برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات < نمایشگر ضربه بزنید.

• **چرخش:** در بسیاری از برنامه‌ها، وقتی تلفن را می‌چرخانید، صفحه لمسی از حالت عمودی به افقی تغییر می‌کند. برای روشن یا خاموش کردن این حالت، نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید و روی **چرخش خودکار** ضربه بزنید.

• **زبان و ناحیه:** برای تنظیم ناحیه و زبان منو، روی برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات < زبان و ورودی < زبان ضربه بزنید.

ترتیب صفحه اصلی

برای دسترسی فوری به مورد علاقه‌های خود، صفحه اصلی را همانطور که می‌خواهید سفارشی کنید.

• **تغییر تصویر زمینه:** یک قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، سپس روی **تصاویر زمینه** ضربه بزنید.

• **افزودن صفحه اصلی:** برنامه‌ای را به سمت راست صفحه اصلی بکشید تا وقتی یک نوار سفید ببینید. می‌توانید چند صفحه اضافه کنید.

• **افزودن میانبرها:** روی برنامه‌ها (⋮) ضربه بزنید، یک برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به یکی از صفحات اصلی بکشید.

• **ایجاد پوشه‌های میانبر:** یک میانبر را به طرف دیگری بکشید. میانبرهای بیشتری را با کشیدن آنها به طرف میانبر اول اضافه کنید. برای نامگذاری پوشه، روی آن ضربه بزنید، سپس روی نام ضربه زده و یک نام جدید تایپ کنید.

• **افزودن ویجت‌ها:** برای قرار دادن ویجت‌هایی مثل ساعت، تقویم و موارد دیگر در صفحه اصلی، یک قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید. سپس روی **ویجت‌ها** ضربه بزنید.

• **تغییر اندازه ویجت‌ها:** می‌توانید اندازه برخی ویجت‌ها را تغییر دهید—یک ویجت را لمس کرده و نگهدارید تا وقتی لرزش احساس کنید، سپس رها کنید. دایره‌های سفید رنگ در لبه‌ها را برای تغییر اندازه بکشید.

• **انتقال با حذف ویجت‌ها و میانبرها:** یک ویجت یا میانبر را لمس کرده و نگهدارید تا وقتی یک لرزش احساس کنید یا نمادی را مشاهده کنید که در صورت روشن نبودن لرزش باز می‌شود. سپس آن را به محل دیگر، صفحه دیگر بکشید یا روی حذف ضربه بزنید.

توجه: حذف میانبر از صفحه اصلی برنامه را از تلفن شما حذف نمی‌کند.

تنظیمات سریع

برای دسترسی فوری به **Wi-Fi**، **بلوتوث**، **روشنایی**، **حالت هواپیما** و تنظیمات دیگر، نوار وضعیت یا صفحه قفل را با دو انگشت به پایین بکشید. برای تنظیمات بیشتر، روی ضربه بزنید.

برای یافتن این صفحه به کمک نیاز دارید؟ به **"وضعیت و اعلان‌ها"** مراجعه کنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



کنترل و سفارشی کردن

شروع سریع: کنترل و سفارشی کردن
کنترل‌ها و حرکات
روشن، خاموش، قفل و بازگشایی قفل
سفارشی کردن صداها و ظاهر تلفن
تزیین صفحه اصلی
تنظیمات سریع
نمایه‌ها
اشتراک‌گذاری مستقیم

توجه: تنظیمات سریع شما ممکن است کمی متفاوت باشد.



نکته مهم: تلفن شما یک چراغ قوه دارد که می‌توانید آن را از این صفحه یا با حرکت "دوبار تکان دهید" با دست، روشن و خاموش کنید.

نمایه‌ها

می‌توانید با افزودن یک کاربر، دستگاهتان را با دیگران اشتراک‌گذاری کنید. کاربران فضای اختصاصی خود را برای صفحه اصلی سفارشی، حساب‌ها، برنامه‌ها، تنظیمات شخصی و موارد دیگر در دستگاه دارند.

افزودن و تغییر کاربران

توجه: فقط مالک تلفن می‌تواند یک کاربر اضافه کند.

با دو انگشت نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی نمایه ضربه بزنید. فرمان‌ها را برای افزودن کاربر جدید دنبال کنید.

برای تغییر کاربران، با دو انگشت نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی نمایه ضربه بزنید. روی نام کاربر ضربه بزنید.


توجه: برای کاربر موقتی، از نمایه **مهمان** استفاده کنید، کاربر مهمان دسترسی محدود به برنامه‌ها و ویژگی‌های تلفن دارد. مهمان‌ها به اطلاعات شخصی شما دسترسی نخواهند داشت.

تغییر یا حذف کاربران

روی برنامه‌ها < تنظیمات < کاربران و سپس روی کنار نام کاربر ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری مستقیم

در برخی برنامه‌ها، می‌توانید موارد را مستقیم به یک مخاطب یا گفتگو اشتراک‌گذاری کنید. گزینه اشتراک‌گذاری را در یک برنامه، با ضربه زدن روی > اشتراک‌گذاری انتخاب کنید. روی یک مخاطب ضربه بزنید.

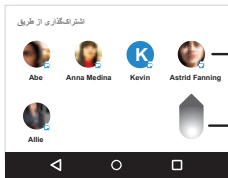

برای اشتراک‌گذاری اطلاعات روی یک مخاطب ضربه بزنید.

برای مشاهده همه گزینه‌های اشتراک‌گذاری، انگشت را به بالا بکشید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



دسترس‌پذیری

شروع فوری: دسترس‌پذیری

شناسایی صدا

TalkBack

بریل

میانبر دسترس‌پذیری

شناسه تماس‌گیرنده

میزان صدا و لرزش

زوم

نمایش روشنایی

صفحه لمسی و کلیدها

پیام‌ها

شروع فوری: دسترس‌پذیری


ویژگی‌های دسترس‌پذیری برای کاربران و آسان‌تر کردن کارها ارائه شده‌اند.

جستجو کنید: برنامه‌ها < تنظیمات < دسترس‌پذیری

توجه: برای اطلاعات کلی، لوازم جانبی و موارد دیگر از www.motorola.com/accessibility بازدید کنید.

نکته مهم: Google Play برنامه‌های زیادی دارد که ویژگی‌های مفیدی ارائه می‌دهند. به "Google Play" مراجعه کنید.

شناسایی صدا

به تلفن خود بگویید چه کاری می‌خواهید انجام دهید—شماره‌گیر، مرور، جستجو، ارسال متن و موارد دیگر. برای جستجوی صوتی، روی  در بالای صفحه اصلی ضربه بزنید.

TalkBack

از TalkBack برای بازخوانی صفحه استفاده کنید—پیمایش، انتخاب‌ها و حتی کتاب‌ها.

برای روشن کردن TalkBack، روی برنامه‌ها < تنظیمات < دسترس‌پذیری < TalkBack و سپس روی کلید ضربه بزنید تا روشن شود.

توجه: ممکن است لازم باشد نرم‌افزار متن به گفتار را دانلود کنید (هزینه داده‌ها اعمال می‌شود).

- ضربه زدن: روی موردی در صفحه ضربه بزنید تا یک توضیح یا متن بشنوید.
- دو بار ضربه زدن: دو بار روی صفحه ضربه بزنید تا آخرین مورد لمس شده باز یا فعال شود.
- حرکت لغزشی: با دو انگشت روی صفحه بکشید و در لیست‌ها یا بین صفحات حرکت کنید.

نکته مهم: در بین برنامه‌ها و منوها حرکت کنید و بشنوید چگونه صدا در تلفن شما عمل می‌کند.

برای خاموش کردن TalkBack، روی برنامه‌ها < تنظیمات < دسترس‌پذیری < TalkBack و سپس روی کلید ضربه بزنید تا خاموش شود.

بریل

نمایش بریل را برای بریل و گفتگو با TalkBack ترکیب کنید.

1 برنامه Google BrailleBack™ را از Google Play دانلود کنید (روی برنامه‌ها < Play Store < ضربه بزنید و آن را در تلفن خود نصب کنید).

2 روی برنامه‌ها < تنظیمات < دسترس‌پذیری < BrailleBack ضربه بزنید.

3 صفحه نمایش بریل را روشن کنید و آن را در حالت جفت‌سازی Bluetooth™ بگذارید.

4 در تلفن خود، روی برنامه‌ها < تنظیمات < بلوتوث و سپس روی کلید بلوتوث ضربه بزنید تا روشن شده و شروع به اسکن کند.

5 روی نام صفحه نمایش بریل ضربه بزنید و آن را با تلفن جفت کنید.

میانبر دسترس‌پذیری

از حرکات ساده برای فعال کردن سریع TalkBack و سایر ویژگی‌های دسترس‌پذیری در تلفن استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر روی برنامه‌ها < تنظیمات < دسترس‌پذیری < میانبر دسترس‌پذیری ضربه بزنید.

شناسه تماس‌گیرنده

وقتی می‌خواهید ببینید چه کسی زنگ می‌زند:

- بلند خواندن: تلفن را تنظیم کنید که نام تماس‌گیرنده را بگوید — روی برنامه‌ها < تنظیمات < دسترس‌پذیری < TalkBack < تنظیمات < گفتن شناسه تماس‌گیرنده ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



دست‌رسی‌پذیری
شروع فوری: دست‌رسی‌پذیری
شناسایی صدا
TalkBack
بزرگ کردن
میانبر دست‌رسی‌پذیری
شناسه تماس‌گیرنده
میزان صدا و لرزش
زوم
نمایش روشنایی
صفحه لمسی و کلیدها
پیام‌ها



منو



برگشت



بیشتر



بعدی

- **آهنگ‌های زنگ:** یک آهنگ زنگ به هر مخاطب اختصاص دهید. روی برنامه‌ها < > **مخاطبین و سپس** روی یک مخاطب ضربه بزنید. روی و سپس **منو** > **تنظیم آهنگ زنگ** ضربه بزنید.

میزان صدا و لرزش

جستجو کنید: برنامه‌ها < > **تنظیمات** < **صدا و اعلان**

- اسلایدرها باز می‌شوند که به شما امکان می‌دهند صداهای مختلف را برای موسیقی یا ویدیوها، آهنگ زنگ، اعلان‌های متن یا ایمیل و زنگهای هشدار تنظیم کنید.
- **لرزش** برای تماس اینکه تلفن برای تماس‌های دریافتی بلرزد را تعیین می‌کند (حتی اگر صدای زنگ بی‌صدا باشد).

نکته مهم: برای اطلاعات بیشتر درباره کنترل صدا، به "**میزان صدا و وقفه**" مراجعه کنید.

زوم

نگاه دقیق‌تری داشته باشید.

- **نزدیک کردن دو انگشت** برای زوم: برای زوم روی نقشه‌ها، صفحات وب، و عکس‌ها، دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید—برای بزرگمایی، با دو انگشت روی صفحه ضربه بزنید و سپس آنها را از هم جدا کنید. برای کوچک‌نمایی، انگشتان خود را با هم بکشید.

نکته مهم: برای بزرگمایی، همچنین می‌توانید دو بار ضربه بزنید.

- **بزرگمایی صفحه:** برای بزرگمایی کامل صفحه، سه بار روی صفحه ضربه بزنید، یا برای بزرگمایی موقتی، سه بار ضربه زده و نگه دارید. روی برنامه‌ها < > **تنظیمات** < **دست‌رسی‌پذیری** < **حرکات بزرگمایی** ضربه بزنید.

- **متن بزرگ:** متن تلفن بزرگتر می‌شود. روی برنامه‌ها < > **تنظیمات** < **دست‌رسی‌پذیری** < **متن بزرگ** ضربه بزنید.

نکته مهم: یا روی برنامه‌ها < > **تنظیمات** < **نمایشگر** < **اندازه فونت** < **خیلی بزرگ** ضربه بزنید.

- **متن با کنتراست بالا:** در تلفن، متن با کنتراست بالا نشان داده می‌شود. روی برنامه‌ها < > **تنظیمات** < **دست‌رسی‌پذیری** < **متن با کنتراست بالا** ضربه بزنید.

- **مرورگر:** مقیاس‌گذاری متن و تنظیمات دست‌رسی دیگر را برای مرورگر انتخاب کنید. روی برنامه‌ها < > **Chrome** < **منو** > **تنظیمات** < **دست‌رسی‌پذیری** ضربه بزنید.

نکته مهم: برای زوم کردن در همه صفحات وب، از **فعال کردن زوم** استفاده کنید.

نمایش روشنایی

وقتی در مکان روشن یا تاریک قرار بگیرید، تلفن به طور خودکار روشنایی صفحه را تنظیم می‌کند. اما به جای آن، می‌توانید میزان روشنایی را خودتان تنظیم کنید:

با دو انگشت نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، و برای تنظیم نوار را بکشید.

توجه: تنظیم روشنایی روی سطح بالا، عمر باتری تلفن را کاهش می‌دهد.

صفحه لمسی و کلیدها

برای شنیدن صدا یا حس کردن آن هنگام ضربه روی صفحه، روی برنامه‌ها < > **تنظیمات** < **صدا و اعلان** < **صداهای دیگر** ضربه بزنید:

- **صفحه شماردگر:** برای شنیدن صدا وقتی یک شماره را شمار می‌گیرید می‌کنید، **صداهای صفحه شماردگر** را انتخاب کنید.

- **قلل صفحه:** برای شنیدن صدای کلیک وقتی صفحه را قلل می‌کنید یا قلل آن را باز می‌کنید، **صداهای قلل صفحه** را انتخاب کنید.



دسترس‌سی پذیری
شروع فوری: دسترس‌سی پذیری
شناسایی صدا
TalkBack
بریل
میانبر دسترس‌سی پذیری
شناسه تماس‌گیرنده
میزان صدا و لرزش
زوم
نمایش روشنایی
صفحه لمسی و کلیدها
پیام‌ها

- **شارژ کردن** برای شنیدن صدا وقتی شارژر را متصل می‌کنید، **صدا‌های شارژ** را انتخاب کنید.
- **صفحه لمسی:** برای شنیدن صدا وقتی روی یک مورد روی صفحه ضربه می‌زنید، **صدا‌های لمسی** را انتخاب کنید.
- **کلیدها** برای حس کردن لرزش وقتی روی صفحه کلید ضربه می‌زنید، **ایجاد لرزش لمسی** را انتخاب کنید.

پیام‌ها

برای اینکه وارد کردن متن آسان‌تر شود، از ویژگی‌هایی مانند نوشتن با حروف بزرگ به طور خودکار، تصحیح خودکار، و موارد دیگر، استفاده کنید. روی برنامه‌ها (☰) < ⚙️ **تنظیمات > زبان و ورودی** ضربه بزنید، سپس روی **تایپ** صفحه کلید ضربه بزنید. البته اگر نخواهید تایپ کنید، می‌توانید از صدای خود استفاده کنید. روی **🗨** در صفحه کلید صفحه لمسی ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پس



تماس‌ها

شروع سریع: تماس‌ها
گرفتن تماس
پاسخ و پایان تماس
تماس‌های اخیر
تماس ۳ طرفه
شماره تلفن شما
تماس‌های اضطراری

شروع سریع: تماس‌ها

شماره‌گیری مخاطبین، شماره‌گیری سریع، تماس‌های اخیر، یا شماره‌ها، و جستجو، همه از یک برنامه می‌باشند.

جستجو کنید: تلفن

- برای تماس با مخاطب یا آخرین تماس، روی آن ضربه بزنید.
- برای باز کردن صفحه شماره‌گیر، روی ضربه بزنید. یک شماره وارد کنید، سپس برای تماس با آن، روی ضربه بزنید.
- برای جستجوی مخاطبین، روی ضربه زده و نام یا شماره را وارد کنید، سپس برای تماس با مخاطب، روی آن ضربه بزنید.

نکات و ترفندها

- در **مات تماس**: برای جلوگیری از لمس‌های اتفاقی، صفحه لمسی تیره می‌شود. برای بیدار کردن آن، آن را از صورت خود دور کرده یا دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
- **چند وظیفه**: وقتی در حین یک تماس هستید، برای پنهان کردن صفحه تماس و جستجوی شماره، آدرس، یا باز کردن برنامه‌های دیگر، روی صفحه اصلی ضربه بزنید. برای باز کردن مجدد صفحه تماس، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و روی **تماس در حال انجام** ضربه بزنید.
- **مخاطبین**: برای مشاهده مخاطبین، روی ضربه بزنید.
- **مخاطب مورد علاقه**: آیا کسی همیشه با شما تماس می‌گیرد؟ یک نقطه خالی در صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید، روی **ویجت‌ها** ضربه بزنید، سپس **ویجت شماره‌گیری مستقیم** را لمس کرده و نگه دارید. آن را به صفحه اصلی بکشید، سپس مخاطب را انتخاب کنید. برای گرفتن شماره آن شخص، روی **ویجت** ضربه بزنید.
- **پست صوتی ۵۵**: وقتی پست صوتی جدید وجود داشته باشد، در نوار وضعیت ظاهر می‌شود. برای تماس با پست صوتی، روی **۵۵** ضربه بزنید.

گرفتن تماس

وقتی تماس می‌گیرید، برای شما چند گزینه وجود دارد:

- روی **تلفن** ضربه بزنید تا تماس‌های اخیر، موارد دلخواه، و مخاطبینی که بیشتر با آنها تماس گرفته شده است را مشاهده کنید. یک مخاطب یا شماره انتخاب کنید تا با آن تماس گرفته شود.
- برای گرفتن شماره، روی ضربه بزنید، یک شماره وارد کنید، سپس روی ضربه بزنید تا با آن تماس گرفته شود.
- برای وارد کردن کد شماره بین‌المللی (+)، **0** را لمس کرده و نگه دارید. برای افزودن وقفه یا انتظار بعد از شماره‌ها، روی **منو** ضربه بزنید.
- **توجه**: یک تماس ویدیویی بگیرید. به **گفتگو با استفاده از Hangouts™** مراجعه کنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



تماس‌ها

شروع سریع: تماس‌ها
گرفتن تماس
پاسخ و پایان تماس
تماس‌های اخیر
تماس ۳ طرفه
شماره تلفن شما
تماس‌های اضطراری

پاسخ و پایان تماس

• **پاسخ به تماس:** وقتی قفل تلفن باز است، روی پاسخ ضربه بزنید.

توجه: وقتی تلفن شما قفل است، برای پاسخ به تماس به راست بکشید.

هنگام انتظار تماس، برای پاسخ به تماس جدید، روی ضربه بزنید و به طرف بکشید، سپس روی **نگه داشتن تماس فعلی + پاسخ یا پایان تماس فعلی** پاسخ ضربه بزنید.

• **رد کردن تماس:** وقتی قفل تلفن باز است، روی **رد کردن** ضربه بزنید. اگر قفل است، برای ارسال تماس به پست صوتی، به چپ بکشید. همچنین می‌توانید دکمه روشن/خاموش را فشار داده تا تماس رد شود یا دکمه تنظیم صدا را فشار داده تا زنگ بی‌صدا شود.

• با یک متن پاسخ دهید: برای ارسال پیام از قبل تنظیم شده به تماس‌گیرنده، روی نام تماس‌گیرنده (در صورتیکه قابل مشاهده باشد) ضربه بزنید. روی ضربه بزنید و به طرف بکشید.

• **پایان تماس:** روی ضربه بزنید.

• **حین تماس:** روی **بی‌صدا** ضربه بزنید تا تماس بی‌صدا شود. برای پنهان کردن صفحه تماس، روی صفحه اصلی ضربه بزنید. برای باز کردن مجدد آن، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، و روی **تماس در حال انجام** ضربه بزنید.

توجه: وقتی تلفن را روی گوش خود می‌گیرید، صفحه لمسی تاریک می‌شود تا از تماس‌های اتفاقی جلوگیری شود. وقتی تلفن را از گوش خود دور می‌کنید، صفحه دوباره روشن می‌شود.

از قاب یا محافظ صفحه (حتی آنهایی که روشن هستند) که روی حسگر مجاور را می‌پوشاند، استفاده نکنید.

تماس‌های اخیر

تماس‌ها را مشاهده کنید (از جدیدترین تماس)، و سپس با آنها تماس بگیرید، پیام بدهید یا آنها را ذخیره کنید:

جستجو کنید: **تلفن <**

- برای تماس با یک شماره، روی واقع در کنار نام مخاطب، ضربه بزنید.
- برای ارسال پیام یا مشاهده جزئیات تماس، روی نام مخاطب ضربه بزنید.
- برای ذخیره شماره یا ویرایش مخاطب، روی عکس مخاطب ضربه بزنید.
- برای حذف ورودی از گزارش تماس، روی آن و سپس روی **جزئیات تماس <** ضربه بزنید.
- برای حذف لیست، روی **منو >** **تاریخچه تماس**، ضربه بزنید، سپس روی **منو >** **حذف تاریخچه تماس** ضربه بزنید.

تماس ۳ طرفه

حین تماس، می‌توانید تماس دیگری شروع کنید، بین آنها تغییر وضعیت دهید، یا آنها را در یک تماس ۳ طرفه به هم ملحق کنید:

- برای پاسخ به تماس دوم، روی ضربه زده و به طرف بکشید. برای رد کردن آن، روی ضربه زده و به طرف بکشید.
- اگر تماس دوم را پاسخ دهید، تماس اول به حالت انتظار می‌رود. برای تغییر وضعیت بین تماس‌ها، روی ضربه بزنید.
- برای شمارگیری تماس دوم، روی ضربه بزنید، یک شماره وارد کنید، سپس روی ضربه بزنید تا با آن تماس گرفته شود.
- وقتی روی ضربه بزنید، تماس اول وارد حالت انتظار می‌شود. برای ملحق کردن تماس‌ها پس از پاسخ به تماس دوم، روی ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



تماس‌ها

شروع سریع: تماس‌ها
گرفتن تماس
پاسخ و پایان تماس
تماس‌های اخیر
تماس ۳ طرفه
شماره تلفن شما
تماس‌های اضطراری

شماره تلفن شما

جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات > درباره تلفن > وضعیت
< وضعیت سیم‌کارت > شماره تلفن من

توجه: ممکن است در همه کشورها در دسترس نباشد.

تماس‌های اضطراری

توجه: ارائه دهنده سرویس شما چند شماره اضطراری را برنامه ریزی می‌کند تا تحت هر شرایطی حتی در زمانی که تلفن قفل است، بتوانید تماس برقرار کنید. شماره های اضطراری در کشورهای مختلف متفاوت است. شماره(های) اضطراری از پیش برنامه ریزی شده تلفن شما ممکن است در همه جا کار نکنند. گاهی اوقات نیز به دلیل مسائل شبکه ای، محیطی، یا تداخل، امکان برقراری تماس با شماره اضطراری وجود ندارد.

1 روی **تلفن** ضربه بزنید (اگر تلفن قفل باشد، را بکشید تا قفل باز شود، سپس روی **اضطراری** ضربه بزنید).

2 شماره اضطراری را وارد کنید.

3 روی **ضربه** بزنید تا با شماره اضطراری تماس گرفته شود.

توجه: برای اینکه سرویس اضطراری شما را بیابد، در تلفن می‌توان از سرویس مکان‌یابی (GPS و AGPS) استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر، روی برنامه‌ها (⋮)

< **تنظیمات** > **اطلاعات حقوقی** > **حقوقی و ایمنی** > سرویس‌های مکان‌یابی ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پرگشت



مخاطبین

شروع سریع: مخاطبین

ایجاد مخاطبین

تماس، پیام، یا مخاطبین ایمیل

موارد دلخواه

ویرایش، حذف یا مخفی کردن مخاطبین

دریافت مخاطب

اشتراک‌گذاری مخاطبین

جزئیات من

شروع سریع: مخاطبین

همه مخاطبین خود را در یک مکان ذخیره کنید. برای دسترسی سریع به افرادی که می‌شناسید، اطلاعات مخاطبین Google™ و شبکه‌های اجتماعی را با یکدیگر ترکیب کنید.

جستجو کنید: برنامه‌ها < > مخاطبین


• ایجاد کردن: روی < > ضربه بزنید.

• ویرایش یا حذف: روی یک مخاطب و سپس روی < > ضربه بزنید.

• تماس، پیام متنی یا ایمیل: روی یک مخاطب و سپس روی یک گزینه ضربه بزنید.

نکات و ترفندها

• جستجوی مخاطبین: در لیست مخاطبین، روی < > ضربه بزنید.

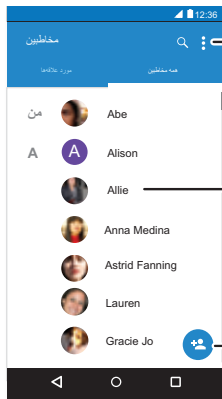

مرتب کردن مخاطبین، تغییر تنظیمات، حساب ها و موارد دیگر.

برای مشاهده اطلاعات مخاطب، تماس، ارسال پیام متنی و موارد دیگر ضربه بزنید.

یک مخاطب اضافه کنید.

نکته مهم: یا از صفحه اصلی، روی کادر جستجوی گوگل ضربه زده و نام مخاطب را وارد کنید.

• **ارسال مخاطبین:** روی یک مخاطب ضربه بزنید، سپس روی منو < > **اشتراک‌گذاری** ضربه بزنید تا به صورت پیام، ایمیل، یا از طریق بلوتوث یا Google Drive™ ارسال شود.

نکته مهم: در بعضی برنامه‌ها، مانند مخاطبین، همچنین می‌توانید با مخاطب به طور مستقیم به اشتراک بگذارید. به **"اشتراک‌گذاری مستقیم"** مراجعه کنید.

• **میانبرها:** روی یک مخاطب ضربه بزنید، سپس روی منو < > **قرار دادن در صفحه اصلی** ضربه بزنید تا در صفحه اصلی یک میانبر برای این مخاطب اضافه شود.

• **همگام‌سازی:** در تلفن خود، روی برنامه‌ها < > < > **تنظیمات** ضربه بزنید. به قسمت **حساب‌ها** بروید، حساب گوگل خود را انتخاب کنید، سپس روی نام حساب خود ضربه بزنید تا در صورتیکه به‌روزرسانی نشده باشد، آن را همگام‌سازی کنید. همچنین می‌توانید این مخاطبین را در سایت www.gmail.com مشاهده کنید.

برای کمک به انتقال مخاطبین، به

www.motorola.com/TransferContacts مراجعه کنید.

ایجاد مخاطبین

جستجو کنید: برنامه‌ها < > < > مخاطبین < >

برای تایپ نام و جزئیات، روی کادر متنی ضربه بزنید. وقتی کار شما به پایان رسید، روی < > در بالا ضربه بزنید.

توجه: برای وارد کردن مخاطبین یا تغییر مکانی که ذخیره شده‌اند، به **"دریافت مخاطب"** مراجعه کنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



مخاطبين

شروع سریع: مخاطبین

ایجاد مخاطبین

تماس، پیام، یا مخاطبین ایمیل

موارد دلخواه

ویرایش، حذف یا مخفی کردن مخاطبین

دریافت مخاطب

اشتراک‌گذاری مخاطبین

جزئیات من


تماس، پیام، یا مخاطبین ایمیل

جستجو کنید: برنامه‌ها <  مخاطبین

برای مشاهده گزینه‌های بیشتر، روی یک مخاطب ضربه بزنید. بسته به اطلاعاتی که درباره آن شخص دارید، می‌توانید تماس بگیرید، پیام بدهید یا ایمیل ارسال کنید. همچنین می‌توانید از شناسایی صدا استفاده کنید (به «صحبت کردن» مراجعه کنید).

موارد دلخواه



مخاطبینی که بیشتر با آنها در تماس هستید را بعنوان موارد دلخواه تنظیم کنید، بنابراین این می‌تواند سریعتر به آنها دسترسی داشته باشید.



- برای تنظیم موارد دلخواه، روی برنامه‌ها (⋮) <  مخاطبین ضربه بزنید، یک مخاطب انتخاب کنید و روی ☆ ضربه بزنید.

- برای مشاهده موارد دلخواه، روی برنامه‌ها (⋮) < مخاطبین < موارد دلخواه ضربه بزنید.

ویرایش، حذف یا مخفی کردن مخاطبین

جستجو کنید: برنامه‌ها < مخاطبین

- برای ویرایش مخاطب، روی آن و سپس روی  ضربه بزنید. روی یک قسمت ضربه زده و آن را ویرایش کنید. برای انتخاب تصویر مخاطب، روی  ضربه بزنید.

- برای تنظیم آهنگ زنگ شخصی برای مخاطب، روی آن ضربه زده، روی  ضربه بزنید سپس روی منو  > تنظیم آهنگ زنگ ضربه بزنید.

- برای حذف مخاطب، روی آن و سپس روی منو **:** **>** حذف ضربه بزنید.

اگر حذف را انتخاب کنید، مخاطبین شبکه‌های اجتماعی پنهان خواهند شد. برای مشاهده این مخاطبین، یا حذف آنها به طور دائمی، از وبسایت یا برنامه شبکه اجتماعی استفاده کنید.

- برای پنهان کردن مخاطبین از حساب در لیست مخاطبین، روی منو < نمایش مخاطبین ضربه بزنید. روی یک نوع حساب ضربه بزنید تا نشان داده شود. روی سفارشی ضربه بزنید تا انتخاب حساب‌هایی که همیشه می‌خواهید پنهان شود، لغو شود.

دریافت مخاطب

همه مخاطبین خود را در یک مکان دریافت کنید.

- برای افزودن مخاطبین شبکه‌های اجتماعی، روی برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات > حساب ضربه بزنید، سپس روی + افزودن حساب ضربه بزنید.

توجه: ابتدا به یک برنامه شبکه اجتماعی نیاز دارید. برای دریافت برنامه، به "Google Play" مراجعه کنید.

- برای افزودن مخاطبین ایمیل، به **ایمیل** مراجعه کنید.

نکته مهم: اگر یک حساب همگام‌سازی شرکت اضافه کنید، می‌توانید به همکاران خود پیام ارسال کنید، حتی اگر آنها را در مخاطبین خود ذخیره نداشت‌ه باشید.

- برای وارد کردن مخاطبین از سیمکارت (اگر به طور خودکار انجام نشده باشد): روی برنامه‌ها (⋮) <  مخاطبین < منو (⋮) < وارد/صادر کردن < وارد کردن از سیمکارت ضربه بزنید. برای تأیید روی تأیید ضربه بزنید.

• برای وارد کردن مخاطبین از رایانه، مخاطبین را در حساب Google™ از طریق سایت <http://contacts.google.com> آپلود کنید. در تلفن، روی برنامه‌ها (☰) <  < **مخاطبین** < **حساب** < **متو** < **گامشما سازی خودکار داده** ضربه بزنید. همچنین می‌توانید این مخاطبین را در سایت <http://mail.google.com> مشاهده کنید.



مخاطبین

شروع سریع: مخاطبین

ایجاد مخاطبین

تماس، پیام، یا مخاطبین ایمیل

موارد دلخواه

ویرایش، حذف یا مخفی کردن مخاطبین

دریافت مخاطب

اشتراک‌گذاری مخاطبین

جزئیات من

اشتراک‌گذاری مخاطبین

یک مخاطب را از طریق اتصال Bluetooth™، پیام یا استفاده از Google Drive™ به اشتراک بگذارید:

جستجو کنید: برنامه‌ها <  مخاطبین

برای اشتراک‌گذاری مخاطب، روی آن ضربه بزنید، سپس روی منو:
 < اشتراک‌گذاری ضربه زده و انتخاب کنید چگونه می‌خواهید آن را ارسال کنید.
 توجه: نمی‌توانید مخاطبین شبکه اجتماعی را به اشتراک بگذارید.

جزئیات من

جستجو کنید: برنامه‌ها <  مخاطبین

برای ذخیره نمایه کاربری خود، روی تنظیم نمایه من در زیر من بالای لیست
 مخاطبین ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت



پیام‌ها

شروع سریع: پیام‌ها
خواندن، انتقال و موارد بیشتر
برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض خود را تنظیم کنید
ایمیل
گفتگو با استفاده از Hangouts™

شروع سریع: پیام‌ها

با پیام‌ها و تصاویر در ارتباط باقی بمانید.

جستجو کنید: برنامه‌ها < پیام‌رسان

• ایجاد کردن: روی + ضربه بزنید.

• پیوست کردن: وقتی یک پیام تایپ می‌کنید، برای پیوست کردن تصویر، ویدیو یا فایل دیگر، روی ضربه بزنید.

• ارسال: برای ارسال پیام، روی ضربه بزنید.

نکات و ترفندها

• ارسال پیام: در یک مکالمه، برای گزینه‌های بیشتر مانند ارسال پیام، پیام را لمس کرده و نگه دارید.

• Now on Tap: برای دسترسی به اطلاعات بر اساس صفحه فعلی، صفحه را لمس کرده و نگه دارید. برای اطلاعات بیشتر، به "Now on Tap™" مراجعه کنید.

• ذخیره عکس‌ها: یک عکس را لمس کرده و نگه دارید، و سپس برای ذخیره آن، روی ضربه بزنید. برای مشاهده عکس، روی برنامه‌ها < عکس‌ها ضربه بزنید.

• ورودی صوتی: روی کادر متن و سپس روی در صفحه کلید ضربه بزنید.

• نکته مهم: اگر را در صفحه کلید مشاهده نکردید، برای فعال کردن ورودی صوتی، روی برنامه‌ها < تنظیمات < زبان و ورودی < تایپ صوتی گوگل ضربه بزنید.

• خاموش کردن اعلان‌ها: آیا در یک مکالمه گیر کرده‌اید؟ می‌توانید اعلان‌ها را خاموش کنید. روی عنوان ضربه بزنید، سپس روی منو < افراد و گزینه‌ها < اعلان‌ها ضربه بزنید.


خواندن، انتقال و موارد بیشتر

جستجو کنید: برنامه‌ها < پیام‌رسان

• باز کردن: روی یک مکالمه ضربه بزنید تا باز شود.

• پیوست‌ها: وقتی یک پیام با پیوست باز می‌کنید، روی پیوست ضربه بزنید تا باز شود. یا آن را لمس کرده و نگه دارید و روی ضربه زده و آن را ذخیره کنید.

• پاسخ: یک مکالمه باز کنید، سپس در کادر متن در پایین، پاسخ خود را وارد کنید و روی ضربه بزنید.

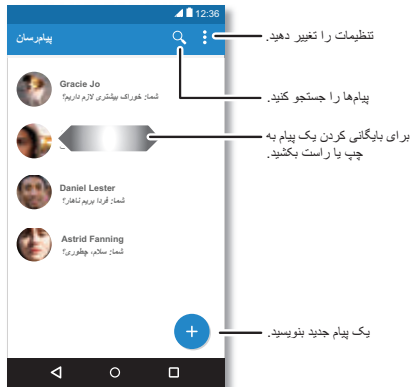

بیشتر



بعدی



منو



برگشت



پیام‌ها
شروع سریع: پیام‌ها
خواندن، انتقال و موارد بیشتر
برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض خود را تنظیم کنید
ایمیل
گفتگو با استفاده از Hangouts™

- **کپی، انتقال یا حذف:** یک مکالمه باز کنید، پیامی که می‌خواهید را لمس کرده و نگه دارید، سپس یک گزینه انتخاب کنید. برای حذف رشته کامل پیام‌ها، عنوان را لمس کرده و نگه دارید، سپس روی ضربه بزنید تا حذف شود.
- **تنظیمات:** برای تغییر اعلان‌ها و گزینه‌های دیگر، روی منو > تنظیمات ضربه بزنید.

برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض خود را تنظیم کنید

همچنین می‌توانید با استفاده از Hangouts™ پیام‌های متنی خود را ارسال و دریافت کنید.

برای تنظیم Hangouts™ یا پیام‌رسان بعنوان برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض:

جستجو کنید: برنامه‌ها > تنظیمات > برنامه‌ها < Hangouts™ یا پیام‌رسان، سپس باز شدن به صورت پیش‌فرض
برای اطلاعات بیشتر درباره Hangouts™، به "گفتگو با استفاده از Hangouts™" مراجعه کنید.

ایمیل

ایمیل ارسال و دریافت کنید. حساب‌های خود را تنظیم و مدیریت کنید.

جستجو کنید: برنامه‌ها < Gmail



- **افزودن حساب Gmail:** اولین مرتبه که تلفن خود را روشن می‌کنید، حساب Google™ را تنظیم کرده یا وارد آن می‌شوید—برنامه Gmail برای یک حساب تنظیم می‌شود.

برای افزودن حساب‌های گوگل بیشتر، روی > تنظیمات < حساب‌ها و سپس روی افزودن حساب < گوگل ضربه بزنید.

نکته مهم: در Gmail، روی ضربه بزنید، سپس به سمت پایین پیمایش کرده و روی تنظیمات < افزودن حساب ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پرگشت



- افزودن حساب‌های ایمیل: برنامه Gmail همه حساب‌های ایمیل شما را مدیریت می‌کند. برای افزودن حساب‌های ایمیل شخصی، وقتی که برای اولین مرتبه برنامه Gmail را باز می‌کنید، درخواست‌ها را دنبال کنید یا روی برنامه‌ها < ⋮ > تنظیمات < حساب‌ها و سپس روی + افزودن حساب < ایمیل ضربه بزنید. برای حساب‌های ایمیل کاری سرور Exchange Microsoft، روی + افزودن حساب < Exchange، ضربه بزنید و جزئیات را از مدیر IT وارد کنید.

- تغییر تنظیمات حساب: برای تغییر تنظیمات حساب Gmail™، روی برنامه‌ها < ⋮ > تنظیمات < حساب < گوگل ضربه بزنید.
- حذف حساب‌ها: برای حذف Gmail یا حساب ایمیل، روی برنامه‌ها < ⋮ > تنظیمات < حساب‌ها ضربه بزنید، سپس روی نام حساب و سپس روی منو: < حذف حساب ضربه بزنید.
- تغییر وضعیت بین حساب‌ها: برای تغییر وضعیت سریع بین حساب‌های ایمیل، در Gmail روی ≡ ضربه زده و روی حساب دیگر خود در بالا ضربه بزنید.

گفتگو با استفاده از Hangouts™

برای تماس با دوستان و خانواده، وارد حساب گوگل شوید.

جستجو کنید: برنامه‌ها < ⋮ > Hangouts™

- شروع پاتوق جدید: روی + و سپس روی یک نام در لیست دوستان خود ضربه بزنید. می‌توانید پیام متنی ارسال کنید، یا برای تماس ویدیویی روی ▶ ضربه بزنید.
- تغییر تنظیمات: برای مشاهده Hangouts™ قدیمی، تغییر عکس نمایه، تنظیمات دیگر و موارد بیشتر، روی ≡ ضربه بزنید.
- چت از رایانه: از رایانه هم می‌توانید چت کنید. برای اطلاعات بیشتر به www.google.com/hangouts مراجعه کنید.



بیشتر



بعدی



منو



پرگشت




تایپ کردن

شروع سریع: تایپ
تنظیمات ورودی متن و فرهنگ لغت
برش، کپی و الصاق


شروع سریع: تایپ

وقتی روی کادر متن ضربه می‌زنید، به طور مثال هنگام نوشتن پیام یا جستجو، گزینه‌های صفحه کلید نمایش داده می‌شود.

- **تایپ یا حرکت:** هر بار یک حرف را با لمس کردن آن وارد کنید. یا، از طریق کشیدن مسیر از طریق حروف، کلمه را وارد کنید.
- **بستن صفحه کلید:** روی  ضربه بزنید.

نکات و ترفندها

- **حرکت مکان‌نما:** برای قرار دادن مکان‌نما، روی یک نقطه در متن ضربه بزنید، سپس پیکان را زیر مکان‌نما بکشید تا انتقال یابد.
- **فرهنگ لغت:** برای افزودن یک کلمه که اغلب وارد می‌کنید، آن را وارد کرده، روی کلمه در لیست کلمات در زیر کادر متن ضربه بزنید، سپس دوباره ضربه بزنید تا آن کلمه به فرهنگ لغت اضافه شود.
- **علامت:** برای وارد کردن اعداد کوچک در بالای حروف، یک حرف را لمس کرده و نگه دارید.
- برای وارد کردن اعداد یا علامت، روی  ضربه بزنید.
- **دو حرف:** انگشت خود را روی حرف بکشید. پیشنهاداتی که دارای دو حرف باشند را مشاهده خواهید کرد.
- **حروف بزرگ:** روی  ضربه زده یا آن را به سمت حرفی که می‌خواهید بزرگ نوشته شود بکشید.
- **نویسه‌های خاص:** برای انتخاب از نویسه‌های خاص دیگر، حرف را لمس کرده و نگه دارید.
- **پیش‌بینی کلمه:** وقتی در حال تایپ کردن هستید، پیشنهاد کلمه در بالای صفحه کلید ظاهر می‌شود. روی یکی از آنها ضربه بزنید تا انتخاب شود.
- **وارد کردن صوتی:** روی  در صفحه کلید لمسی ضربه بزنید، سپس آنچه می‌خواهید تایپ کنید را بگویید. می‌توانید تا هر زمان که بخواهید صحبت کنید، هر جا که بخواهید توقف کنید و علائم نوشتاری را بگویید.
- **لرزش:** آیا نمی‌خواهید وقتی تایپ می‌کنید، در دکمه‌ها لرزش ایجاد شود؟ روی برنامه‌ها  > **تنظیمات** > زبان و ورودی > **صفحه کلید گوگل** > اولویت‌ها ضربه بزنید.

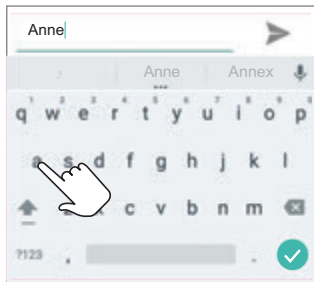

صفحه کلید متفاوتی می‌بینید؟
بسته به برنامه متفاوت است.
این برنامه برای نوشتن پیام
متنی است.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



تنظیمات ورودی متن و فرهنگ لغت

سبک صفحه کلید خود را انتخاب کرده و فرهنگ لغت کلماتی که تلفن پیشنهاد می‌دهد را ویرایش کنید:

جستجو کنید: < تنظیمات > زبان و ورودی

- برای انتخاب صفحه کلید لمسی، روی **صفحه کلید فعلی** ضربه بزنید. برای وارد کردن متن صوتی از صفحه کلید، روی **تایپ صوتی گوگل** ضربه بزنید.
- برای تغییر اولویت‌های صفحه کلید، روی **صفحه کلید گوگل** ضربه بزنید.
- برای افزودن یا ویرایش کلماتی که تلفن شما پیشنهاد و شناسایی می‌کند، روی **فرهنگ لغت شخصی** ضربه بزنید.

برش، کپی و الصاق

نام، شماره تلفن، آدرس، نقل قول، یا هرچیز دیگر در کادر متن، را برش دهید، کپی و الصاق کنید.

- 1 برای برجسته کردن یک کلمه، آن را لمس کرده و نگه دارید.
برای برجسته کردن کلمات بیشتر، انتخابگر را در لبه برجسته بکشید. یا برای انتخاب همه، روی < انتخاب همه ضربه بزنید.
- 2 روی برش یا کپی ضربه بزنید.
نکته مهم: برای ارسال متن به برنامه دیگر در تلفن یا به یک مخاطب، روی **اشتراک‌گذاری** ضربه بزنید.
- 3 جایی که می‌خواهید متن را الصاق کنید (حتی اگر در برنامه دیگری باشد)، کادر متن را باز کنید.
- 4 در کادر متن ضربه بزنید، سپس آن را لمس کرده و نگه دارید تا گزینه **الصاق** نشان داده شود. برای الصاق متن، روی **الصاق** ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پرگشت



ساعت

جستجو کنید: برنامه (⌚) < ساعت

گزینه‌ها	
⌚ زنگ هشدار	روی ⌚ ضربه بزنید. برای ویرایش زنگ هشدار، روی آن ضربه بزنید، یا برای افزودن زنگ هشدار جدید، روی + ضربه بزنید. نکته مهم: وقتی میزان صدای زنگ هشدار را تنظیم می‌کنید، دکمه صدای کم یا زیاد را فشار دهید. وقتی زنگ هشدار صدا می‌دهد، روی ⌚ ضربه زده و به طرف ⌚ بکشید تا خاموش شود، یا به z بکشید تا به مدت ۱۰ دقیقه به تعویق بیفتد.
⌚ ساعت	برای تغییر میزان صدای زنگ هشدار، تعویق زنگ هشدار، یا تنظیمات دیگر، روی منو > تنظیمات ضربه بزنید. برای منطقه‌های زمانی دیگر، روی ⌚ ضربه بزنید.
⌚ تایمر	برای تایمر، روی ⌚ ضربه بزنید.
⌚ کروномتر	برای کروномتر، روی ⌚ ضربه بزنید.

نکته مهم: برای اینکه بدانید معنی یک نماد چیست، آن را لمس کرده و نگه دارید. برای تنظیم تاریخ، زمان، منطقه زمانی فعلی و فرمت، روی برنامه‌ها (⌚) < تنظیمات > تاریخ و زمان ضربه بزنید.

تقویم

همه رویدادها را در یک مکان مشاهده کنید.

جستجو کنید: برنامه‌ها (⌚) < 31 تقویم



منوی تقویم

به روز دیگری بروید.

برای افزودن یک رویداد جدید ضربه بزنید.

- **تغییر نما:** روی ماه در بالای صفحه ضربه بزنید تا یک تاریخ را انتخاب کرده و آن را مشاهده نمایید. یا روی ≡ ضربه زده، تا برنامه زمانی، روز، ۳ روز، هفته، یا ماه انتخاب شوند.
- **به تاریخ امروز بروید:** روی [+>] ضربه بزنید.
- **افزودن رویداد:** روی یک زمان در تقویم ضربه زده و روی + ضربه بزنید. جزئیات رویداد را وارد کنید، سپس روی ذخیره ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



پرگشت



Google Drive™

همه تصاویر، ویدیوها، اسناد و موارد دیگر را ایمن در یک مکان خصوصی نگه دارید تا زمانیکه بخواهید آنها را به اشتراک بگذارید. از همه دستگاهها در Google Drive در دسترس میباشد.

جستجو کنید: برنامه‌ها (☰) < Drive

• برای ایجاد فایل یا پوشه جدید، روی ضربه بزنید.

• برای باز کردن یک فایل، روی آن ضربه بزنید.

• برای ویرایش یک سند، روی قسمت از متن ضربه بزنید تا تایپ شروع شود.

چاپ

برای چاپ تصاویر، اسناد و موارد دیگر از تلفن، بررسی کنید شرکت سازنده چاپگر در Google Play برنامه‌ای داشته باشد. سپس روی برنامه‌ها (☰) < تنظیمات > چاپ ضربه بزنید تا شروع شود.

همچنین می‌توانید تصاویر، اسناد و موارد دیگر را به هر دستگاه Android™ در cloud یا به Google Drive ارسال کنید. برنامه Cloud Print را از Google Play دانلود کنید.

• **نمایش، ویرایش یا حذف رویدادها:** روی یک رویداد ضربه بزنید تا باز شود، سپس روی ویرایش ضربه بزنید. برای حذف رویداد، روی حذف ضربه بزنید.

• **نمایش، مخفی کردن یا افزودن تقویم‌ها:** روی ضربه بزنید تا تقویم از حساب Google™ نشان داده شده یا مخفی شود. می‌توانید با استفاده از رایانه، تقویم را در حساب گوگل در سایت www.google.com/calendar اضافه یا حذف کنید.

نکته مهم: وِجِت تقویم را به صفحه اصلی اضافه کنید. یک نقطه خالی در صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید، روی **وِجِت‌ها** ضربه بزنید، سپس وِجِت **تقویم** را لمس کرده و نگه دارید.

همگامسازی شرکت

اگر از Microsoft® Office Outlook در رایانه محل کار خود استفاده می‌کنید، تلفن شما می‌تواند ایمیل، رویداد و مخاطبین را با سرور Microsoft Exchange همگامسازی کند.

• برای افزودن حساب شرکت، به "ایمیل" مراجعه کنید.

• برای انتخاب اینکه چه چیزی را می‌خواهید از حساب شرکت همگامسازی کنید، روی برنامه‌ها (☰) < تنظیمات > حساب‌ها ضربه بزنید، روی حساب خود ضربه زده، سپس گزینه‌هایی مانند **تقویم**، **مخاطبین**، یا **ایمیل** را علامت بزنید.

شبکه دفترکار

برای متصل کردن شبکه دفترکار با اتصال شبکه خصوصی مجازی، به "شبکه خصوصی مجازی (VPN)" مراجعه کنید.



بیشتر




بعدی



منو



برگشت

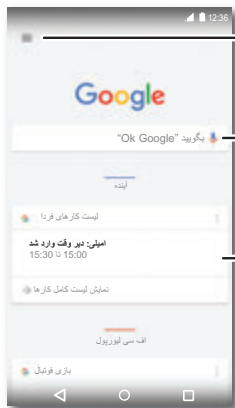

یادآورها را تنظیم کنید، تنظیمات را سفارشی کنید یا تغییر دهید.

برای انجام کار یا پرسیدن سوال از گوگل، روی ضربه بزنید.

کارهای مهم شما اینجا ظاهر میشوند.

نکته: برای حذف کارت، آن را به چپ یا راست بکشید.

Now on Tap™

توجه: در حال حاضر این ویژگی فقط به زبان انگلیسی موجود می‌باشد.

جستجو کنید: برنامه‌ها < تنظیمات < گوگل < Search & Now < Now on Tap < cards < سبک در حالی که در صفحه برنامه‌های هستید، صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.

Now on Tap اطلاعاتی براساس صفحه برنامه فعلی، ارائه می‌کند.

به طور مثال، وقتی به دوست خود درباره تماشای یک فیلم پیام می‌دهید، صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید. Now on Tap فیلم‌هایی که در منطقه شما پخش می‌شوند را نشان می‌دهد.

Google Play™

Google Play یک محتوای دیجیتالی از گوگل می‌باشد که می‌توانید فیلم‌ها، کتاب‌ها، مجلات مورد علاقه خود و برنامه‌ها و بازی‌های Android را در آن بیابید و از آنها لذت ببرید.

جستجو کنید: برنامه‌ها < **Play Store**

• مطالب بیشتر درباره محصولات گوگل: به

www.google.com/about/products مراجعه کنید.

• ورود یا باز کردن حساب گوگل: از www.google.com/accounts بازدید کنید.

• راهنمای گوگل: به www.google.com/support مراجعه کنید.

• به همه فایل‌های خود در cloud دسترسی داشته باشید: "cloud شما" را بررسی کنید.

توجه: در تلفن Moto G⁴ Plus، می‌توانید حسگر اثر انگشت برای تأیید سریع خریدهای خود از Google Play تنظیم کنید. روی برنامه‌ها < **Play Store** < تنظیمات < صحت اعتبار اثر انگشت ضربه بزنید.

Google Now™

Google Now اطلاعات را به موقع حتی قبل از اینکه برسید، ارائه می‌کند. اطلاعات وضعیت هوا، ترافیک، برنامه‌های حرکت، حتی آخرین امتیازات، در طول روز وقتی به آنها احتیاج داشته باشید، به طور خودکار ظاهر می‌شوند.

برای شروع، صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید، سپس دستورهای روی صفحه را دنبال کنید. وقتی Google Now روشن است، از صفحه اصلی به سمت راست بکشید و آن را مشاهده کنید.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت



پخش فیلم و تلویزیون

فیلم و نمایش، هر جا که بروید

پخش فیلم و تلویزیون
شروع سریع: تلویزیون دیجیتال HD
پخش فیلم و تلویزیون
YouTube™

پخش فیلم و تلویزیون

جدیدترین فیلم‌ها و برنامه‌ها—بعلاوه همه موارد دلخواهتان قبل از اینکه به DVD تبدیل شوند، را ببینید یا کرایه کنید. می‌توانید حتی زمانی که آفلاین هستید، آنها را تماشا کنید.

جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < پخش فیلم و تلویزیون

برای خریداری، اجاره یا تماشا از طریق رایانه، به سایت www.google.com/play بروید و "فیلم و تلویزیون" را انتخاب کنید.

YouTube™

ویدیوی کاربران YouTube در همه جا را تماشا کنید—یا وارد حساب خود شوید و ویدیوی خود را به اشتراک بگذارید.

جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < YouTube

شروع سریع: تلویزیون دیجیتال HD


توجه: این ویژگی فقط در تلفن‌های Moto G⁴ که با آنتن ارائه می‌شود، موجود می‌باشد.

وقتی دور از خانه هستید، کانال‌های مورد علاقه خود در تلویزیون را تماشا کنید. برای افزایش گیرندگی تلویزیون، آنتن (موجود در جعبه) را وصل کنید.


جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < تلویزیون همراه

• **اکنون ضبط شود:** برای ضبط نمایشی که در حال تماشای آن هستید، صفحه را لمس کرده و سپس دکمه ضبط (●) را لمس کنید.

• **بعداً ضبط شود:** صفحه را لمس کنید، منو (≡) < برنامه را لمس کنید.



کانال را تغییر دهید یا کانالی را جستجو کنید.

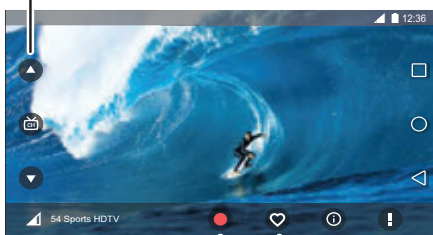

یک برنامه ضبط کنید.

یک مورد دلخواه ایجاد کنید.

برنامه‌ریزی، تماشای برنامه‌های ذخیره شده و موارد دیگر.



بیشتر



بعدی

منو



پروگنست






شروع سریع: Chrome™

جستجو کنید: برنامه‌ها < Chrome

- رفتن به صفحه وب: روی نوار آدرس در بالای صفحه ضربه بزنید و یک آدرس وارد کنید.
- افزودن محلیاب: نوار آدرس را باز کنید (اگر آن را نمی‌بینید، به سمت پایین بکشید)، سپس روی منو < ☆ ضربه بزنید.
- باز کردن محلیاب: نوار آدرس را باز کنید، سپس روی منو < محلیاب ضربه بزنید.

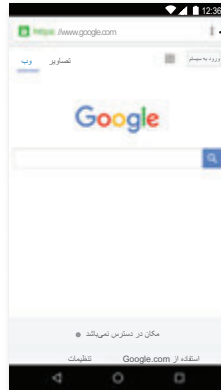

به گزینه‌ها مراجعه کنید.

نکات و ترفندها

- میانبر صفحه وب: برای افزودن میانبر به صفحه وب در صفحه اصلی، روی منو < افزودن به صفحه اصلی ضربه بزنید.
- جستجو: در صفحه اصلی، روی کادر جستجوی گوگل ضربه بزنید و متن را برای جستجو وارد کنید.
- توجه: اگر نمی‌توانید متصل شوید، با ارائه‌کننده سرویس تماس بگیرید.
- سایت‌های تلفن همراه: بعضی وبسایت‌ها به طور خودکار نسخه «تلفن همراه» صفحه خود را نشان می‌دهند—اگر می‌خواهید نسخه‌های استاندارد رایانه در همه وبسایت‌ها نشان داده شود، روی منو < سایت درخواست دسکتاپ ضربه بزنید.
- بارگیری مجدد: اگر صفحه به درستی بارگیری نشد، روی منو < بارگیری مجدد ضربه بزنید.
- زبانه‌ها: برای باز کردن زبانه جدید، روی منو < زبانه جدید ضربه بزنید. اگر بیشتر از یک صفحه جستجو باز باشد، برای رفتن از یک صفحه به صفحه دیگر، روی نمای کلی □ ضربه بزنید.
- پاک کردن تاریخچه: در مرورگر، روی منو < تنظیمات < حریم خصوصی < پاک کردن اطلاعات جستجو ضربه بزنید. سپس تاریخچه، حافظه پنهان، کوکی‌ها و گزینه‌های دیگر را انتخاب کنید.
- راهنمایی: برای اطلاعات بیشتر درباره Google Chrome، روی منو < راهنمایی و بازخورد ضربه بزنید یا به سایت www.support.google.com/chrome مراجعه کنید.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت



مرور کردن
شروع سریع: Chrome™
اتصال وب
دانلودها
گزینه‌های مرورگر
جستجو و کاوش ایمن

اتصال وب

برای دسترسی به وب، تلفن شما از شبکه Wi-Fi استفاده می‌کند (اگر شبکه Wi-Fi متصل نباشد، از شبکه تلفن همراه استفاده می‌شود).

توجه: ارائه‌کننده سرویس برای جستجو در وب یا دانلود داده از شبکه تلفن همراه شما، هزینه دریافت می‌کند.

برای اتصال به شبکه Wi-Fi، به “**شبکه‌های Wi-Fi**” مراجعه کنید.

دانلودها

هشدار: برنامه‌های دانلود شده از وب ممکن است از منابع ناشناس باشد. برای حفاظت از تلفن و اطلاعات شخصی از سرعت، برنامه‌ها را فقط از Google Play™ دانلود کنید.

برای دانلود فایل، عکس، یا صفحه وب، روی برنامه‌ها (☰) < Chrome ضربه بزنید و به وبسایت بروید:

• **فایل‌ها:** روی لینک دانلود ضربه بزنید. برای نشان دادن فایل یا برنامه، روی برنامه‌ها (☰) < **دانلودها** ضربه بزنید.

• **تصاویر:** برای انتخاب ذخیره تصویر، آن را لمس کرده و نگه دارید. برای مشاهده عکس، روی برنامه‌ها (☰) < **عکس‌ها** < **دانلود** ضربه بزنید.

برای دانلود برنامه‌ها یا به‌روزرسانی‌های تلفن، به “**دانلود برنامه‌ها**” یا “**به‌روزرسانی تلفن**” مراجعه کنید.

گزینه‌های مرورگر

برای تغییر تنظیمات ایمنی مرورگر، اندازه متن و گزینه‌های دیگر، روی منو ☰ < **تنظیمات** ضربه بزنید.

جستجو و کاوش ایمن

آنچه مرورگر و جستجوهای شما نشان می‌دهد را پیگیری کنید:

• **ناشناس:** برای باز کردن زبانه‌ای که در مرورگر یا تاریخچه جستجوی شما ظاهر نمی‌شود، روی برنامه‌ها (☰) < **Chrome** < منو ☰ < **زبانه ناشناس** جدید ضربه بزنید.

• **پاک کردن تاریخچه:** برای پاک کردن تاریخچه جستجو و اطلاعات دیگر ذخیره شده، روی برنامه‌ها (☰) < **Chrome** < منو ☰ < **تنظیمات** < **حریم خصوصی** < **پاک کردن اطلاعات جستجو** ضربه بزنید.

• **تکمیل خودکار:** وقتی نام خود را در یک فرم آنلاین وارد می‌کنید، مرورگر می‌تواند به طور خودکار اطلاعات آدرس شما را وارد کند. اگر نمی‌خواهید این کار انجام شود، روی برنامه‌ها (☰) < **Chrome** < منو ☰ < **تنظیمات** < **تکمیل خودکار** فرم و سپس روی کلید در بالای صفحه ضربه بزنید تا خاموش شود.

• **پنجره‌های باز شو:** برای توقف باز شدن پنجره‌های باز شو، روی برنامه‌ها (☰) < **Chrome** < منو ☰ < **تنظیمات** < **تنظیمات سایت** < **پنجره‌های باز شو** ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت



عکس‌ها و ویدیوها

ببینید، عکس بگیرید و ارسال کنید!

عکس‌ها و ویدیوها

شروع سریع: عکس‌ها و ویدیوها

عکس گرفتن

فیلمبرداری

گرفتن عکس عالی

بارکد یا کد QR را بخوانید

مشاهده، به اشتراک‌گذاری، استفاده از عکس‌ها و ویدیوها

عکس از صفحه

شروع سریع: عکس‌ها و ویدیوها

با دو بار پیکانندن مچ دست و ضربه روی صفحه، با دوربین جلو یا عقب عکس‌های واضح و شفاف بگیرید.

• راه‌اندازی: حتی وقتی تلفن غیرفعال است، دوربین را با دو بار چرخاندن مچ باز کنید.

• مشاهده: برای گالری عکس (عکس‌ها)، انگشت را روی صفحه به چپ بکشید.

• به اشتراک‌گذاری: یک عکس یا ویدیو از گالری مشاهده کرده و روی اشتراک‌گذاری ضربه بزنید.

نکات و ترفندها

• **عکسبرداری سریع:** روی برنامه‌ها < > دوربین ضربه بزنید، صفحه را به راست بکشید و روی **عکسبرداری سریع** ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. وقتی عکسبرداری سریع روشن است، با دو بار چرخاندن مچ دوربین را باز کنید.

• **گرفتن سلفی:** روی (R) در صفحه دوربین ضربه بزنید یا مچ دست خود را دو بار بچرخانید و به زاویه گسترده دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.

• **ضبط ویدیو:** روی (V) در دوربین ضربه بزنید و ویدیو (V) را انتخاب کنید. برای شروع ضبط، روی (R) ضربه بزنید. سپس برای توقف ضبط، روی (R) ضربه بزنید.

• **عکس گرفتن هنگام فیلمبرداری:** هنگام ضبط روی (V) در صفحه ضربه بزنید تا عکس ذخیره شود.

• **مشاهده، اشتراک‌گذاری، یا حذف:** برای باز کردن گالری، صفحه دوربین را به چپ بکشید. یک عکس یا فیلم بگیرید. برای اشتراک‌گذاری، یا برای گزینه‌های بیشتر، را انتخاب کنید.

• **تغییر تنظیمات:** برای باز کردن گزینه‌های دوربین، صفحه دوربین را به راست بکشید.


• **زوم:** دو انگشت را از هم دور کنید. برای کوچک کردن تصویر، انگشتان خود را با هم بکشید.

• **گرفتن چند عکس:** را لمس کرده و نگه دارید تا چندین عکس گرفته شود.

• **پانوراما:** روی (P) در صفحه دوربین ضربه زده و پانوراما (P) را انتخاب کنید. روی (R) ضربه بزنید و با استفاده از راهنمای روی صفحه، تلفن خود را حرکت دهید.

• **ویرایش:** برای انتخاب عکس، روی آن و سپس روی ضربه بزنید.

• **چاپ:** آیا می‌خواهید عکس‌های خود را چاپ کنید؟ «چاپ» را بررسی کنید.

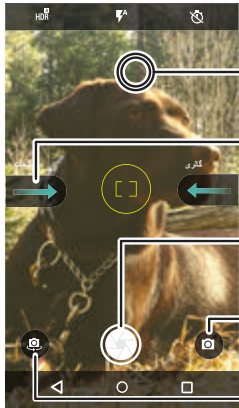

برای تغییر فوکوس، هر جا از عکس ضربه بزنید.

برای تنظیمات به راست بکشید.

برای گرفتن عکس ضربه بزنید. برای گرفتن چند عکس، لمس کرده و نگه دارید.

به حالت حرفه‌ای، پانوراما، حرکت آهسته یا ویدیو تغییر وضعیت دهید.

به دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.



بیشتر



بعدی

منو

پرگشت



عکس‌ها و ویدیوها

عکس‌ها و ویدیوها
 شروع سریع: عکس‌ها و ویدیوها
 عکس گرفتن
 فیلمبرداری
 گرفتن عکس عالی
 بارکد یا کد QR را بخوانید
 مشاهده، به اشتراک‌گذاری، استفاده از عکس‌ها و ویدیوها
 عکس از صفحه

عکس گرفتن

جستجو کنید: برنامه‌ها < > دوربین

برای گرفتن عکس، روی ضربه بزنید.

فیلمبرداری

جستجو کنید: برنامه‌ها < > دوربین، سپس روی در صفحه دوربین ضربه بزنید و ویدیو را انتخاب کنید

برای شروع ضبط، روی ضربه بزنید. سپس برای توقف ضبط، روی ضربه بزنید.

نکته مهم: برای اشتراک‌گذاری یک ویدیو، صفحه دوربین را به چپ بکشید تا گالری باز شود، روی ویدیو ضربه بزنید، سپس برای اشتراک‌گذاری، را انتخاب کنید.

گرفتن عکس عالی

اشاره کنید، ضربه بزنید، کار شما انجام شد. اما وقتی می‌خواهید یک کار متفاوت انجام دهید، این گزینه‌های دوربین را بررسی کنید.

این گزینه‌ها در بالای دوربین یا صفحه ویدیو قرار دارند:

گزینه‌ها	
HDR	برای گرفتن عکس‌های بهتر در موقعیت‌های پر نور مانند خارج از ساختمان، جلوه HDR (محدوده پویای بالا) را روشن کنید.
فلاش	روشن، خاموش، یا فلاش خودکار را تنظیم کنید.
تایمر	تایمر را روی ۳ ثانیه یا ۱۰ ثانیه تنظیم کنید.
لرزش‌گیر	وقتی فیلم می‌گیرید، لرزش را کاهش دهید.

برای یافتن این گزینه‌ها، روی صفحه دوربین ضربه بزنید.

گزینه‌ها	
حالت حرفه‌ای	همه تنظیمات دوربین را به صورت دستی کنترل کنید.
حرکت آهسته	فیلم با حرکت آهسته بگیرید.
پانوراما	عکس با زاویه گسترده بگیرید. با استفاده از راهنمای روی صفحه، وقتی عکس می‌گیرید، تلفن را به آرامی حرکت دهید.
ویدیو	فیلم بگیرید.
عکس	عکس بگیرید.

برای یافتن این گزینه‌ها، روی صفحه دوربین ضربه بزنید.

گزینه‌ها	
صدای شاتر	صدای شاتر را روشن یا خاموش کنید.
محل ذخیره	برای تصاویر و ویدیوهای خود، یک محل ذخیره (تلفن یا کارت حافظه) انتخاب کنید.
عکس گرفتن سریع	روشن کنید و با دو بار چرخاندن مچ دست خود، دوربین را روشن کنید. دو بار دیگر بچرخانید تا به دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.
مکان	روشن کنید تا بتوانید تصاویر را با مکان آنها برچسب‌گذاری کنید.
اندازه عکس (دوربین)	وضوح تصویر را تنظیم کنید.
عقب	برای گرفتن عکس، روی قسمتی از صفحه ضربه بزنید تا عکس گرفته شود. وقتی خاموش شد، برای گرفتن عکس، روی ضربه بزنید



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



عکس‌ها و ویدیوها
 شروع سریع: عکس‌ها و ویدیوها
 عکس گرفتن
 فیلمبرداری
 گرفتن عکس عالی
 بارکد یا کد QR را بخوانید
 مشاهده، به اشتراک‌گذاری، استفاده از عکس‌ها و ویدیوها
 عکس از صفحه

گزینه‌ها	
وضوح فیلم (دوربین عقب)	وضوح ویدیو را تنظیم کنید.
آموزش سریع	درباره دوربین بیشتر بدانید.

بارکد یا کد QR را بخوانید

جستجو کنید: برنامه‌ها < دوربین

دوربین می‌تواند بارکد و کدهای QR را بخواند. دوربین را مقابل کد قرار دهید. برای باز کردن لینک، را لمس کنید یا برای کپی لینک، را لمس کنید.

مشاهده، به اشتراک‌گذاری، استفاده از عکس‌ها و ویدیوها

جستجو کنید: برنامه‌ها < تصویر

- **پخش کردن، اشتراک‌گذاری یا حذف:** برای باز کردن تصویر کوچک، روی آن ضربه بزنید، سپس برای اشتراک‌گذاری، ، برای حذف ، یا برای موارد بیشتر، را لمس کنید.

نکته مهم: برای انتخاب چند فایل، یک پوشه باز کنید، یک تصویر لمس کرده و نگه دارید، سپس روی موارد دیگر ضربه بزنید. یا تصاویر را در یک آلبوم گروه‌بندی کرده و کل آلبوم را به اشتراک بگذارید.

- **زوم:** یک تصویر در گالری را باز کرده، سپس روی صفحه، دو انگشت را از هم دور کرده یا به هم نزدیک کنید.

نکته مهم: برای نمای افقی، تلفن را به طور افقی بگیرید.



- **تصویر زمینه یا عکس مخاطب:** یک عکس را باز کنید، سپس روی منو > استفاده بعنوان < تصویر زمینه ضربه بزنید.

- **ویرایش:** یک عکس را باز کنید، سپس روی ضربه بزنید.

- **نمایش اسلاید:** روی یک عکس و سپس روی منو > نمایش اسلاید ضربه بزنید. برای توقف نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.

نکته مهم: برای نمایش اسلاید در تلویزیون یا دستگاه دیگر، به "اتصال و انتقال" مراجعه کنید.

عکس از صفحه

عکس از صفحه لیست پخش دلخواهتان، بالاترین امتیاز جدید، یا اطلاعات تماس دوست را به اشتراک بگذارید.

برای گرفتن عکس از صفحه تلفن، دکمه روشن/خاموش و دکمه صدای کم را همزمان فشار دهید.

برای مشاهده عکس صفحه، روی برنامه‌ها < عکس‌ها ضربه بزنید، روی و سپس روی پوشه‌های دستگاه < عکس از صفحه ضربه بزنید.

نکته مهم: همچنین به "پین کردن به صفحه" مراجعه کنید.



بیشتر



بعدی



منو



پس‌گشت



شروع سریع: موسیقی

موسیقی در همه جاآن را انتقال دهید، بخريد، ذخيره كنيد، پخش كنيد. لیست‌های پخش را در هر زمان ایجاد کرده و به آن گوش دهید.


توجه: فقط در آمریکا و برخی کشورهای دیگر می‌توانید موسیقی بخرید.

جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < **پخش موسیقی**

برای آپلود مجموعه موسیقی در Google Play™ Music از یک رایانه، به سایت www.google.com/music مراجعه کنید.

برای مشاهده پیشنهادات و موارد بیشتر، روی **Listen Now** ضربه بزنید.

نکته مهم: آهنگ‌ها را مستقیماً با مخاطبین خود به اشتراک بگذارید. روی منو ⋮ کنار آهنگ < به اشتراک‌گذاری ضربه بزنید. یا از "اشتراک‌گذاری مستقیم" استفاده کنید.

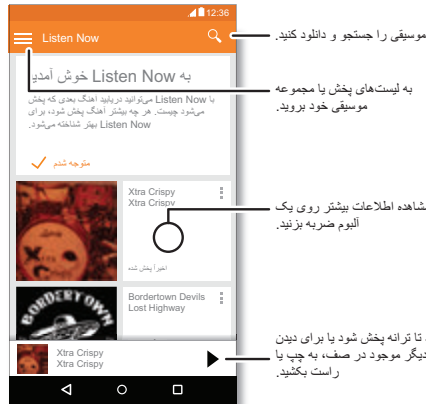

موسیقی را جستجو و دانلود کنید.

به لیست‌های پخش یا مجموعه موسیقی خود بروید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی یک آلبوم ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا ترانه پخش شود یا برای دیدن ترانه‌های دیگر موجود در صف، به چپ یا راست بکشید.

نکات و ترفندها

• **صدا:** دکمه‌های صدا را فشار دهید.

• **مخفی کردن پخش‌کننده موسیقی:** برای استفاده از برنامه دیگر هنگام پخش موسیقی، روی صفحه اصلی ضربه بزنید. برای بازگشت به پخش‌کننده موسیقی، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و روی عنوان آهنگ ضربه بزنید.

• **نکته مهم:** همچنین می‌توانید با کشیدن نوار اعلان به سمت پایین یا استفاده از گزینه‌های کنترل روی صفحه باز شده، **بعدی**، **وقفه**، یا **قبلی** را انتخاب کنید.

• **ویجت صفحه اصلی:** با افزودن ویجت **Google Play Music**، پخش موسیقی را از صفحه اصلی کنترل کنید.

• **لیست پخش:** روی منو ⋮ در کنار آهنگ موجود در کتابخانه ضربه بزنید تا به لیست پخش اضافه شود یا گزینه‌های دیگر نمایش داده شود. برای ویرایش، تغییر نام، یا حذف لیست پخش، در مجموعه موسیقی، آن را لمس کرده و نگه دارید.

• **دانلود مجموعه موسیقی برای گوش دادن به موسیقی به صورت آفلاین:** برای دانلود، روی در کنار آهنگ، هنرمند، آلبوم یا لیست پخش ضربه بزنید. برای گوش دادن به موسیقی به صورت آفلاین، روی و سپس روی **فقط دانلود** ضربه بزنید تا از مصرف اینترنت همراه برای انتقال مجموعه موسیقی جلوگیری شود.

• **در مدت پرواز:** حالت هواپیما این امکان را می‌دهد تا به موسیقی به صورت آفلاین گوش بدهد و همه اتصالات آن قطع می‌شود. برای روشن کردن آن، نوار وضعیت را با دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی **حالت هواپیما** ضربه بزنید.

• **انواع فایل‌ها:** تلفن شما می‌تواند فایل‌های AAC، MP3، M4A، AAC+، و MIDI را پخش کند.

توجه: حق کپی‌رایت این حق را دارد؟ همیشه از قوانین پیروی کنید. "حق کپی محتوا" را در اطلاعات حقوقی و امینی تلفن خود مشاهده کنید.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



شروع سریع: مکان‌یابی و ناوبری


با استفاده از Google Maps™ که می‌شناسید و به آن اعتماد دارید، کافه نزدیک را بیابید، مسیرها یا جستجوی صوتی مرحله به مرحله GPS را دریافت کنید.

جستجو کنید: برنامها < نقشه‌ها

- آنچه را که می‌خواهید بیابید را در نوار جستجو وارد کنید، سپس روی میکروفون ضربه بزنید تا گزینه‌ها و اطلاعات بیشتری مشاهده کنید.

توجه: صفحه نقشه شما ممکن است متفاوت باشد.

نکته مهم: برای دریافت اطلاعات براساس صفحه نقشه فعلی، صفحه اصلی را وقتی در صفحه نقشه قرار دارد، لمس کرده و نگه دارید. برای اطلاعات بیشتر، به "Now on Tap™" مراجعه کنید.

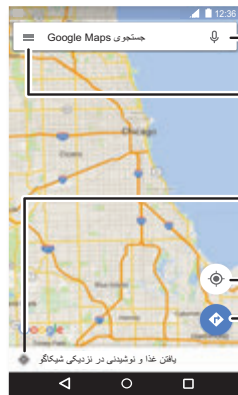

آدرس یا مکان را با صدا جستجو کنید.

مکان‌ها، نماهای نقشه، تنظیمات، راهنما و موارد دیگر را مشاهده کنید.

جاذبه‌ها، نوشیدنی و غذا در نزدیکی خود را بیابید.

مکان فعلی خود را مشاهده کنید.

دستورالعمل‌های پیمايش و جهت‌یابی را دریافت کنید.

پلکان غذا و نوشیدنی در نزدیکی شما

نکات و ترفندها

- یافتن آدرس:** در قسمت جستجو، آدرس یا آنچه که به دنبال آن هستید مانند "پمپ بنزین" را وارد کنید. نقشه برای نشان دادن آدرس یا پیشنهاد محلی حرکت می‌کند. برای جزئیات بیشتر، روی اطلاعات آدرس در پایین صفحه ضربه بزنید..
- دریافت مسیر:** یک مکان یا آدرس وارد کنید، سپس روی ضربه بزنید.
- ذخیره آدرس:** روی اطلاعات آدرس در پایین صفحه ضربه بزنید و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.
- زوم:** برای بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی، روی صفحه دو انگشت خود را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
- چرخاندن و کج کردن:** دو انگشت را روی نقشه بچرخانید تا بچرخد یا برای کج کردن آن به بالا/پایین بکشید.
- اشتراک‌گذاری مکان:** روی یک مکان و سپس روی آدرس ضربه بزنید و روی به اشتراک‌گذاری ضربه بزنید.
- شناسایی آدرس:** یک نقطه روی نقشه را لمس کرده و نگه دارید تا نزدیک‌ترین آدرس نشان داده شود.
- دریافت راهنمای نقشه:** روی راهنما ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت



اتصال و انتقال

شروع سریع: اتصال و انتقال

بلوتوث بی-سیم

شبکه‌های Wi-Fi

کابل‌های USB

اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت همراه

مصرف اینترنت همراه

cloud شما

تلفن و تبلت

کارت حافظه

شبکه خصوصی مجازی (VPN)

شبکه تلفن همراه

حالت هواپیما

اتصال دستگاه‌ها

این مراحل را اولین مرتبه که دستگاه بلوتوث را متصل می‌کنید، انجام دهید:

1 مطمئن شوید دستگاهی که با آن جفت می‌شوید، در حالت آشکار باشد (برای جزئیات بیشتر، به راهنمایی که با دستگاه ارائه شده است، مراجعه کنید).

2 روی برنامه‌ها < تنظیمات > بلوتوث ضربه بزنید.

3 مطمئن شوید کلید روشن باشد.

4 روی دستگاه پیدا شده ضربه بزنید تا به آن متصل شوید (در صورت لزوم، روی جفت‌سازی ضربه بزنید یا یک گذرواژه مانند 0000 را وارد کنید).

نکته مهم: برای تغییر نام دستگاه روی < ضربه بزنید >.

وقتی دستگاه متصل می‌شود، نشانگر وضعیت بلوتوث در بالای صفحه * نشان داده می‌شود.

برای اینکه به طور خودکار اتصال دستگاه را هر زمان قطع یا مجدداً متصل کنید، مانند دست بی‌سیم، دستگاه را روشن یا خاموش کنید.

توجه: استفاده از دستگاه تلفن همراه یا لوازم جانبی هنگام رانندگی، ممکن است باعث حواس‌پرتی شود و غیرقانونی باشد. همیشه از قوانین پیروی کرده و ایمن رانندگی کنید.

مدیریت دستگاه

برای اتصال مجدد تلفن با دستگاه جفت شده به صورت دستی، روی نام دستگاه در لیست ضربه بزنید.

برای قطع اتصال تلفن از دستگاه جفت شده به صورت دستی، روی نام دستگاه در لیست دستگاه‌ها و سپس روی تأیید ضربه بزنید.

برای حذف دستگاه جفت‌شده، روی < در کنار نام دستگاه و سپس روی لغو جفت‌سازی ضربه بزنید.

برای اینکه نام تلفنی که به دستگاه‌های دیگر نشان داده می‌شود را تغییر دهید، روی برنامه‌ها < تنظیمات > بلوتوث ضربه بزنید، بلوتوث را روشن کنید، سپس روی منو < تغییر نام این دستگاه ضربه بزنید. یک نام وارد کنید و روی تغییر نام ضربه بزنید.

اجازه به دستگاه‌ها برای یافتن تلفن شما

برای اینکه به دستگاه بلوتوث امکان یافتن تلفن خود را بدهید، بلوتوث را روشن کنید.

انتقال فایل‌ها

• تصاویر یا ویدیوها: عکس یا ویدیو را باز کنید، سپس روی < بلوتوث ضربه بزنید.

• مخاطبین: روی برنامه‌ها < مخاطبین ضربه بزنید، روی یک شخص و سپس روی منو < به اشتراک‌گذاری > بلوتوث ضربه بزنید.

شبکه‌های Wi-Fi

خاموش/روشن کردن Wi-Fi

جستجو کنید: برنامه‌ها < تنظیمات > Wi-Fi، سپس روی کلید ضربه بزنید تا روشن شود

توجه: نوار وضعیت را با دو انگشت به سمت پایین بکشید تا Wi-Fi سریعاً روشن یا خاموش شود.

اتصال به شبکه

برای یافتن شبکه در محدوده خود:

1 روی برنامه‌ها < تنظیمات > Wi-Fi ضربه بزنید.

نکته مهم: برای نشان دادن آدرس MAC تلفن و تنظیمات Wi-Fi، روی منو < پیشرفته ضربه بزنید.

2 مطمئن شوید کلید Wi-Fi روشن باشد.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



اتصال و انتقال

شروع سریع: اتصال و انتقال

پلوتوث بی-سیم

شبکه‌های Wi-Fi

کابل‌های USB

اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت همراه

مصرف اینترنت همراه

cloud شما

تلفن و تبلت

کارت حافظه

شبکه خصوصی مجازی (VPN)

شبکه تلفن همراه

حالت هواپیما

3

روی شبکه پیدا شده ضربه بزنید تا به آن متصل شوید (در صورت لزوم، **SSID** شبکه، امنیت و رمز ورود بی‌سیم را وارد کنید، و روی اتصال ضربه بزنید).

وقتی تلفن شما متصل شد، نشانگر وضعیت Wi-Fi در نوار وضعیت ظاهر می‌شود.

توجه: اگر در نشانگر وضعیت Wi-Fi علامت سوال مشاهده کردید، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، روی شبکه ضربه بزنید و رمز ورود شبکه را وارد کنید.

نکته مهم: وقتی Wi-Fi روشن شد، تلفن شما به طور خودکار به شبکه‌های موجود که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است، مجدداً متصل می‌شود. اگر روتر قبلاً اتصال اینترنت نداشته است، تلفن به طور خودکار به آن متصل نمی‌شود.

نقطه اتصال Wi-Fi

توجه: این تلفن از برنامه‌ها و خدماتی که از داده‌های زیادی استفاده می‌کنند پشتیبانی می‌کند به طوری که طرح داده مطابق با نیازهای شما باشد. برای جزئیات بیشتر با ارائه‌کننده سرویس تماس بگیرید.

می‌توانید تلفن خود را نقطه اتصال Wi-Fi قرار دهید، تا به دستگاه‌های دیگر با Wi-Fi فعال، دسترسی راحت و قابل حمل ارائه کند.

توجه: آن را این کنید. برای حفاظت تلفن و نقطه اتصال از دسترسی غیرمجاز، توصیه می‌شود ایمنی نقطه اتصال (WPA2) بیشترین ایمنی را دارد، مانند رمز ورود را تنظیم کنید.

جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات < بیشتر < جفت‌سازی و نقطه اتصال قابل حمل و نقطه اتصال قابل حمل Wi-Fi را علامت بزنید.

توجه: این مراحل ممکن است بسته به شبکه، متفاوت باشد.

1 تلفن شما Wi-Fi را خاموش می‌کند و با استفاده از شبکه تلفن همراه به اینترنت دسترسی می‌یابد. برای تنظیم امنیت، روی تنظیم نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید:

• **SSID شبکه:** یک نام خاص برای نقطه اتصال وارد کنید.

• **امنیت:** نوع امنیتی که می‌خواهید را انتخاب کنید: آزاد یا **WPA2**. برای **WPA2**، یک رمز ورود خاص وارد کنید که افراد دیگر برای دسترسی به نقطه اتصال Wi-Fi به آن نیاز دارند.

توجه: **WPA2** توسط IEEE پیشنهاد می‌شود.

• **رمز ورود:** یک رمز ورود با حداقل هشت نویسه ایجاد کنید.

2 روی ذخیره ضربه بزنید.

وقتی نقطه اتصال Wi-Fi فعال است، بقیه دستگاه‌ها با Wi-Fi فعال، با وارد کردن نام شبکه، انتخاب نوع امنیت، و وارد کردن رمز ورود بی‌سیم صحیح، می‌توانند متصل شوند.

حالت‌های Wi-Fi

برای کسانی که بیشتر فنی هستند، تلفن شما حالت‌های Wi-Fi 802.11b, g, n, ac را پشتیبانی می‌کند.

کابل‌های USB

توجه: حق کپی-آیا این حق را دارید؟ همیشه از قوانین پیروی کنید. "حق کپی محتوا" را در اطلاعات حقوقی و ایمنی تلفن خود مشاهده کنید.

برای بارگیری موسیقی، عکس، ویدیو، اسناد یا فایل‌های دیگر از رایانه، تلفن خود را بوسیله کابل USB به رایانه متصل کنید. برای تغییر نوع اتصال USB (در صورت لزوم)، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و روی **USB** ضربه بزنید.



بیشتر



بعدی



منو



پیشین



اتصال و انتقال

شروع سریع: اتصال و انتقال

بلوتوث بی-سیم

شبکه‌های Wi-Fi

کابل‌های USB

اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت همراه

مصرف اینترنت همراه

cloud شما

تلفن و تبلت

کارت حافظه

شبکه خصوصی مجازی (VPN)

شبکه تلفن همراه

حالت هواپیما

نکته مهم: مطمئن شوید تلفن را به پورت USB قوی‌تر متصل می‌کنید. اساساً، این موارد به طور مستقیم در رایانه شما قرار داد.

توجه: اولین مرتبه که از اتصال USB استفاده می‌کنید، رایانه شما نشان می‌دهد که درایو‌ها نصب شده‌اند. برای تکمیل نصب، پیام‌هایی که مشاهده می‌کنید را دنبال کنید. ممکن است چند دقیقه به طول بپیچاند.

- برای Microsoft® Windows®: در رایانه، شروع را انتخاب کنید، سپس Windows Explorer را از لیست برنامه‌ها انتخاب کنید. در Windows Explorer، تلفن شما بعنوان درایو متصل ظاهر می‌شود (دستگاه ذخیره) که می‌توانید فایل‌ها را کشیده و در آن قرار دهید، یا بعنوان دستگاه MTP یا PTP ظاهر می‌شود که به شما امکان استفاده از Windows Media Player جهت انتقال فایل‌ها را می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر یا فایل‌های درایو، به سایت www.motorola.com/support مراجعه کنید.

- برای Apple™ Macintosh™: از Apple™ Macintosh™ File Transfer موجود در سایت www.android.com/filetransfer استفاده کنید.

اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت همراه

رایانه شما می‌تواند از طریق شبکه تلفن همراه به اینترنت متصل شود—فقط به کابل USB نیاز دارید.

نکته مهم: برای اشتراک‌گذاری اتصال Wi-Fi، به «نقطه اتصال Wi-Fi» مراجعه کنید.

- 1 تلفن خود را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.

توجه: اگر سیستم عامل رایانه شما قدیمی‌تر از Microsoft® Windows® 7 یا Apple™ Macintosh™ باشد، ممکن است به بیکربندی احتیاج داشته باشد.

- 2 در تلفن خود، روی برنامه‌ها (☰) > تنظیمات ضربه بزنید، سپس مطمئن شوید کلید Wi-Fi روی خاموش تنظیم شده باشد.

- 3 در تنظیمات، روی بیشتر > اتصال اینترنت و نقطه اتصال قابل حمل ضربه بزنید، سپس برای شروع اتصال، اتصال اینترنت با USB را علامت بزنید. برای توقف اتصال، علامت اتصال اینترنت با USB را بردارید، سپس اتصال تلفن را از رایانه قطع کنید.

مصرف اینترنت همراه

می‌توانید مقدار اینترنتی که تلفن برای آپلود و دانلود استفاده می‌کند را پیگیری کنید.

جستجو کنید: برنامه‌ها (☰) > تنظیمات > مصرف اینترنت همراه

تلفن شما نمودار مصرف اینترنت همراه را نشان می‌دهد. در زیر نمودار، برنامه‌ها به ترتیب از بالاترین مقدار مصرف اینترنت همراه تا کمترین آن، ظاهر می‌شود. برنامه‌هایی که از اینترنت زیادی استفاده می‌کنند ممکن است از نیروی باتری بیشتری هم استفاده کنند.



محدود کردن داده‌های پس‌زمینه، نمایش شبکه‌های Wi-Fi و موارد دیگر.

برای مشاهده استفاده از داده‌های خاص روی یک کاربر یا برنامه ضربه بزنید.



بیشتر



بجی



منو



بجی



اتصال و انتقال

شروع سریع: اتصال و انتقال

بلوتوث بی-سیم

شبکه‌های Wi-Fi

کابل‌های USB

اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت همراه

مصرف اینترنت همراه

cloud شما

تلفن و تبلت

کارت حافظه

شبکه خصوصی مجازی (VPN)

شبکه تلفن همراه

حالت هواپیما

بعضی برنامه‌ها در پس‌زمینه اینترنت را وقتی آنها را مشاهده نمی‌کنید، انتقال می‌دهند—برای توقف این عملکرد، روی آن ضربه زده و سپس **محدود کردن اینترنت پس‌زمینه برنامه** را علامت بزنید.

برای خاموش کردن مصرف اینترنت پس‌زمینه برای همه برنامه‌ها، فقط روی منو: < **محدود کردن اینترنت پس‌زمینه** ضربه بزنید.

توجه: اطلاعات مصرفی برای کمک به شما در مدیریت تلفن ارائه می‌شود. این ممکن است با مقدار هزینه‌های که توسطه ارائه‌کننده سرویس مشخص شده است، مطابقت نداشته باشد، زیرا به یک روش اندازه‌گیری نمی‌شوند.

برای انتخاب اینکه کدام سیم‌کارت برای سرویس اینترنت همراه استفاده شود، روی برنامه‌ها (☰) < **تنظیمات** < **سیم‌کارت** < **اینترنت تلفن همراه** ضربه بزنید و شبکه را انتخاب کنید.

cloud شما

یک حساب با دسترسی به همه‌چیز، همه‌جا—تلفن، تبلت، رایانه.

همگام‌سازی حساب گوگل

وقتی به یک حساب گوگل متصل می‌شوید، همه دستگاه‌ها می‌توانند به همان برنامه‌ها، مخاطبین، فیلم‌ها، کتاب‌ها و موسیقی از Google Play دسترسی یابند—بعلاوه همان Gmail، Google Calendar™ و Google Mobile™ را به اشتراک می‌گذارید. برای افزودن حساب به تلفن، روی برنامه (☰) < **تنظیمات** < **حساب**، و سپس روی **افزودن حساب > گوگل** ضربه بزنید.

تلفن و تبلت

تلفن و تبلت Android می‌توانند با هم عمل کنند و شما بیشترین استفاده از آن‌ها را داشته باشید:

- **انتقال رسانه و فایل:** فایل‌ها را به تلفن کپی کرده و آنها را به دستگاه‌های دیگر منتقل کنید—به **“انتقال فایل‌ها”** مراجعه نمایید.
- **نقطه اتصال تلفن:** اگر تبلت Wi-Fi داشته باشید، تلفن خود را به نقطه اتصال Wi-Fi تبدیل کنید تا تبلت این امکان را داشته باشد هر کجا به اینترنت دسترسی یابد—به **“نقطه اتصال Wi-Fi”** مراجعه کنید.
- **لوازم جانبی Bluetooth™:** اگر صفحه کلید بلوتوث یا لوازم جانبی دیگری برای استفاده با تبلت دارید، توجه داشته باشید که می‌توانید از آنها با تلفن هم استفاده کنید. برای اتصال آنها، به **“بلوتوث بی‌سیم”** مراجعه کنید.

کارت حافظه

می‌توانید انتخاب کنید که از کارت حافظه خود بعنوان کارت حافظه یا ذخیره داخلی استفاده کنید:

- **محل ذخیره قابل حمل:** تصاویر، ویدیوها، صدا و فایل‌های رسانه‌ای دیگر را ذخیره کنید. می‌توانید هر زمان کارت حافظه را بردارید و به دستگاه دیگر انتقال دهید.
- **محل ذخیره داخلی:** علاوه بر فایل‌های رسانه‌ای، می‌توانید بازی‌ها و برنامه‌های دانلود شده را ذخیره کنید. کارت حافظه بعنوان افزونه محل ذخیره داخلی تلفن عمل می‌کند.

بعد از اینکه کارت حافظه را وارد تلفن کردید، از شما خواسته می‌شود که محل ذخیره داخلی یا قابل حمل را انتخاب کنید.

برای تنظیم کارت حافظه بعنوان محل ذخیره داخلی به صورت دستی، روی برنامه‌ها (☰) < **تنظیمات** < **محل ذخیره USB** ضربه بزنید، سپس کارت حافظه را انتخاب کرده و روی منو: < **تنظیمات** < **فرمت بعنوان داخلی** ضربه بزنید.



منو

بیشتر



پروگنیت

بعدی





اتصال و انتقال

شروع سریع: اتصال و انتقال

بلوتوث بی‌سیم

شبکه‌های Wi-Fi

کابل‌های USB

اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت همراه

مصرف اینترنت همراه

cloud شما

تلفن و تبلت

کارت حافظه

شبکه خصوصی مجازی (VPN)

شبکه تلفن همراه

حالت هواپیما

احتیاط: اگر کارت حافظه به محل ذخیره داخلی تنظیم شده باشد، برای حفاظت از اطلاعات شما، فرمت شده و رمزگذاری می‌شود. اگر می‌خواهید از آن بعنوان محل ذخیره قابل حمل، یا در یک دستگاه دیگر، استفاده کنید، باید آن را فرمت کنید. قبل از انجام این کار، توجه داشته باشید که فرمت کردن باعث می‌شود همه اطلاعات ذخیره شده در کارت حافظه پاک شوند.

نکته مهم: از کارت حافظه Class 10 استفاده کنید.

توجه: تلفن شما از کارت حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند.

سوار کردن یا خارج کردن کارت حافظه

برای سوار کردن کارت حافظه، به راحتی آن را در تلفن قرار دهید (به "وارد کردن کارت‌ها و روشن کردن دستگاه" مراجعه کنید).

برای خارج کردن کارت حافظه (می‌توانید آن را از تلفن خارج کنید)، روی برنامه‌ها (☰) < تنظیمات < محل ذخیره و USB < کارت حافظه < خارج کردن ضربه بزنید.

احتیاط: وقتی تلفن در حال استفاده از کارت حافظه می‌باشد که در آن فایلی را کپی می‌کند، آن را خارج نکنید.

پاک کردن محتوای کارت حافظه

برای حذف همه اطلاعات (موسیقی، عکس، و فایل‌ها) از کارت حافظه، روی برنامه‌ها (☰) < تنظیمات < محل ذخیره و USB < کارت حافظه < پاک کردن ضربه بزنید.

شبکه خصوصی مجازی (VPN)

VPN به شما امکان دسترسی به فایل‌ها در شبکه‌های ایمن (مانند شبکه دفتر کار با دیوار آتش) را می‌دهد. برای درخواست تنظیمات VPN، و برنامه‌ها و موارد مورد نیاز دیگر، با مدیریت شبکه تماس بگیرید.

برای وارد کردن تنظیمات VPN، روی برنامه‌ها (☰) < تنظیمات < بیشتر < VPN ضربه بزنید. برای افزودن VPN جدید، روی + ضربه بزنید. نوع VPN را انتخاب کنید و تنظیمات را از مدیر شبکه وارد کنید. شبکه در لیست VPN ذخیره می‌شود، بنابراین می‌توانید هر زمان بخواهید به آن متصل شوید، آن را انتخاب کنید.

شبکه تلفن همراه

نباید تنظیمات شبکه را تغییر دهید. برای راهنمایی با ارائه‌کننده سرویس تماس بگیرید.

برای مشاهده گزینه‌های تنظیمات شبکه، روی برنامه‌ها (☰) < تنظیمات < بیشتر < شبکه‌های تلفن همراه ضربه بزنید.

برای تغییر شبکه‌ها، روی برنامه‌ها (☰) < تنظیمات < بیشتر < شبکه تلفن همراه < اپراتورهای شبکه ضربه زده و روی یک شبکه ضربه بزنید.

توجه: تلفن شما بیشتر شبکه‌ها را پشتیبانی می‌کند. برای راهنمایی با ارائه‌کننده سرویس تماس بگیرید.

حالت هواپیما

برای خاموش کردن همه اتصالات بی‌سیم، از حالت هواپیما استفاده کنید—این حالت برای پرواز مفید می‌باشد. با دو انگشت نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی حالت هواپیما ضربه بزنید.

توجه: وقتی حالت هواپیما را انتخاب می‌کنید، همه سرویس‌های بی‌سیم غیرفعال می‌شوند. اگر خط هوایی به شما این اجازه را می‌دهد، می‌توانید Wi-Fi و Bluetooth™ را مجدداً روشن کنید. در حالت هواپیما، بقیه سرویس‌های داده و صوتی بی‌سیم (مانند تماس‌ها و پیام‌رسانی) خاموش باقی می‌مانند. گرفتن تماس‌های اضطراری به شماره‌های اضطراری منطقه خودتان همچنان امکان‌پذیر می‌باشد.



بیشتر



بعدی



منو



برگشت



حفاظت

قفل کردن صفحه

پین کردن به صفحه

قفل سیم کارت


رمزگذاری تلفن

پشتیان گیری و بازیابی

بازنشانی

تلفن شما دزدیده شده است؟

برای ایمن کردن تلفن، می‌توانید وقتی تلفن خاموش می‌شود، قفل صفحه لمسی ایجاد کنید.



اطلاعات را برای نمایش در صفحه قفل خود اضافه کنید.

حسگر اثر را نگهست (فقط Moto G Plus) را تنظیم کنید.

بیشتر

بعدی

منو


پرگشت

جستجو کنید: برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات (⚙️) < امنیت < قفل کردن صفحه، سپس نوع قفل را انتخاب کنید:

- **هیج:** قفل صفحه را خاموش کنید.
- **کشیدن:** روی (a) ضربه بزنید و به سمت بالا بکشید.
- **الگو:** برای باز کردن قفل، یک الگو بکشید.
- **پین:** برای باز کردن قفل، چهار تا شانزده رقم وارد کنید.
- **رمز ورود:** برای باز کردن قفل، چهار تا شانزده حرف، رقم یا علامت وارد کنید.

توجه: در تلفن‌های Moto G⁴ Plus، می‌توانید با استفاده از اثر انگشت، قفل تلفن را باز کنید. برای تنظیم حسگر اثر انگشت، روی برنامه‌ها (⋮) < تنظیمات > امنیت < اثر انگشت ضربه بزنید.

برای تغییر وقتی صفحه لمسی خاموش می‌شود، روی برنامه‌ها (⋮)

<  تنظیمات < پخش < خواب ضربه بزنید.

توجه: می‌توانید با تلفن فقل شده، تماس اضطراری بگیرید، به “**تماس‌های اضطراری**” مراجعه کنید. تلفن فقل شده زنگ می‌خورد، و برای پاسخ به آن نیازی به وارد کردن پین یا رمز ورود نمی‌باشد.

نمی‌توانید قفل را باز کنید؟

الگو، پین، یا رمز ورود: اگر الگو، پین، یا رمز ورود خود را فراموش کرده‌اید، می‌توانید ایمیل حساب گوگل و رمز ورود را وارد کنید تا قفل تلفن باز شود.

اگر در تلفن خود حساب گوگل ندارید، با ارائه‌کننده سرویس خود تماس بگیرید تا دستگاهتان بازنشانی کارخانه‌ای شود.

هشدار: بازنشانی کارخانه‌ای، همه اطلاعات تلفن را حذف می‌کند.



حفاظت

شروع سریع: از تلفن خود محافظت کنید

قفل کردن صفحه

پین کردن به صفحه

قفل سیم‌کارت

رمزگذاری تلفن

پشتیبان‌گیری و بازیابی

بازنشانی

تلفن شما دزدیده شده است؟

پین کردن به صفحه

آیا می‌خواهید صفحه‌های مهم مانند کارت پرواز یا کوپن خرید در دسترس باشد؟ برای دسترسی آسان، صفحه را پین کنید.

برای تنظیم پین صفحه، روی برنامه‌ها (☰) > تنظیمات > امنیت > پین کردن صفحه ضربه بزنید.

برای پین کردن صفحه، برنامه‌ای که می‌خواهید پین کنید را باز کرده، نمای کلی □ را لمس کنید و نگه دارید، و به بالا ببرید. روی (🔒) ضربه بزنید.

برای خارج کردن صفحه از حالت پین، بازگشت ◀ و نمای کلی □ را به طور همزمان لمس کرده و نگه دارید.

قفل سیم‌کارت

احتیاط: اگر پین سیم‌کارت را سه مرتبه اشتباه وارد کنید، تلفن، سیم‌کارت شما را قفل کرده و کد بازگشایی قفل پین را درخواست می‌کند. برای کد بازگشایی قفل پین با ارائه‌کننده سرویس تماس بگیرید.

نیازی به استفاده از این ویژگی نخواهد بود، اما برای تنظیم پین سیم‌کارت که باید هنگام روشن کردن وارد کنید، روی برنامه‌ها (☰) > تنظیمات > امنیت > تنظیم قفل سیم‌کارت > قفل سیم‌کارت ضربه بزنید.

برای تنظیم پین سیم‌کارت، کد ۴ رقمی وارد کنید. برای تغییر کد، تغییر پین سیم‌کارت را انتخاب کنید.

رمزگذاری تلفن

احتیاط: اگر کد رمزگذاری خود را فراموش کرده‌اید، نمی‌توانید اطلاعات ذخیره شده در تلفن یا کارت حافظه را بازیابی کنید. رمزگذاری فایل‌ها یک ساعت یا بیشتر به طول میانجامد. تلفن خود را متصل نگه دارید، و دقت کنید روند انجام کار را متوقف نکنید.

رمزگذاری از حساب، تنظیمات، برنامه‌ها و فایل‌ها در تلفن محافظت می‌کند، بنابراین اگر تلفن شما دزدیده شد، افراد نمی‌توانند به آنها دسترسی یابند.

نیازی به استفاده از این ویژگی نخواهد بود، اما هر زمان که تلفن را روشن کردید، برای رمزگذاری تلفن و درخواست پین یا رمز ورود، روی برنامه‌ها (☰) > تنظیمات > امنیت > رمزگذاری تلفن ضربه بزنید.

پشتیبان‌گیری و بازیابی

جستجو کنید: برنامه‌ها (☰) > تنظیمات > پشتیبان‌گیری و بازیابی > پشتیبان‌گیری از داده، سپس روی دکمه ضربه بزنید تا روشن شود.

از اطلاعات حساب گوگل به صورت آنلاین پشتیبان‌گیری می‌شود. اگر تلفن خود را بازیابی یا جایگزین کرده‌اید، وارد حساب گوگل شوید، تا مخاطبین، رویدادها و جزئیات دیگر که با حساب همگامسازی کرده‌اید، را بازیابی کنید.

برای بازیابی اطلاعات پشتیبان‌گیری شده هنگام نصب مجدد برنامه، روی برنامه‌ها (☰) > تنظیمات > پشتیبان‌گیری و بازنشانی > بازیابی خودکار ضربه بزنید.

برای انتخاب اینکه چه چیزی با حساب همگامسازی شود، روی برنامه‌ها (☰) > تنظیمات > حساب > گوگل ضربه بزنید، روی حساب گوگل ضربه بزنید و موارد را برای همگامسازی بررسی کنید.

توجه: پیام‌های متنی، گزارشات تماس، و موارد ذخیره شده در تلفن بازیابی نمی‌شوند. برای بازیابی برنامه‌های Google Play Store، به "مراقب برنامه‌هایتان باشید" مراجعه کنید.

بیشتر

بعدی

منو

برگشت



حفاظت

شروع سریع: از تلفن خود محافظت کنید
 قفل کردن صفحه
 پین کردن به صفحه
 قفل سیمکارت
 رمزگذاری تلفن
 پشتیبان گیری و بازیابی
 بازنشانی
 تلفن شما دزدیده شده است؟

بازنشانی

برای بازنشانی تلفن به تنظیمات کارخانه و پاک کردن همه اطلاعات تلفن، روی
 برنامه‌ها (⋮) > تنظیمات > پشتیبان‌گیری و بازنشانی > بازنشانی اطلاعات
 کارخانه > بازنشانی تلفن ضربه بزنید.

هشدار: همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر دانلود شده در تلفن، حذف خواهند شد. اطلاعات
 موجود در cloud حذف نخواهد شد.

تلفن شما دزدیده شده است؟

تلفن شما مجهز به Android Device Manager است. برای حفاظت از
 دستگاهتان در برابر دزدیده شدن، می‌توانید از راه دور دستگاه را قفل یا
 بازنشانی کنید. برای جزئیات، به
www.google.com/android/devicemanager مراجعه کنید.



بیشتر



بعدی



منو



پرگشت



مطالب بیشتر؟

همیشه مطالب بیشتری وجود دارد

مطالب بیشتر؟

دریافت راهنمایی و مطالب بیشتر

دریافت راهنمایی و مطالب بیشتر

دریافت پاسخ‌ها، موارد بروز و اطلاعات:

• **راهنمایی اینجاست:** روی برنامه‌ها (⋮) < ? **راهنمایی** ضربه بزنید تا مطالب آموزشی گام به گام، نحوه انجام کار، پرسش‌های متداول یا گفتگو با افرادی که می‌توانند از طریق تلفن به شما کمک کنند را دریافت کنید.

• **همه چیز در Moto G:** نرم‌افزار رایانه‌ای، راهنمای کاربر و موارد دیگر را از www.motorola.com/mymotog دریافت کنید.

• **لوازم جانبی:** لوازم جانبی تلفن خود را در www.motorola.com/mobility ببینید.

• **دریافت برنامه‌ها:** روی برنامه‌ها (⋮) < **Play Store** ضربه بزنید و برنامه‌ها را خریداری و دانلود کنید.

• **اخبار:** ما را در این کانال‌ها ببینید:

www.youtube.com/motorola YouTube™

www.facebook.com/motorola Facebook™

www.twitter.com/moto Twitter™

www.google.com/+Motorola/posts Google+™

اطلاعات مقرراتی، ایمنی و قانونی من کجاست؟

ما برای ارائه دسترسی بهتر به این اطلاعات مهم، مطالب را از طریق منوی تنظیمات تلفن و در وب در دسترس شما قرار داده‌ایم. این مطالب را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه کنید. برای دسترسی به مطالب از تلفن متصل، به **تنظیمات > اطلاعات قانونی** بروید و یک موضوع انتخاب کنید. برای دسترسی به مطالب در وب، از این سایت دیدن کنید www.motorola.com/device-legal.

بازیابی دستگاه

چنانچه تلفن شما متوقف شد و نسبت به لمس و فشار دادن دکمه پاسخی نشان نداد، آن را راه‌اندازی مجدد کنید. دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگهدارید تا وقتی صفحه تاریک شده و تلفن راه‌اندازی مجدد شود.

سرویس و تعمیرات

اگر سوالی داشتید یا به کمک احتیاج داشتید، ما شما را راهنمایی می‌کنیم.

به www.motorola.com/support بروید، جایی که می‌توانید از بین گزینه‌های مختلف پشتیبانی مشتری انتخاب کنید.



بیشتر



بعدی



منو



پروگشت



حق کپی و علائم تجاری

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

توجه: محصول خود را به آدرس بالا ارسال نکنید. اگر مجبور به برگشت محصول برای تعمیرات، تعویض یا سرویس ضمانت هستید، با مرکز پشتیبانی مشتری Motorola به آدرس زیر تماس بگیرید:

www.motorola.com/support

برخی ویژگی‌های خاص، سرویس‌ها و برنامه‌ها وابسته به شبکه می‌باشند و ممکن است در همه مناطق در دسترس نباشند؛ ممکن است شرایط ضوابط دیگر و/یا هزینه اعمال شود. برای جزئیات بیشتر با ارائه‌کننده سرویس تماس بگیرید.

همه ویژگی‌ها، علل‌گردها و مشخصه‌های دیگر محصول و همچنین اطلاعات این راهنما، براساس آخرین اطلاعات موجود و دقیق در زمان چاپ می‌باشند. Motorola حق تغییر یا اصلاح اطلاعات یا مشخصه‌ها را بدون اطلاع قبلی دارد.

توجه: تصاویر این راهنما فقط برای نمونه می‌باشند.

Motorola، Stylized M logo و علائم خانواده MOTO، علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Motorola Trademark Holdings, LLC. می‌باشند. Google، Android، Google Play و سایر علائم، علائم تجاری Google Inc می‌باشند. microSD Logo علامت تجاری SD-3C, LLC می‌باشد. نام‌های دیگر سرویس‌ها یا محصولات، دارایی مالکان مربوطه می‌باشند.

© 2016 Motorola Mobility LLC.

نشانده محصول: Moto G⁴ Plus و Moto G⁴

شماره راهنمای کاربر: 68018162030-A



بیشتر



بعدی

منو



پرگشت

