# moto g4 moto g4 PLUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In breve | Avvio | Schermata Home e applicazioni | Applicazioni Moto | Controllo e personalizzazione | Accesso facilitato |
| Chiamate | Contatti | Messaggi | E-mail | Digitazione | Google Apps™ |
| Ricerca | Foto e video | Musica | Individuazione e navigazione | Organizzazione | Connessione e trasferimento di dati |
| Protezione | Desiderate più applicazioni? | Risoluzione dei problemi | Sicurezza | Argomenti più richiesti | Ricerca di argomenti |

**In breve**
**Panoramica del telefono**
**Argomenti più richiesti**

## Panoramica del telefono

Per iniziare, vi verranno fornite le istruzioni per cominciare a utilizzare il dispositivo e vi verranno illustrate le sue funzioni.

**Nota:** gli aggiornamenti software vengono rilasciati frequentemente, pertanto il vostro telefono potrebbe avere un aspetto diverso.

### Consigli e suggerimenti

- **Avvio:** siete pronti per iniziare? Consultate la sezione "**Avvio**".
- **Argomenti principali:** desiderate un rapido elenco delle funzionalità del vostro telefono? Vedete la sezione "**Argomenti più richiesti**".
- **Guida:** le risposte a tutte le vostre domande relative al nuovo telefono sono disponibili direttamente sul vostro telefono. Toccate Applicazioni > **Guida**. Desiderate di più? Vedete la sezione "**Assistenza e altro**".

**Nota:** alcune applicazioni e funzioni non sono disponibili in tutti i Paesi.

**SAR** Questo prodotto rispetta gli standard nazionali e internazionali relativi all'esposizione all'energia elettromagnetica RF (linee guida SAR) se usato normalmente a contatto con la testa o, se a contatto con il corpo, a una distanza di 1,5 cm. Le linee guida SAR prevedono considerevoli margini di sicurezza per garantire la protezione di tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

**In breve**
**Panoramica del telefono**
**Argomenti più richiesti**

Per conoscere i valori SAR per il telefono, visitate il sito https://motorola.com/sar. Per leggere ulteriori informazioni sui valori SAR sul telefono toccate Applicazioni > **Imposta** > **Informazioni legali** > **Informazioni RF**. Per visualizzare le informazioni sul Web, visitate il sito www.motorola.com/rfhealth.

**Attenzione:** prima di utilizzare il telefono, leggete le note legali e le informazioni sulla sicurezza disponibili nella pagina www.motorola.com/device-legal.

## Argomenti più richiesti

Scoprite tutte le funzionalità offerte dal vostro telefono.

| | |
|---|---|
| Individuate rapidamente il Wi-Fi, la modalità aereo e il flash. | "**Impostazioni rapide**" |
| Avvicinate le dita, eseguite lo zoom, scorrete ed eseguite altri gesti. | "**Controlli e gesti**" |
| Scegliete nuovi sfondi, suoni e molto altro. | "**Personalizzazione della schermata Home**" |
| Più megapixel per foto più nitide. | "**Scatto di foto**" |
| Accesso a Internet. | "**Ricerca**" |
| Cercate, acquistate e scaricate le applicazioni. | "**Download di applicazioni**" |
| Proteggete le vostre informazioni. Configurate la password e altro. | "**Protezione**" |
| Non rischiate più di perdervi. | "**Individuazione e navigazione**" |
| Evitate costi sui dati. Utilizzate il Wi-Fi. | "**Reti Wi-Fi**" |
| Siete bloccati? Confusi? | "**Applicazione Guida**" |

# Avvio

*Prima di utilizzare il telefono*


**Avvio**
- **Rimozione della cover posteriore**
- **Inserimento delle schede e accensione**
- **Durata della batteria**
- **Accesso**


## Rimozione della cover posteriore

Per inserire la scheda SIM e di memoria, rimuovete la cover posteriore.

**Attenzione:** non utilizzate strumenti per rimuovere la cover, poiché potrebbero danneggiare il telefono.

**Rimuovete la cover posteriore.**

1. Capovolgete il telefono. Inserite l'unghia nella fessura situata nell'angolo inferiore.
2. Premete il pollice sul centro della cover posteriore.
3. Sollevate la cover.

## Inserimento delle schede e accensione

Inserite la nano SIM e la scheda microSD opzionale.

**Attenzione:** verificate che le dimensioni delle schede SIM siano corrette e non tagliatele.

**Nota:** in alcuni Paesi, è possibile utilizzare una seconda scheda SIM.

**Il telefono potrebbe essere fornito con degli adattatori per SIM nano inseriti.**

Estraete gli adattatori della scheda SIM.



**Nota:** per le schede micro SIM, l'adattatore non è necessario.

**Per le schede SIM nano:**

Inserite una SIM nano nell'adattatore e capovolgetelo. Spingete l'adattatore nell'alloggiamento della SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

SIM nano

**Per le schede micro SIM:**

Inserite una scheda micro SIM direttamente nell'alloggiamento con i contatti dorati rivolti verso il basso.
**Nota:** non utilizzate un adattatore.

Micro SIM

Avvio
Rimozione della cover posteriore
Inserimento delle schede e accensione
Durata della batteria
Accesso

**Suggerimento:** per disattivare o riattivare lo schermo, premete il tasto di accensione. Per accendere o spegnere il telefono, tenete premuto il tasto.

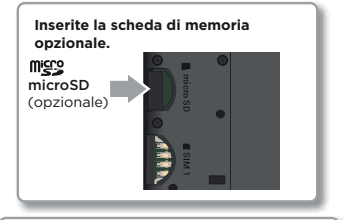

## Impostazioni per i telefoni con doppia scheda SIM

Con un telefono abilitato per la doppia scheda SIM, potete utilizzare una o due SIM. Se è presente una sola SIM nel telefono, è possibile utilizzarla immediatamente. Nel caso in cui siano inserite due schede, potete utilizzarne una o entrambe.

Per configurare il telefono per l'uso di due SIM, inserite entrambe le schede, accendete il telefono e seguite le istruzioni. Per completare la configurazione della doppia scheda SIM, trascinate verso il basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata Home, quindi toccate **Telefono Dual SIM**.

**Suggerimento:** in presenza di due schede SIM, verrà visualizzata l'icona nella parte superiore della schermata Home.

## Chiamate con doppia SIM

Potete scegliere la SIM da utilizzare per le chiamate in uscita. Il telefono chiede automaticamente conferma in una notifica per l'attivazione di questa funzione. Altrimenti potete attivarla in qualsiasi momento toccando Applicazioni > **Imposta** > **Schede SIM** > **Selezione automatica SIM**.

**Nota:** per aprire rapidamente le impostazioni, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate .

**Avvio**
**Rimozione della cover posteriore**
**Inserimento delle schede e accensione**
**Durata della batteria**
**Accesso**

## Durata della batteria

Il vostro telefono è come un piccolo computer che elabora grandi quantità di informazioni e applicazioni in modo eccezionalmente veloce. A seconda di ciò che utilizzate, questa operazione può richiedere un elevato consumo di energia.

Quando il telefono è inattivo, non in carica e inutilizzato per diverso tempo, i processi in background non necessari vengono arrestati per prolungare la durata della batteria.

Per visualizzare gli elementi che consumano maggiormente la batteria, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Batteria**.

Per attivare la funzione di risparmio batteria, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Batteria**, quindi toccate Menu > **Risparmio batteria**.

**Nota:** per aprire rapidamente le impostazioni, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate .

### Consigli e suggerimenti

Per prolungare ancora la durata della batteria tra una ricarica e l'altra, si consiglia di ridurre quanto segue:

- Utilizzo del Bluetooth™: toccate Applicazioni > **Imposta**, quindi toccate **Bluetooth** per disattivarlo quando non serve.
- Utilizzo del GPS: toccate Applicazioni > **Imposta** > **Posizione** > **Modalità** > **Risparmio batteria** per disattivare il tracciamento GPS.
- Luminosità dello schermo: toccate Applicazioni > **Imposta** > **Schermo** > **Livello di luminosità** > (per uno schermo più scuro, fate scorrere l'indicatore verso sinistra). Assicuratevi che anche l'opzione **Luminosità adattiva** sia attivata.
- Intervallo di tempo per il timeout dello schermo: toccate Applicazioni > **Imposta** > **Schermo** > **Sospensione** >*(impostazione per tempo più breve)*.
- Attività delle applicazioni utilizzate raramente: toccate Applicazioni > **Imposta** > **Batteria**, quindi toccate Menu > **Ottimizzazione batteria** > **Tutte le app**. Toccate l'applicazione da regolare, quindi toccate **Ottimizza**.
- Utilizzo di widget che eseguono in streaming le informazioni nella schermata Home, ad esempio notizie o meteo.
- Account online non utilizzati registrati: toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account**. Toccate l'account da rimuovere. Toccatelo di nuovo, quindi toccate Menu > **Rimuovi account**.
- Registrazione o visualizzazione di video, ascolto di musica o scatto di fotografie.

**Avviso:** non tentate di rimuovere o sostituire la batteria personalmente, poiché potreste danneggiare la batteria e provocare ustioni e lesioni. Se il telefono non risponde ai comandi, provate a riavviarlo. Tenete premuto il tasto di accensione finché lo schermo non si oscura e il telefono non si riavvia.

Avvio
Rimozione della cover posteriore
Inserimento delle schede e accensione
Durata della batteria
Accesso

## Accesso

Per iniziare, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se utilizzate Gmail™ disponete già di un account Google™. In caso contrario, potete crearne uno durante la configurazione. L'accesso al vostro account Google vi consente di visualizzare, sincronizzare ed eseguire il backup dei vostri contenuti. Potete accedere ai contatti, al calendario, alle foto, alle app Google e a molto altro.

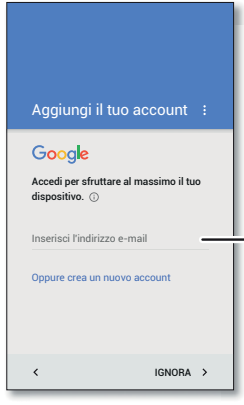


Accedete per visualizzare e sincronizzare i contatti, il calendario e le foto.

### Consigli e suggerimenti

- **Rete Wi-Fi:** per un accesso Internet più rapido o per limitare l'uso dei dati mobili, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita, quindi toccate ⚙ e toccate **Wi-Fi**. Ulteriori informazioni nella sezione "Reti Wi-Fi".
- **Account:** per aggiungere, modificare o eliminare gli account, toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Account**, quindi toccate + **Aggiungi account**. Per configurare account e-mail, fate riferimento alla sezione "E-mail".

  Per informazioni sul vostro account Google, visitate il sito Web www.google.com/accounts.

**Nota:** questo telefono supporta applicazioni e servizi che potrebbero utilizzare grandi quantità di dati, pertanto assicuratevi che il piano dati in uso risponda alle vostre esigenze. Per dettagli, contattate il vostro operatore.

Schermata Home e applicazioni
Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni
Applicazione Guida
Ricerca
Stato e notifiche
Volume e interruzioni
Non disturbare
Download di applicazioni
Prendetevi cura delle vostre applicazioni
Aggiornamento del telefono

## Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni

La schermata Home viene visualizzata all'accensione del telefono e costituisce il punto di partenza per l'esplorazione di applicazioni e altri elementi.

- **Ricerca:** digitate il testo nella casella di ricerca Google nella parte superiore della schermata Home o toccate per eseguire la ricerca vocale.
- **Apertura dell'elenco applicazioni:** per visualizzare le vostre applicazioni, toccate Applicazioni.

Scorrete verso il basso con un dito per visualizzare le notifiche o con due dita per visualizzare i profili e le impostazioni.

Effettuate una ricerca digitando il testo oppure pronunciate "OK, Google".

Tenete premuto un punto libero per modificare i widget, lo sfondo e altre opzioni.

Toccate Applicazioni per visualizzare tutte le applicazioni.

### Consigli e suggerimenti

- **Widget:** per aggiungere widget, ad esempio l'orologio, il calendario interattivo e altro, sulla schermata Home, toccate e tenete premuto un punto libero, quindi toccate **WIDGETS**.
- **Pagine:** per aggiungere una pagina, trascinate un'applicazione sul lato destro della schermata finché non viene visualizzata una barra bianca. Potete aggiungere più pagine. Per visualizzare altre pagine di collegamenti e widget, fate scorrere un dito verso sinistra sulla schermata Home.
- **Google Now™:** tenete premuto il pulsante Home. Dopo l'impostazione, potete accedere a questa funzionalità facendo scorrere il dito verso destra dalla schermata Home. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione "Google Now™".
- **Impostazioni:** per aprire rapidamente le impostazioni, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita. Per aprire altre impostazioni, toccate.
- **Collegamenti:** toccate Applicazioni, tenete premuta l'icona dell'applicazione, quindi trascinatela in una delle pagine della schermata Home. Per visualizzare tutte le vostre app, toccate Applicazioni.
- **Applicazioni:** per rimuovere un'applicazione da una pagina della schermata Home, tenete premuta l'applicazione, quindi trascinatela su **Rimuovi**. L'app non viene rimossa dal telefono, ma solo dalla schermata Home.

Schermata Home e applicazioni
Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni
Applicazione Guida
Ricerca
Stato e notifiche
Volume e interruzioni
Non disturbare
Download di applicazioni
Prendetevi cura delle vostre applicazioni
Aggiornamento del telefono

Per disinstallare le applicazioni dalla schermata Home, tenete premuta un'app, quindi trascinatela su **Disinstalla**. Alcune applicazioni non possono essere disinstallate, consultate la sezione "**Prendetevi cura delle vostre applicazioni**".

**Suggerimento:** per visualizzare rapidamente le informazioni di un'applicazione, toccate Applicazioni, tenete premuta un'app e trascinatela su **Informazioni applicazione**.

- **Personalizzazione:** per ulteriori informazioni sulla modifica della schermata Home, consultate la sezione "**Personalizzazione della schermata Home**".

## Applicazione Guida

Guardate un'esercitazione. Leggete una procedura. Potete ottenere tutte le informazioni che desiderate sul vostro telefono.

**Procedura:** Applicazioni > **Guida**

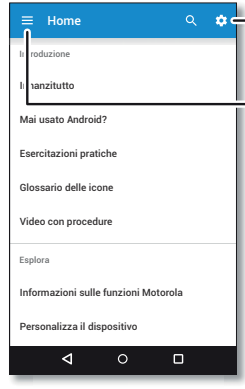


Visualizza alcuni suggerimenti per l'utente.

Consente di guardare esercitazioni, leggere procedure e molto altro ancora.

**Suggerimento:** in quasi tutte le applicazioni Google è possibile toccare Menu > **Guida** per ricevere assistenza per tale applicazione. Potete inoltre visualizzare i Centri assistenza Google online all'indirizzo www.google.com/support.

# Schermata Home e applicazioni


Schermata Home e applicazioni
Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni
Applicazione Guida
Ricerca
Stato e notifiche
Volume e interruzioni
Non disturbare
Download di applicazioni
Prendetevi cura delle vostre applicazioni
Aggiornamento del telefono




## Ricerca

Nella schermata Home, toccate la casella di ricerca Google per la ricerca del testo desiderato o toccate per eseguire una ricerca vocale.

Durante la digitazione, sotto al campo di ricerca vengono visualizzati dei suggerimenti:

- Toccate uno dei suggerimenti per effettuare la ricerca.
- Per cercare il testo nel campo di ricerca, toccate sulla tastiera.

  **Suggerimento:** per chiudere la tastiera, toccate .

## Stato e notifiche

Nella parte superiore dello schermo, le icone a sinistra notificano nuovi messaggi o eventi. Per visualizzare la descrizione di un'icona, fate scorrere la barra di stato verso il basso.

**Suggerimento:** ricevete troppe notifiche? Tenete premuta una notifica per vedere da quale applicazione proviene. Quindi, potete disattivare le notifiche.

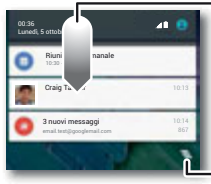


Scorrete verso il basso per visualizzare le notifiche.

**Suggerimento:** per cancellarne una sola, scorrete rapidamente un dito verso destra o verso sinistra.

Cancellate le notifiche.

**Suggerimento:** per modificare rapidamente le impostazioni comuni, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione "**Impostazioni rapide**".

Le icone situate sulla parte superiore destra della schermata offrono informazioni sullo stato del telefono:

| | |
|---|---|
| Potenza del segnale di rete | Nessun suono |
| / Funzionalità Wi-Fi nel raggio di azione/connessa | Vibrazione |
| **Bluetooth attivato** | Priorità |
| Modalità aereo | Sveglia impostata |
| / Batteria in carica/completamente carica | Avvertenza |

**Nota:** le applicazioni scaricate su Google Play™ possono mostrare altre icone nella barra di stato per indicare eventi specifici.

## Volume e interruzioni

Premete i tasti laterali di regolazione del volume per impostare il volume dalla massima intensità alla vibrazione .

Schermata Home e applicazioni
Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni
Applicazione Guida
Ricerca
Stato e notifiche
Volume e interruzioni
Non disturbare
Download di applicazioni
Prendetevi cura delle vostre applicazioni
Aggiornamento del telefono

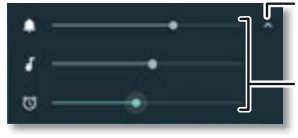


Per disattivare tutti i suoni, tranne le sveglie, disattivate completamente il volume.

### Non disturbare

Per accedere alla funzione Non disturbare, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate **Non disturbare**.

Toccate una delle seguenti opzioni:

- **Silenzio totale:** consente di disattivare tutti i suoni e le sveglie. Questa opzione ha la priorità rispetto alle impostazioni audio delle altre applicazioni. Potete impostare la durata di attivazione di questa modalità, o selezionare un tempo indefinito.
- **Solo sveglie:** consente di impostare l'intervallo di tempo in cui ascoltare solo le sveglie oppure selezionare un tempo indefinito. Toccate **ALTRE IMPOSTAZIONI** per personalizzare le altre interruzioni che desiderate ricevere.
- **Solo con priorità:** consente di impostare l'intervallo di tempo in cui ascoltare solo le interruzioni prioritarie oppure selezionare un tempo indefinito. Toccate **ALTRE IMPOSTAZIONI** per personalizzare le interruzioni che desiderate ricevere.

**Suggerimento:** per creare un'eccezione per le chiamate ripetute provenienti dallo stesso contatto in un periodo di 15 minuti, toccate **ALTRE IMPOSTAZIONI** > **Solo con priorità consente** > **Chiamate ripetute**.

## Download di applicazioni

### Google Play™

Scaricate musica, filmati, libri, applicazioni, giochi e molto altro.

**Procedura:** Applicazioni > **Play Store**

- **Ricerca:** per cercare le applicazioni, toccate .
- **Download:** per scaricare un'applicazione trovata, toccatela per visualizzare i dettagli, quindi toccate **INSTALLA** o il prezzo.
- **Condivisione:** per condividere un'applicazione trovata su Google Play, toccatela per visualizzare i dettagli, quindi toccate .
- **Reinstallazione:** per visualizzare o reinstallare le applicazioni scaricate da Google Play, toccate > **Le mie app e i miei giochi**.

Schermata Home e applicazioni
Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni
Applicazione Guida
Ricerca
Stato e notifiche
Volume e interruzioni
Non disturbare
Download di applicazioni
Prendetevi cura delle vostre applicazioni
Aggiornamento del telefono

- **Utilizzo di un computer:** per trovare e gestire le applicazioni da qualsiasi computer, visitate il sito Web http://play.google.com utilizzando l'account e la password Google.

  In questo sito, potete navigare tra le applicazioni sul grande schermo, gestire le vostre applicazioni tra più dispositivi, come un telefono o un tablet, e persino impostare nuove applicazioni da scaricare sui vostri dispositivi.
- **Musica, film, libri e altro:** potete utilizzare Google Play anche per scaricare musica, film, libri e altro. Consultate le sezioni "**Google Play™**" e "**Play Musica**".
- **Informazioni e assistenza:** per ricevere informazioni e assistenza, toccate ☰.

## Applicazioni dal Web

Potete scaricare le applicazioni dagli altri app store online utilizzando il vostro browser.

**Suggerimento:** scegliete con cura le applicazioni e gli aggiornamenti, in quanto alcune applicazioni potrebbero compromettere le prestazioni del telefono. Consultate la sezione "**Scegliete con attenzione**".

**Nota:** durante l'installazione di un'applicazione, leggete gli avvisi che indicano le informazioni a cui accede l'applicazione. Se non desiderate che l'applicazione acceda a tali informazioni, annullate l'installazione.

Per installare automaticamente nel telefono applicazioni non disponibili in Google Play, toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Sicurezza** e toccate **Origini sconosciute**.

Per informazioni relative al download dei file dal vostro browser, vedete "**Download**".

## Scegliete con attenzione

Alcuni suggerimenti:

- Per impedire attacchi di spyware, phishing o virus, utilizzate applicazioni di siti attendibili, ad esempio Google Play.
- In Google Play, visualizzate le valutazioni e i commenti relativi alle applicazioni prima di installarle.
- Se non siete certi dell'affidabilità di un'applicazione, non installatela.
- Le applicazioni utilizzano memoria, dati, consumano batteria e potenza di elaborazione, alcune più di altre. Se non siete soddisfatti del consumo di memoria, dati, batteria o potenza di elaborazione, potete disinstallare l'applicazione.
- Controllate l'accesso alle applicazioni da parte dei bambini per impedire che visualizzino contenuti inappropriati.
- È possibile che per alcune applicazioni non siano disponibili informazioni del tutto accurate. Quindi fate attenzione, in particolare quando si tratta della salute personale.

Schermata Home e applicazioni
Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni
Applicazione Guida
Ricerca
Stato e notifiche
Volume e interruzioni
Non disturbare
Download di applicazioni
Prendetevi cura delle vostre applicazioni
Aggiornamento del telefono

### Impostazione delle autorizzazioni per le applicazioni

Vi verranno chieste le autorizzazioni per una funzione solo quando utilizzate tale funzione e non per tutte le funzioni insieme quando installate l'applicazione.

Per modificare le impostazioni di autorizzazione delle applicazioni in qualsiasi momento, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Applicazioni**, quindi selezionate l'app e toccate **Autorizzazioni**.

Per modificare in qualsiasi momento le autorizzazioni delle applicazioni in base al tipo di app, ad esempio il calendario o la fotocamera, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Applicazioni**, quindi toccate **Impostazioni** > **Autorizzazioni app**.

## Prendetevi cura delle vostre applicazioni

**Procedura:** Applicazioni, quindi trascinate un dito verso sinistra per scorrere le applicazioni

**Suggerimento:** le applicazioni utilizzate di recente vengono visualizzate in alto.

Per chiudere la schermata delle applicazioni, toccate Home o Indietro.

- **Disinstallazione delle applicazioni:** per rimuovere un'applicazione da una pagina della schermata Home, tenete premuta l'applicazione, quindi trascinatela su **Rimuovi**. L'app non viene rimossa dal telefono, ma solo dalla schermata Home. Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Applicazioni**. Toccate un'applicazione, quindi toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA** (se disponibile).

  **DISATTIVA** rimuove l'applicazione dal menu. Per **ATTIVARLA**, riaprite questa finestra e toccate **ATTIVA** (le applicazioni disattivate sono in fondo all'elenco).

  Se un'applicazione blocca il telefono non appena lo accendete, riavviate il telefono in modalità provvisoria: spegnete il telefono, quindi riaccendetelo. Quando viene visualizzato il logo "Motorola" durante l'accensione, tenete premuti i tasti di regolazione del volume finché non viene visualizzata la schermata Home, con **Modalità provvisoria** in basso a sinistra. Provate quindi a rimuovere l'applicazione.
- **Reinstallazione di applicazioni:** per reinstallare applicazioni da Google Play, toccate Applicazioni > **Play Store**, quindi toccate > **Le mie app e i miei giochi**. Le applicazioni scaricate vengono elencate e possono essere installate.
- **Visualizzazione dei dettagli delle applicazioni:** toccate Applicazioni, tenete premuta un'applicazione e trascinatela su **Informazioni applicazione**.

Schermata Home e applicazioni
Panoramica sulla schermata Home e sulle applicazioni
Applicazione Guida
Ricerca
Stato e notifiche
Volume e interruzioni
Non disturbare
Download di applicazioni
Prendetevi cura delle vostre applicazioni
Aggiornamento del telefono

- **Visualizzazione dell'uso dati di un'applicazione:** per visualizzare le applicazioni che utilizzano la maggiore quantità di dati, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Uso dati**. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione "**Utilizzo di dati**".

## Aggiornamento del telefono

Potete utilizzare il telefono o il computer per controllare, scaricare e installare gli aggiornamenti del software del telefono.

- Tramite il telefono:

  Se sul telefono viene visualizzata una notifica relativa alla disponibilità di un aggiornamento, attenetevi alle istruzioni per scaricarlo e installarlo.

  Per controllare manualmente la disponibilità degli aggiornamenti, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Info sul telefono** > **Aggiornamenti di sistema**.

  È consigliabile scaricare gli aggiornamenti tramite una connessione Wi-Fi. Gli aggiornamenti possono avere dimensioni piuttosto elevate (25 MB e oltre) e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Se l'aggiornamento per dispositivi mobili non è disponibile nel vostro Paese, eseguitelo tramite il computer.

  **Nota:** durante l'aggiornamento del telefono, verificate che la carica della batteria sia sufficiente per completare l'aggiornamento.

- Tramite il computer:

  Sul computer, visitate il sito www.motorola.com/update.

**Applicazioni Moto**
**Scoprite le funzionalità delle applicazioni Moto**

## Scoprite le funzionalità delle applicazioni Moto

L'app Moto può semplificare le vostre azioni quotidiane. Seguite le indicazioni per scoprire ulteriori informazioni.

**Procedura:** Applicazioni > **Moto**

- **Actions:** scoprite in che modo aprire la fotocamera con due rotazioni del polso utilizzando la funzione Scatto rapido. Inoltre, potete attivare o disattivare la torcia con un movimento simile al doppio colpo di martello.
- **Moto Display:** potete visualizzare messaggi, chiamate e altre notifiche, anche se il telefono è in stand-by.

**Nota:** per il vostro telefono potrebbero non essere disponibili tutte le funzioni.

### Consigli e suggerimenti

- Desiderate nascondere le notifiche riservate o sensibili? Toccate Applicazioni > **Moto** > **Schermo** > **App escluse** e impostate le applicazioni abilitate per le notifiche e le informazioni da mostrare.
- Per visualizzare un elenco dei comandi vocali, toccate il microfono e pronunciate "Aiuto".
- Eseguite un movimento simile al doppio colpo di martello per attivare il flash. Toccate Applicazioni > **Moto** > **Actions** > **Doppio martello per la torcia**.
- Rivolgete il telefono verso il basso quando non volete essere disturbati. Toccate Applicazioni > **Moto** > **Actions** > **Capovolgi per Non disturbare**.

  **Suggerimento:** per scegliere le impostazioni Non disturbare, toccate Applicazioni > **Imposta** >**Audio e notifiche** > **Non disturbare.**
- Desiderate che il telefono smetta di suonare quando lo sollevate? Fate in modo che venga attivata la modalità vibrazione. Toccate Applicazioni > **Moto** > **Actions** > **Solleva per silenziare**.

**Controllo e personalizzazione**
**Panoramica su controllo e personalizzazione**
**Controlli e gesti**
**Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco**
**Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto**
**Personalizzazione della schermata Home**
**Impostazioni rapide**
**Profili**
**Direct Share**

## Panoramica su controllo e personalizzazione

Prendete il controllo del vostro telefono:

- **Toccate, premete e parlate:** imparate a utilizzare i gesti e i comandi del telefono. Vedete la sezione "**Controlli e gesti**".
- **Modifica dei suoni e altre funzionalità:** per aggiungere widget come l'orologio, il calendario interattivo e altri tipi di applicazioni sulla schermata Home, consultate la sezione "**Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto**".

Scorrete verso il basso con due dita per visualizzare le impostazioni rapide. Scorrete verso il basso con un dito per visualizzare le notifiche.

Toccate e tenete premuto un punto libero per modificare lo sfondo.

Toccate un collegamento da aprire. Tenete premuto per spostare o eliminare.

Potete trascinare i collegamenti uno sopra l'altro per creare una cartella.

### Consigli e suggerimenti

- **Parlate:** toccate 🎤 in una finestra di ricerca o toccate 🎤 sulla tastiera.
- **Aggiunta di una pagina della schermata Home:** trascinate un'icona sul lato destro della schermata Home finché non viene visualizzata una barra bianca. Potete aggiungere più pagine.
- **Impostazioni rapide:** per modificare le impostazioni di **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modalità aereo** e altre impostazioni, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita. Per visualizzare altre impostazioni, toccate ⚙ **Impostazioni**.
- **Non riuscite a trovare un'impostazione?** Toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > 🔍.

## Controlli e gesti

### Toccate

Per orientarvi con facilità all'interno del dispositivo:

- **Toccate**: per scegliere un'icona o un'opzione.
- **Toccate e tenete premuto:** per visualizzare le opzioni.
- **Trascinate:** per spostare elementi sulla schermata Home.
- **Trascinate un dito:** per scorrere un elenco o passare da una schermata all'altra.
- **Muovete le dita o toccate due volte:** per ingrandire o ridurre i siti Web, le foto e le mappe.

# Controllo e personalizzazione


**Controllo e personalizzazione**
- **Panoramica su controllo e personalizzazione**
- **Controlli e gesti**
- **Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco**
- **Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto**
- **Personalizzazione della schermata Home**
- **Impostazioni rapide**
- **Profili**
- **Direct Share**




- **Girate:** eseguite un movimento circolare con due dita per ruotare una mappa e scorrete le due dita verso il basso per inclinarla.
- **Ruotate il polso:** tenendo il telefono ben saldo, ruotate il polso per aprire la fotocamera. Vedete la sezione "**Foto e video**".
- **Doppio colpo di martello:** tenendo il telefono ben saldo, eseguite un movimento simile al colpo di un martello per attivare il flash. Vedete la sezione "**Impostazioni rapide**".
- **Rivolgete il dispositivo verso il basso:** posizionate il telefono rivolto verso il basso per impostare la modalità Non disturbare. Vedete la sezione "**Applicazioni Moto**".
- **Sollevate il dispositivo per disattivare la suoneria:** sollevate il telefono mentre squilla per disattivare la suoneria e passare alla vibrazione. Vedete la sezione "**Applicazioni Moto**".
- **Indietro:** toccate Indietro ◁ per tornare alla schermata precedente.
- **Home:** toccate Home ○ per tornare alla schermata Home.
- **Panoramica:** toccate Panoramica ☐ per visualizzare le applicazioni recenti (o le schede del browser), quindi toccate un'applicazione per riaprirla. Per rimuovere un'applicazione dall'elenco, fatela scorrere verso sinistra o verso destra, altrimenti toccate ✕. Per scorrere l'elenco, trascinate un dito verso l'alto o verso il basso.

  **Suggerimento:** non è necessario rimuovere applicazioni dalla Panoramica affinché il telefono funzioni in modo efficiente.
- **Menu:** quando sullo schermo viene visualizzata l'icona ⋮ o ≡, potete toccarla per aprire le opzioni della schermata corrente.
- **Chiusura della tastiera:** per chiudere la tastiera del touch screen, toccate ▽.

## Premete

### Tasto di accensione

Il tasto di accensione offre alcune funzioni utili:

- **Spegnimento:** tenete premuto il tasto di accensione per scegliere **Spegni**.
- **Sospensione:** per prolungare la durata della batteria, evitate di toccare involontariamente lo schermo oppure, quando desiderate pulire il touch screen, disattivatelo premendo il tasto di accensione.
- **Attivazione:** premete di nuovo il tasto di accensione.
- **Riavvio:** per riavviare il telefono, tenete premuto il tasto di accensione finché lo schermo non si oscura e il telefono non si riavvia.

**Suggerimento:** per informazioni su come garantire una maggiore sicurezza del vostro telefono, consultate la sezione "**Protezione**".

Controllo e personalizzazione
Panoramica su controllo e personalizzazione
Controlli e gesti
Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco
Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto
Personalizzazione della schermata Home
Impostazioni rapide
Profili
Direct Share

## Tasti di regolazione del volume

I tasti di regolazione del volume offrono alcune funzioni utili:

- **Volume della suoneria:** premete i tasti mentre il telefono suona per disattivare la suoneria.
- **Volume dell'auricolare:** premete i tasti durante una chiamata.
- **Volume per musica/video:** premete i tasti durante la riproduzione di un brano o un video.

  **Suggerimento:** per ulteriori informazioni relative al controllo del volume, vedete "**Volume e interruzioni**".

## Parlate

Dite al telefono cosa desiderate.

**Suggerimento:** parlate con voce naturale e chiara, come se steste utilizzando un vivavoce.

- **Ricerca:** toccate sulla schermata Home per eseguire una ricerca vocale oppure dite "OK Google" per pronunciare i termini della ricerca.

  Per modificare le impostazioni di input vocale e sintesi vocale, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Lingua e input**.
- **Chiamata e comandi:** toccate . Per comporre, pronunciate "Chiama" seguito da un nome di contatto o un numero di telefono. In alternativa, pronunciate un comando, come "Invia messaggio", "Vai a" un'applicazione o "Guida" per ottenere la guida dei comandi vocali.

  **Suggerimento:** se un contatto dispone di più numeri, potete pronunciare il numero da chiamare. Ad esempio "Chiama cellulare Mario Rossi" o "Chiama ufficio Susanna Bianchi".
- **Dettatura vocale:** sulla tastiera del touch screen, toccate , quindi pronunciate il messaggio o il testo da cercare. Potete anche pronunciare la punteggiatura.

**Suggerimento:** per impostare il telefono per la lettura vocale, fate riferimento alla sezione "**TalkBack**".

Controllo e personalizzazione
Panoramica su controllo e personalizzazione
Controlli e gesti
Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco
Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto
Personalizzazione della schermata Home
Impostazioni rapide
Profili
Direct Share



## Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco

Il touch screen viene attivato o disattivato a seconda delle vostre esigenze. Per accendere lo schermo, premete il tasto di accensione.

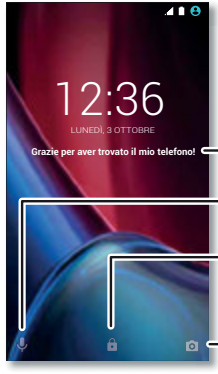


Aggiungete un messaggio sulla schermata di blocco per chiunque trovi il telefono.

Trascinate verso l'alto per l'assistenza vocale.

Trascinate verso l'alto per sbloccare lo schermo.

Trascinate verso l'alto per aprire la fotocamera.

- **Attivazione e disattivazione dello schermo:** premete il tasto di accensione per attivare e disattivare lo schermo.
- **Blocco schermo:** per sbloccare lo schermo, toccate 🔒 e trascinate verso l'alto. Per utilizzare la sicurezza basata su password, sequenza o PIN per sbloccare lo schermo, toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** (consultate la sezione "**Blocco schermo**"). Sui modelli Moto G[4] Plus è anche possibile utilizzare il sensore delle impronte digitali. Una volta configurata la funzione, l'opzione viene visualizzata sulla schermata di sblocco al posto del classico lucchetto.
- **Notifiche:** toccate due volte una notifica per aprirla. Vi verrà richiesto di inserire un passcode.

  **Suggerimento:** per scegliere le notifiche delle applicazioni da ascoltare o visualizzare. Da ascoltare: toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Audio e notifiche** > **Notifiche app**, quindi toccate un'applicazione.
  Da visualizzare: toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Schermo** > **Notifiche schermo**.
- **Info proprietario:** per aggiungere un messaggio alla schermata di blocco, toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Sicurezza** > **Messaggio schermata blocco**. Per impostare il messaggio, toccate Indietro ◁.

  **Suggerimento:** non inserite il vostro numero di cellulare come recapito a meno che non possiate accedere alla vostra segreteria da un altro dispositivo.
- **Timeout schermo:** per modificare il timeout (lo schermo si blocca automaticamente), toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Schermo** > **Sospensione**.

## Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto

Personalizzate i suoni e l'aspetto del vostro telefono:

- **Suoneria e notifiche:** toccate Applicazioni ⊞ > ⚙ **Imposta** > **Audio e notifiche**.

Controllo e personalizzazione
Panoramica su controllo e personalizzazione
Controlli e gesti
Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco
Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto
Personalizzazione della schermata Home
Impostazioni rapide
Profili
Direct Share



- **Vibrazione o silenzioso:** per attivare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Audio e notifiche** > **Vibrazione chiamate**. Per disattivare le suonerie per le chiamate in arrivo, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Audio e notifiche** > **Suoneria telefono** > **Nessuna**.
- **Suoneria per un contatto:** per impostare una suoneria personale per un contatto, toccate Applicazioni > **Contatti**, quindi toccate il contatto. Toccate , quindi toccate Menu > **Imposta suoneria**.
- **Avviso per i messaggi:** per modificare le impostazioni di notifica dei messaggi, toccate Applicazioni > **Messenger** > Menu > **Impostazioni**, quindi selezionate **Notifiche**.
- **Impostazioni dello schermo:** per modificare la luminosità, le animazioni e altre impostazioni dello schermo, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Schermo**.
- **Rotazione:** in molte applicazioni, il touch screen passa dalla visualizzazione verticale a quella orizzontale quando ruotate il telefono. Per attivare o disattivare questa impostazione, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate **Rotazione automatica**.
- **Lingua e paese:** per impostare la lingua e il paese dei menu, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Lingua e input** > **Lingua**.

## Personalizzazione della schermata Home

Per accedere rapidamente ai vostri contenuti preferiti, potete personalizzare la schermata Home.

- **Modifica dello sfondo:** tenete premuto un punto libero sulla schermata Home e toccate **SFONDI**.
- **Aggiunta di una pagina della schermata Home:** trascinate un'applicazione sul lato destro della schermata Home finché non viene visualizzata una barra bianca. Potete aggiungere più pagine.
- **Aggiunta di collegamenti:** toccate Applicazioni , tenete premuta l'icona dell'applicazione, quindi trascinatela in una delle pagine della schermata Home.
- **Creazione di cartelle di collegamenti:** trascinate un collegamento su un altro. Per aggiungere altri collegamenti, trascinateli sul primo collegamento. Per assegnare un nome alla cartella, toccatela, toccate il nome e digitate il nuovo nome.
- **Aggiunta di widget:** per aggiungere widget, ad esempio l'orologio, il calendario interattivo e altro, sulla schermata Home, tenete premuto un punto libero sulla schermata Home. Quindi, toccate **WIDGETS**.

Controllo e personalizzazione
Panoramica su controllo e personalizzazione
Controlli e gesti
Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco
Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto
Personalizzazione della schermata Home
Impostazioni rapide
Profili
Direct Share

- **Ridimensionamento dei widget:** potete ridimensionare alcuni widget. Tenete premuto un widget finché non avvertite una vibrazione, quindi rilasciate. Trascinate i bordi dei cerchi bianchi per ridimensionare il widget.
- **Spostamento o eliminazione di widget e collegamenti:** tenete premuto un widget o un collegamento fino ad avvertire una vibrazione o, se la vibrazione non è attiva, finché l'icona non si espande. A questo punto, trascinatelo in un'altra posizione, in un'altra pagina o su ✕ **Rimuovi**.

  **Nota:** la rimozione di un collegamento dalla schermata Home non comporta la disinstallazione dell'applicazione dal telefono.

## Impostazioni rapide

Per l'accesso rapido a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Luminosità**, **Modalità aereo** e ad altre impostazioni, fate scorrere la barra di stato o la schermata di blocco verso il basso con due dita. Per visualizzare altre impostazioni, toccate ⚙.

Non riuscite ad accedere a questa schermata? Vedete la sezione "**Stato e notifiche**".

**Nota:** le vostre impostazioni rapide potrebbero avere un aspetto leggermente diverso.

**Suggerimento:** il vostro telefono dispone di una torcia che può essere attivata e disattivata da questa schermata o muovendo il dispositivo con un gesto simile a un doppio colpo di martello.

## Profili

Potete condividere il vostro dispositivo con altri aggiungendo un utente. Ciascun utente dispone di uno spazio personale sul dispositivo, con schermate Home, account, applicazioni, impostazioni e altre opzioni personalizzati.

Controllo e personalizzazione
Panoramica su controllo e personalizzazione
Controlli e gesti
Attivazione, disattivazione, blocco e sblocco
Personalizzazione dei suoni e dell'aspetto
Personalizzazione della schermata Home
Impostazioni rapide
Profili
Direct Share

### Aggiunta e alternanza di utenti

**Nota:** solo il proprietario del telefono può aggiungere un utente.

Fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate Profilo. Seguite le istruzioni visualizzate per l'aggiunta di un nuovo utente.

Per cambiare utente, fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate Profilo. Toccate un nome utente.

**Nota:** per un utente temporaneo, utilizzate il profilo **Ospite**, che ha accesso limitato alle funzioni e applicazioni del telefono. Gli utenti ospiti non possono accedere alle vostre informazioni personali.

### Modifica o eliminazione degli utenti

Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Utenti**, quindi toccate accanto al nome utente.

## Direct Share

In alcune applicazioni, potete condividere i contenuti direttamente con un contatto o in una conversazione. Selezionate l'opzione di condivisione all'interno di un'applicazione, in genere toccando > **Condividi**, quindi toccate un contatto.

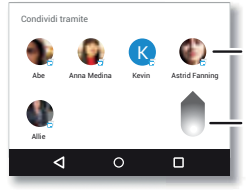


Toccate un contatto per condividere le informazioni.

Scorrete verso l'alto per visualizzare tutte le opzioni di condivisione.

# Accesso facilitato

*vista, udito, parola, sensazione e utilizzo*


Accesso facilitato
- Panoramica sull'accesso facilitato
- Riconoscimento vocale
- TalkBack
- Braille
- Scorciatoia Accessibilità
- ID chiamante
- Volume e vibrazione
- Zoom
- Luminosità dello schermo
- Touch screen e tasti
- Messaggi


## Panoramica sull'accesso facilitato

Le funzioni di accesso facilitato sono qui disponibili per facilitarvi la vita.

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità**

**Nota:** per informazioni generali, accessori e altro ancora, visitate il sito Web www.motorola.com/accessibility.

**Suggerimento:** Google Play ha molte applicazioni che offrono utili funzioni di accesso facilitato. Vedete la sezione "**Google Play™**".

## Riconoscimento vocale

Dite al vostro telefono l'operazione che desiderate eseguire: chiamare, navigare, cercare, inviare SMS/MMS e molto altro. Toccate nella parte superiore della schermata Home per eseguire una ricerca vocale.

## TalkBack

Potete utilizzare TalkBack per eseguire la lettura vocale della navigazione, delle selezioni e persino dei libri.

Per attivare TalkBack, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **TalkBack**, quindi toccate l'interruttore per attivare la funzione.

**Nota:** potrebbe essere necessario scaricare un software di text-to-speech (potrebbero essere applicati costi aggiuntivi).

- **Toccate** un elemento sullo schermo per ascoltare la lettura vocale di una descrizione o di un messaggio SMS/MMS.
- **Toccate due volte** in qualsiasi punto dello schermo per aprire o attivare l'ultimo elemento toccato.
- **Trascinate** due dita per scorrere gli elenchi o spostarvi tra le schermate.

**Suggerimento:** navigate tra le vostre applicazioni e i menu per ascoltare il funzionamento della lettura vocale sul telefono.

Per disattivare TalkBack, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **TalkBack**, quindi toccate l'interruttore per disattivare la funzione.

## Braille

Combinate lo schermo Braille con la funzione TalkBack per ottenere un feedback vocale e braille.

1. Scaricate l'applicazione Google BrailleBack™ da Google Play toccando Applicazioni > **Play Store**, quindi installatela nel telefono.
2. Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **BrailleBack**.
3. Attivate lo schermo Braille e impostate la modalità accoppiamento Bluetooth®.
4. Sul telefono, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Bluetooth**, quindi toccate l'interruttore Bluetooth per attivarlo e avviate la ricerca.
5. Toccate il nome dello schermo Braille per accoppiarlo al telefono.

Accesso facilitato
Panoramica sull'accesso facilitato
Riconoscimento vocale
TalkBack
Braille
Scorciatoia Accessibilità
ID chiamante
Volume e vibrazione
Zoom
Luminosità dello schermo
Touch screen e tasti
Messaggi

## Scorciatoia Accessibilità

Utilizzate gesti semplici per attivare rapidamente la funzione TalkBack e altre funzioni di accesso facilitato sul telefono. Per ulteriori informazioni, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **Scorciatoia Accessibilità**.

## ID chiamante

Se volete che il telefono pronunci il nome del chiamante:

- **Lettura vocale:** per l'annuncio del nome del chiamante, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **TalkBack** > **IMPOSTAZIONI** > **Pronuncia ID chiamante**.
- **Suonerie:** potete assegnare una suoneria univoca a un contatto. Toccate Applicazioni > **Contatti**, quindi toccate il contatto. Toccate , quindi toccate Menu > **Imposta suoneria**.

## Volume e vibrazione

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Audio e notifiche**

- Vengono aperti i frontali scorrevoli che consentono di impostare diversi volumi per musica o video, suoneria, notifiche e-mail o SMS/MMS e sveglie.
- **Vibrazione chiamate** consente di impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo, anche se la suoneria è in modalità Silenzioso.

**Suggerimento:** per ulteriori informazioni relative al controllo del volume, vedete "**Volume e interruzioni**".

## Zoom

Visualizzazione più dettagliata.

- **Movimenti delle dita per ingrandire o ridurre:** potete avvicinare o allontanare le dita per utilizzare lo zoom su mappe, pagine Web e foto. Per aumentare lo zoom, toccate lo schermo con due dita e allontanatele l'una dall'altra. Per ridurre, trascinate le due dita avvicinandole.

  **Suggerimento:** per aumentare lo zoom, potete anche toccare due volte lo schermo.
- **Ingrandimento dello schermo:** toccate tre volte lo schermo per l'ingrandimento a schermo intero, o tenete premuto per ingrandire temporaneamente l'area desiderata. Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **Gesti ingrandimento**.
- **Ingrandimento del testo:** per aumentare le dimensioni del testo sul telefono. Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **Testo grande**.

  **Suggerimento:** oppure, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Schermo** > **Dimensioni carattere** > **Molto grande**.
- **Testo alto contrasto:** potete visualizzare il testo con un contrasto superiore sul telefono. Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Accessibilità** > **Testo alto contrasto**.
- **Browser:** potete selezionare le dimensioni del testo e altre impostazioni di accessibilità per il browser. Toccate Applicazioni > **Chrome** > Menu > **Impostazioni** > **Accessibilità**.

Accesso facilitato
Panoramica sull'accesso facilitato
Riconoscimento vocale
TalkBack
Braille
Scorciatoia Accessibilità
ID chiamante
Volume e vibrazione
Zoom
Luminosità dello schermo
Touch screen e tasti
Messaggi

**Suggerimento:** utilizzate **Attivazione forzata zoom** per eseguire lo zoom su tutte le pagine Web.

## Luminosità dello schermo

Quando siete in luoghi luminosi o bui, il telefono regola automaticamente la luminosità dello schermo. Potete tuttavia impostare il livello di luminosità desiderato:

Fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita, quindi fatela scorrere per regolare le impostazioni.

**Nota:** l'impostazione della luminosità su un livello elevato riduce la durata della batteria del telefono.

## Touch screen e tasti

Per udire un suono o avvertire una vibrazione quando toccate lo schermo, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Audio e notifiche** > **Altri suoni**:

- **Tastierino:** per udire un suono mentre componete un numero, selezionate **Toni tastierino**.
- **Blocco schermo:** per avvertire uno scatto quando bloccate o sbloccate lo schermo, selezionate **Suoni di blocco schermo**.
- **Ricarica:** per ascoltare un suono quando collegate il caricabatterie, selezionate **Suoni caricamento batteria**.
- **Touch screen:** per avvertire uno scatto quando toccate un elemento della schermata, selezionate **Suoni alla pressione**.
- **Tasti:** per avvertire una vibrazione quando toccate la tastiera, selezionate **Vibra alla pressione**.

## Messaggi

Per semplificare ulteriormente l'inserimento del testo, utilizzate funzioni come l'inserimento automatico delle maiuscole, la correzione automatica e altro ancora. Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Lingua e input**, quindi toccate un tipo di tastiera. Se non desiderate utilizzare la digitazione, utilizzate la voce. Toccate sulla tastiera del touch screen.

# Chiamate

*Quando avete bisogno di parlare*


**Chiamate**
- **Panoramica sulle chiamate**
- **Esecuzione di chiamate**
- **Risposta e interruzione di chiamate**
- **Chiamate recenti**
- Chiamate a tre
- **Il vostro numero di telefono**
- **Chiamate di emergenza**


## Panoramica sulle chiamate

Potete comporre il numero di contatti, il numero di selezione rapida, chiamanti recenti o altri numeri ed effettuare ricerche da una singola applicazione.

**Procedura:** **Telefono**

- Per chiamare un contatto o il numero di una chiamata recente, toccatelo.
- Per aprire il tastierino, toccate . Immettete un numero, quindi toccate per chiamarlo.
- Per cercare tra i contatti, toccate e inserite il nome o numero, quindi toccate il contatto per chiamarlo.

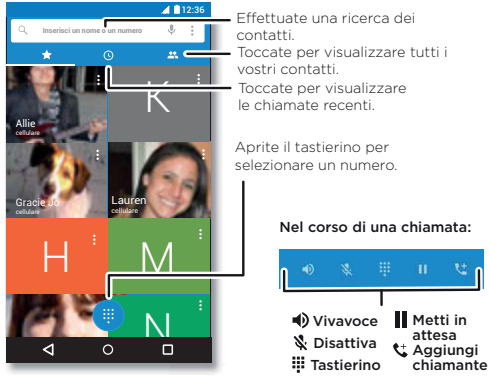


### Consigli e suggerimenti

- **Durante una chiamata:** il touch screen si oscura per evitare tocchi accidentali. Per riattivarlo, allontanatelo dal volto o premete il tasto di accensione.
- **Multi-tasking:** durante una chiamata, toccate Home per nascondere la schermata della chiamata e cercare un numero di telefono o un indirizzo oppure aprire altre applicazioni. Per visualizzare di nuovo la schermata della chiamata, fate scorrere la barra di stato verso il basso e toccate **Chiamata in corso**.
- **Contatti:** per visualizzare i contatti, toccate .
- **Contatto preferito:** per chiamare i contatti più utilizzati, toccate e tenete premuto un punto libero sulla schermata Home, quindi toccate **WIDGETS**, in seguito toccate e tenete premuto il widget di **Composizione diretta**. Trascinatelo nella schermata Home, quindi selezionate il contatto. Toccate il widget per chiamare il contatto.
- **Segreteria:** quando è presente un nuovo messaggio in segreteria, sulla barra di stato viene visualizzato il simbolo . Toccate per chiamare la segreteria.

## Esecuzione di chiamate

Sono disponibili diverse opzioni per effettuare una chiamata:

- Toccate **Telefono** per visualizzare le chiamate recenti, i preferiti e i contatti chiamati di frequente. Selezionate un contatto o un numero per chiamarlo.
- Per comporre un numero, toccate , immettete un numero, quindi toccate per chiamarlo.

Chiamate
Panoramica sulle chiamate
Esecuzione di chiamate
Risposta e interruzione di chiamate
Chiamate recenti
Chiamate a tre
Il vostro numero di telefono
Chiamate di emergenza



- Per immettere il prefisso internazionale (+), toccate e tenete premuto **0**. Per aggiungere una pausa o attendere dopo l'immissione dei numeri, toccate Menu ⋮.

**Nota:** effettuate una videochiamata. Vedete la sezione "**Chat mediante Hangouts™**".

## Risposta e interruzione di chiamate

- **Rispondere a una chiamata:** quando il telefono è sbloccato, toccate **RISPONDI**.

  **Nota:** quando il telefono è bloccato, scorrete verso destra per rispondere a una chiamata.

  Con l'avviso di chiamata attivato, toccate e trascinate su per rispondere alla nuova chiamata, quindi toccate **Sospendi chiamata corrente e rispondi** o **Termina chiamata corrente e rispondi**.

- **Ignorare una chiamata:** quando il telefono è sbloccato, toccate **RIFIUTA**. Se il telefono è bloccato, scorrete il dito verso sinistra per inviare la chiamata alla segreteria telefonica. Potete anche premere il tasto di accensione per ignorare la chiamata o un tasto di regolazione del volume per disattivare la suoneria.
- **Rispondere con un messaggio: per inviare un messaggio preimpostato come risposta a una chiamata in arrivo, toccate il nome del chiamante (se visibile). Toccate e trascinate su .**
- **Chiudere una chiamata:** toccate .
- **Durante una chiamata:** toccate **Disattiva** per disattivare la suoneria della chiamata. Per nascondere la schermata della chiamata, toccate Home . Per visualizzarla di nuovo, fate scorrere la barra di stato verso il basso e toccate **Chiamata in corso**.

  **Nota:** quando il telefono è a contatto con l'orecchio, il touch screen si disattiva per evitare pressioni involontarie. Quando allontanate il telefono dall'orecchio, lo schermo si illumina di nuovo.

  Non utilizzate coperture o protezioni dello schermo (anche trasparenti) che coprano il sensore di prossimità.

## Chiamate recenti

Visualizzate le vostre chiamate (dalla più recente) per chiamare, inviare un SMS/MMS o memorizzare un numero:

**Procedura:** **Telefono** >

- Per chiamare un numero, toccate accanto al nome del contatto.
- Per inviare un messaggio o visualizzare i dettagli della chiamata, toccate il nome del contatto. Per memorizzare il numero o modificare il contatto, toccate la foto del contatto.
- Per rimuovere una voce dal registro chiamate, toccatela, quindi toccate **Dettagli chiamata** > .
- Per cancellare l'elenco, toccate Menu ⋮ > **Registro chiamate**, quindi toccate Menu ⋮ > **Cancella registro chiamate**.

Chiamate
Panoramica sulle chiamate
Esecuzione di chiamate
Risposta e interruzione di chiamate
Chiamate recenti
Chiamate a tre
Il vostro numero di telefono
Chiamate di emergenza

### Chiamate a tre

Durante una chiamata, potete avviare un'altra chiamata, passare da una chiamata a un'altra o unire le chiamate in una chiamata a tre:

- Per rispondere a una seconda chiamata, toccate e trascinate su . Per ignorarla, toccate e trascinate su .

  La prima chiamata viene messa in attesa se rispondete alla seconda chiamata. Per passare da una chiamata a un'altra, toccate .

- Per effettuare una seconda chiamata, toccate , inserite un numero, quindi toccate per chiamarlo.

  La prima chiamata viene messa in attesa quando toccate . Per unire le chiamate dopo la risposta alla seconda chiamata, toccate .

## Il vostro numero di telefono

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Stato SIM** > **Il mio numero di telefono**

**Nota:** il contenuto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi.

## Chiamate di emergenza

**Nota:** il gestore dei servizi di telefonia mobile imposta uno o più numeri di emergenza, che è di norma possibile chiamare anche quando il telefono è bloccato. I numeri di emergenza programmati sul telefono variano a seconda del Paese e potrebbero non essere sempre raggiungibili, a volte anche a causa di problemi di rete o ambientali oppure di interferenze.

1 Toccate **Telefono** (se il telefono è bloccato, trascinate verso l'alto per sbloccarlo, quindi toccate **Emergenza**).

2 Inserite il numero di emergenza.

3 Toccate per chiamare il numero di emergenza.

**Nota:** il telefono può utilizzare servizi basati sulla rilevazione della posizione (GPS e AGPS) per consentire al servizio di emergenza di individuarvi. Per ulteriori informazioni, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Informazioni legali** > **Note legali e informazioni sulla sicurezza** > **Servizi di geolocalizzazione**.

# Contatti

*Socializzare è bello*


**Contatti**
- **Panoramica sui contatti**
- **Creazione di contatti**
- **Chiamate, invio di messaggi SMS/MMS o e-mail ai contatti**
- **Preferiti**
- **Come modificare, eliminare o nascondere contatti**
- **Importazione di contatti**
- **Condivisione di contatti**
- **Dettagli personali**




## Panoramica sui contatti

Memorizzate tutti i vostri contatti in un'unica posizione. Combinate le informazioni dei social network e dei vostri contatti Google™ per accedere rapidamente ai contatti desiderati.

**Procedura:** Applicazioni > **Contatti**

- **Creazione:** toccate .
- **Modifica o eliminazione:** toccate un contatto, quindi .
- **Chiamata, SMS/MMS o e-mail:** toccate un contatto, quindi toccate un'opzione.

### Consigli e suggerimenti

- **Ricerca dei contatti:** nell'elenco **Contatti**, toccate .

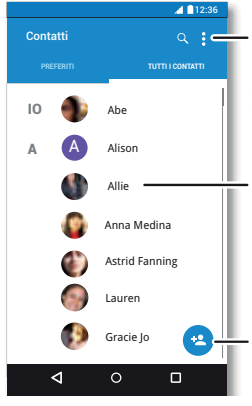


Consente di ordinare i contatti, modificare le impostazioni, gestire gli account e molto altro ancora.

Toccate per vedere le informazioni del contatto, chiamare, inviare un SMS/MMS e altro.

Aggiunta di un contatto.

**Suggerimento:** in alternativa, nella schermata Home, toccate la casella si ricerca Google e inserite il nome di un contatto.

- **Invio di contatti:** toccate un contatto, quindi toccate Menu > **Condividi** per inviarlo tramite messaggio, e-mail, Bluetooth o Google Drive™.

  **Suggerimento:** in alcune applicazioni, come Contatti, potete condividere i contenuti direttamente con un contatto. Vedete la sezione "**Direct Share**".

- **Collegamenti:** toccate un contatto, quindi toccate Menu > **Aggiungi a schermata Home** per aggiungere un collegamento a questo contatto sulla schermata Home.
- **Sincronizzazione:** sul telefono, toccate Applicazioni > **Imposta**. Passate alla sezione **ACCOUNT**, selezionate il vostro account Google, quindi toccate il nome dell'account per sincronizzarlo, se non è stato aggiornato di recente. Potete anche visualizzare questi contatti sul sito Web www.gmail.com.

  Per informazioni sul trasferimento dei contatti, visitate il sito Web www.motorola.com/TransferContacts.

## Creazione di contatti

**Procedura:** Applicazioni > **Contatti** >

Toccate una casella di testo per digitare il nome e i dettagli. Al termine, toccate ✓ nella parte superiore.

**Nota:** per importare i contatti o modificare la posizione in cui sono memorizzati, fate riferimento alla sezione "**Importazione di contatti**".

**Contatti**
- **Panoramica sui contatti**
- **Creazione di contatti**
- **Chiamate, invio di messaggi SMS/MMS o e-mail ai contatti**
- **Preferiti**
- **Come modificare, eliminare o nascondere contatti**
- **Importazione di contatti**
- **Condivisione di contatti**
- **Dettagli personali**

## Chiamate, invio di messaggi SMS/MMS o e-mail ai contatti

**Procedura:** Applicazioni > **Contatti**

Toccate un contatto per visualizzare altre opzioni. In base alle informazioni di cui disponete per il contatto, potete chiamare, inviare messaggi SMS/MMS o inviare e-mail. Potete anche usare il riconoscimento vocale. A tale scopo, consultate la sezione "**Parlate**".

## Preferiti

Impostate come Preferiti i contatti che utilizzate più spesso, in modo da potervi accedere più rapidamente.

- Per impostare un contatto come preferito, toccate Applicazioni > **Contatti**, selezionate un contatto e toccate ☆.
- Per visualizzare i contatti preferiti, toccate Applicazioni > **Contatti** > **PREFERITI**.

## Come modificare, eliminare o nascondere contatti

**Procedura:** Applicazioni > **Contatti**

- Per modificare un contatto, toccatelo, quindi toccate ✎. Toccate un campo per modificarlo. Toccate per scegliere l'immagine per il contatto.
- Per impostare una suoneria personale per il contatto, toccate il contatto, quindi toccate ✎, Menu ⋮ > **Imposta suoneria**.
- Per eliminare un contatto, toccatelo, quindi toccate Menu ⋮ > **Elimina**.

  Se selezionate **Elimina**, i contatti dei social network vengono nascosti. Per visualizzare questi contatti o eliminarli definitivamente, utilizzate l'applicazione o il sito Web del social network.
- Per nascondere i contatti di un account nell'elenco **Contatti**, toccate Menu ⋮ > **Contatti da visualizzare**. Toccate un tipo di account per visualizzarlo. Toccate **Personalizza** per deselezionare gli account che desiderate mantenere sempre nascosti.

**Contatti**
- **Panoramica sui contatti**
- **Creazione di contatti**
- **Chiamate, invio di messaggi SMS/MMS o e-mail ai contatti**
- **Preferiti**
- **Come modificare, eliminare o nascondere contatti**
- **Importazione di contatti**
- **Condivisione di contatti**
- **Dettagli personali**

## Importazione di contatti

Mantenete i vostri contatti in un'unica posizione.

- Per aggiungere i contatti dei social network, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account**, quindi toccate **+ Aggiungi account**.

  **Nota:** è necessario che sia installata l'applicazione di un social network. Per scaricare le applicazioni, vedete "**Google Play™**".

- Per aggiungere i contatti e-mail, consultate "**E-mail**".

  **Suggerimento:** se aggiungete un account **Sincr. aziendale**, potete inviare messaggi ai vostri colleghi, anche se il loro contatto non è memorizzato sul vostro telefono.

- Per importare contatti dalla scheda SIM (se questa operazione non viene eseguita automaticamente): toccate Applicazioni > **Contatti** > Menu > **Importa/esporta** > **Importa da scheda SIM**. Toccate **OK** per confermare.

- Per importare contatti dal computer, caricate i contatti nel vostro account Google™ all'indirizzo http://contacts.google.com. Sul telefono, toccate Applicazioni > **Contatti** > Menu > **Account** > Menu > **Sincronizza automaticam. dati**. Potete anche visualizzare questi contatti sul sito Web http://mail.google.com.

## Condivisione di contatti

Potete condividere un contatto tramite una connessione Bluetooth™, in un messaggio, o utilizzando Google Drive™:

**Procedura:** Applicazioni > **Contatti**

Per condividere un contatto, toccatelo, quindi toccate Menu > **Condividi** e scegliete la modalità di invio.

**Nota:** non potete condividere i contatti dei social network.

## Dettagli personali

**Procedura:** Applicazioni > **Contatti**

Per memorizzare il vostro profilo utente, toccate **Imposta profilo personale** sotto **IO** nella parte superiore dell'elenco Contatti.

# Messaggi

*Pronunciate semplicemente il testo desiderato*


**Messaggi**
- **Panoramica sui messaggi**
- **Lettura, inoltro e altre operazioni**
- **Impostazione dell'applicazione di messaggistica predefinita**
- **E-mail**
- **Chat mediante Hangouts™**


## Panoramica sui messaggi

Restate sempre in contatto con messaggi e foto.

**Procedura:** Applicazioni > **Messenger**

- **Creazione:** toccate .
- **Invio di allegati:** mentre digitate un messaggio, toccate per allegare un'immagine, un video o un altro file.
- **Invio:** toccate per inviare il messaggio.

### Consigli e suggerimenti

- **Inoltro di un messaggio:** durante una conversazione, toccate e tenete premuto un messaggio per visualizzare altre opzioni, ad esempio l'opzione di inoltro.
- **Now on Tap:** per accedere alle informazioni in base alla schermata corrente, tenete premuto Home . Per ulteriori informazioni, consultate "**Now on Tap™**".
- **Salvataggio di foto:** tenete premuta una foto, quindi toccate per salvarla. Per visualizzare l'immagine, toccate Applicazioni > **Foto**.
- **Dettatura vocale:** toccate una casella di testo, quindi toccate sulla tastiera.

  **Suggerimento:** se non è presente sulla tastiera, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Lingua e input** > **Digitazione vocale Google** per attivare la dettatura vocale.
- **Disattivazione di tutte le notifiche:** siete bloccati in una conversazione impegnativa? Potete disattivare le notifiche. Toccate il thread, quindi toccate Menu > **Persone e opzioni** > **Notifiche**.

## Lettura, inoltro e altre operazioni

**Procedura:** Applicazioni > **Messenger**

- **Apertura:** toccate una conversazione per aprirla.
- **Allegati:** quando aprite un messaggio con un allegato, toccate l'allegato per aprirlo. Oppure tenetelo premuto e toccate per salvarlo.

**Messaggi**
**Panoramica sui messaggi**
**Lettura, inoltro e altre operazioni**
**Impostazione dell'applicazione di messaggistica predefinita**
**E-mail**
**Chat mediante Hangouts™**

- **Risposta:** aprite una conversazione, quindi inserite la risposta nella casella di testo nella parte inferiore e toccate ➢.
- **Copia, inoltro o eliminazione:** aprite una conversazione, tenete premuto il messaggio desiderato, quindi toccate un'opzione. Per eliminare un intero thread di messaggi, tenete premuto il thread e toccate 🗑 per eliminarlo.
- **Impostazioni:** toccate Menu ⋮ > **Impostazioni** per modificare le notifiche e altre opzioni.

## Impostazione dell'applicazione di messaggistica predefinita

Per inviare e ricevere messaggi SMS/MMS potete usare anche Hangouts™.

Per impostare **Hangouts** o **Messenger** come applicazione di messaggistica predefinita:

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Applicazioni** > **Hangouts** o **Messenger**, quindi **Apri per impostazione predefinita**

Per ulteriori informazioni su Hangouts, consultate "**Chat mediante Hangouts™**".

## E-mail

Potete inviare e ricevere e-mail, configurare e gestire i vostri account.

**Procedura:** Applicazioni > **Gmail**

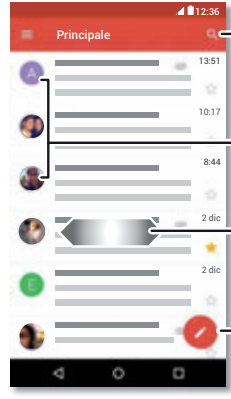


- **Aggiunta di account GMAIL:** la prima volta che avete acceso il telefono, avete probabilmente impostato o effettuato l'accesso al vostro account Google™. Tale operazione prevede la configurazione dell'applicazione **Gmail** per un account.

**Messaggi**
**Panoramica sui messaggi**
**Lettura, inoltro e altre operazioni**
**Impostazione dell'applicazione di messaggistica predefinita**
**E-mail**
**Chat mediante Hangouts™**

Per aggiungere altri account Google, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account**, quindi toccate **+ Aggiungi account** > **Google**.

**Suggerimento:** in Gmail, toccate ≡, quindi scorrete in basso e toccate **Impostazioni** > **Aggiungi account**.

- **Aggiunta di account e-mail:** l'app Gmail consente di gestire tutti i vostri account e-mail. Per aggiungere account e-mail personali, seguite le istruzioni visualizzate alla prima apertura dell'applicazione **Gmail**, o toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account**, quindi toccate **+ Aggiungi account** > **E-mail**. Per gli account e-mail aziendali di Microsoft® Exchange Server, toccate **Aggiungi account** > **Exchange**, quindi inserite i dettagli forniti dall'amministratore IT.
- **Modifica delle impostazioni dell'account:** per modificare le impostazioni dell'account Gmail™, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account** > **Google**.
- **Eliminazione degli account:** per eliminare un account e-mail o Gmail, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account**, quindi toccate il nome dell'account e toccate Menu ⋮ > **Rimuovi account**.
- **Alternanza di account:** per passare rapidamente da un account e-mail all'altro, in Gmail toccate ≡, quindi toccate l'altro account nella parte superiore della schermata.

## Chat mediante Hangouts™

Effettuate l'accesso con l'account Google per mantenervi in contatto con amici e familiari.

**Procedura:** Applicazioni > **Hangouts**

- **Avvio di un nuovo hangout:** toccate **+**, quindi toccate un nome nell'elenco degli amici. Potete inviare un messaggio SMS/MMS o toccare per effettuare una videochiamata.
- **Modifica di impostazioni:** toccate ≡ per visualizzare gli hangout precedenti, modificare la foto del profilo e altre impostazioni.
- **Chat da un computer:** potete anche avviare una chat da un computer. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.google.com/hangouts.

**Digitazione**
**Panoramica sulla digitazione**
**Impostazioni di inserimento testo e dizionario**
**Come tagliare, copiare e incollare**

## Panoramica sulla digitazione

Quando toccate una casella di testo, ad esempio in un messaggio o in una ricerca, sono disponibili le opzioni della tastiera.

- **Digitazione o gesto:** inserite le lettere toccandone una alla volta. In alternativa, inserite una parola tracciando una linea continua da una lettera all'altra.
- **Chiusura della tastiera:** toccate ▽.

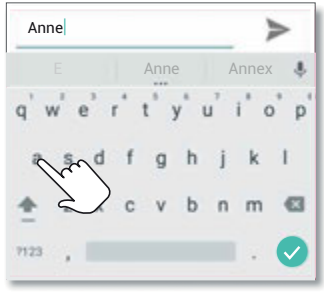


La tastiera può essere diversa, perché dipende dall'applicazione. Questa è quella per i messaggi di testo.

### Consigli e suggerimenti

- **Spostamento del cursore:** toccate un punto del testo per posizionare il cursore, quindi trascinate la freccia sotto il cursore per spostarlo.
- **Dizionario:** per aggiungere una parola che inserite di frequente, immettetela, toccate la parola nell'elenco delle parole sotto la casella di testo, quindi toccate di nuovo la parola per aggiungerla al dizionario.
- **Simboli:** tenete premuta una lettera per immettere il piccolo numero presente nella parte superiore.

  Per inserire più numeri o simboli, toccate ?123.
- **Lettere doppie:** fate scorrere il dito sopra la lettera. Verranno visualizzati i suggerimenti con le lettere doppie.
- **Lettere maiuscole:** toccate ⬆ o trascinate questo simbolo sulla lettera da visualizzare in maiuscolo.
- **Caratteri speciali:** tenete premuta una lettera o un simbolo per selezionare altri caratteri speciali.
- **Previsione testo:** mentre digitate, i suggerimenti delle parole vengono visualizzati sopra la tastiera. Toccatene uno per selezionarlo.
- **Dettatura vocale:** toccate 🎤 sulla tastiera del touch screen, quindi pronunciate il testo da digitare. Potete parlare per tutto il tempo che desiderate, fare una pausa in qualsiasi momento e dettare la punteggiatura.

Digitazione
Panoramica sulla digitazione
Impostazioni di inserimento testo e dizionario
Come tagliare, copiare e incollare

- **Vibrazione:** non desiderate avvertire una vibrazione durante la pressione dei tasti? Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Lingua e input** > **Tastiera Google** > **Preferenze**.

## Impostazioni di inserimento testo e dizionario

Selezionate lo stile della tastiera e modificate le parole del dizionario suggerite dal telefono:

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Lingua e input**

- Per selezionare la tastiera del touch screen, toccate **Tastiera corrente**. Per consentire la dettatura vocale dalla tastiera, toccate **Digitazione vocale Google**.
- Per modificare le preferenze della tastiera, toccate **Tastiera Google**.
- Per aggiungere o modificare le parole suggerite e riconosciute dal telefono, toccate **Dizionario personale**.

## Come tagliare, copiare e incollare

Potete tagliare, copiare e incollare nomi, numeri di telefono, indirizzi o citazioni in una casella di testo.

1 Per evidenziare una parola, tenetela premuta.

Per evidenziare più parole, trascinate il selettore ai bordi dell'evidenziazione. Oppure, per selezionare tutto, toccate ⋮ > **Seleziona tutto**.

2 Toccate **TAGLIA** o **COPIA**.

**Suggerimento:** toccate **CONDIVIDI** per inviare il testo a un'altra applicazione sul telefono o a un contatto.

3 Aprite la casella di testo in cui desiderate incollare il testo (anche se si trova in un'applicazione differente).

4 Toccate un punto nella casella di testo, quindi tenete premuto per visualizzare l'opzione **INCOLLA**. Toccate **INCOLLA** per incollare il testo.

# Organizzazione

*Svolgete il vostro lavoro quando volete*


**Organizzazione**
- **Orologio**
- **Calendario**
- **Sincr. aziendale**
- **Rete aziendale**
- **Google Drive™**
- **Stampa**


## Orologio

**Procedura:** Applicazioni > **Orologio**

| Opzioni | |
|---|---|
| **Allarme** | Toccate . Toccate una sveglia per modificarla oppure per aggiungerne una nuova.<br>**Suggerimento:** se premete i tasti di regolazione del volume verso l'alto o verso il basso mentre state impostando una sveglia, viene impostato il livello del volume per la sveglia.<br>Quando una sveglia suona, toccate e trascinate **su** per spegnerla o su per posticiparla di dieci minuti. |
| **Orologio** | Per modificare il volume della sveglia o altre impostazioni, toccate Menu > **Impostazioni**. Per altri fusi orari, **toccate** . |
| **Timer** | Per il timer, toccate . |
| **Cronometro** | Per il cronometro, toccate . |

**Suggerimento:** per visualizzare la descrizione di un'icona, toccatela e tenetela premuta. Per impostare data, ora, fuso orario e formati correnti, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Data e ora**.

## Calendario

Potete visualizzare tutti i vostri eventi in un'unica posizione.

**Procedura:** Applicazioni > **Calendario**

- **Modifica della visualizzazione:** toccate il mese nella parte superiore della schermata per selezionare la data da visualizzare. Oppure toccate per scegliere **Agenda**, **Giorno**, **3 giorni**, **Settimana** o **Mese**.
- **Accesso alla data corrente:** toccate .

Organizzazione
Orologio
Calendario
Sincr. aziendale
Rete aziendale
Google Drive™
Stampa

- **Aggiunta di eventi:** toccate un'ora sul calendario, quindi toccate ⊕. Inserite i dettagli dell'evento, quindi toccate **SALVA**.
- **Visualizzazione, modifica o eliminazione di eventi:** toccate un evento per aprirlo, quindi toccate Modifica. Toccate **ELIMINA** per rimuovere l'evento.
- **Visualizzazione, chiusura o aggiunta di calendari:** toccate ☰ per visualizzare o nascondere i calendari dal vostro account Google™. Potete utilizzare un computer per aggiungere o rimuovere calendari sul vostro account Google all'indirizzo www.google.com/calendar.

**Suggerimento:** potete aggiungere un widget **Calendario** alla schermata Home. Toccate e tenete premuto un punto libero sulla schermata Home, quindi toccate **WIDGETS**, in seguito toccate e tenete premuto il widget **Calendario**.

## Sincr. aziendale

Se utilizzate Microsoft® Office Outlook sul computer dell'ufficio, il vostro telefono è in grado di sincronizzare e-mail, eventi e contatti con Microsoft Exchange Server.

- Per aggiungere l'account **Aziendale**, consultate la sezione "**E-mail**".
- Per scegliere gli elementi da sincronizzare con l'account **aziendale**, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account**, toccate il vostro account, quindi selezionate opzioni quali **Calendario**, **Contatti** o **E-mail**.

## Rete aziendale

Per connettere la rete aziendale a una rete privata virtuale (VPN), consultate la sezione "**Reti private virtuali (VPN)**".

## Google Drive™

Potete memorizzare in modo sicuro tutti i vostri video, documenti, foto e altri contenuti in un'unica posizione privata, a meno che non decidiate di condividerli. Questi contenuti sono disponibili su Google Drive da tutti i dispositivi.

**Procedura:** Applicazioni > **Drive**

- Per creare un nuovo file o una nuova cartella, toccate ⊕.
- Per aprire un file, è sufficiente toccarlo.
- Per modificare un documento, toccate un punto qualsiasi del testo per iniziare a scrivere.

## Stampa

Per stampare foto, documenti e altro dal telefono, verificate se il produttore della vostra stampante ha pubblicato un'applicazione in Google Play, quindi toccate Applicazioni > **Imposta** > **Stampa** per iniziare.

Potete anche utilizzare il cloud o Google Drive per inviare foto, documenti e altro a qualsiasi dispositivo Android™. È sufficiente scaricare l'applicazione Cloud Print da Google Play.

**Google Apps™**
**Google Play™**
**Google Now™**
**Now on Tap™**

## Google Play™

Google Play è un servizio di Google per i contenuti digitali, che consente di trovare e riprodurre i propri film, libri e riviste preferiti, oltre a giochi e applicazioni per Android.

**Procedura:** Applicazioni > **Play Store**

- Ulteriori informazioni sui **prodotti Google:** visitate il sito Web www.google.com/about/products.
- Accesso o apertura di un **account Google:** visitate il sito Web www.google.com/accounts.
- **Guida di Google:** visitate il sito Web www.google.com/support.
- Accesso a tutti i file **nel cloud:** consultate la sezione "**Il vostro cloud**".

**Nota:** su un telefono Moto G4 Plus, potete configurare il sensore delle impronte digitali per effettuare acquisti su Google Play più rapidamente. Toccate Applicazioni > **Play Store** > > **Impostazioni** > **Autenticazione impronte**.

## Google Now™

Google Now mostra le informazioni giuste al momento giusto, ancora prima che lo chiediate. Le informazioni su meteo, traffico, orari dei trasporti pubblici e risultati sportivi vengono visualizzate automaticamente nel corso della giornata, proprio quando ne avete bisogno.

Per iniziare, tenete premuto il pulsante Home , quindi seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando la funzione Google Now è attivata, fate scorrere il dito verso destra dalla schermata Home per visualizzarla.

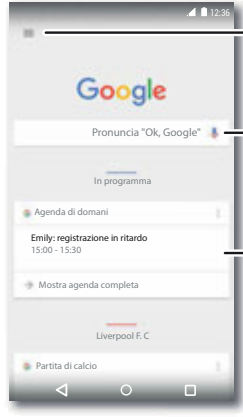


Consente di impostare promemoria, personalizzare o modificare le impostazioni.

Toccate per eseguire un'attività o porre una domanda a Google.

Le informazioni importanti vengono visualizzate qui.

**Suggerimento:** per rimuovere una scheda, fatela scorrere rapidamente verso sinistra o destra.

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Now on Tap™

## Now on Tap™

**Nota:** al momento questa funzione è disponibile solo in inglese.

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Google** > **Ricerca e Now** > **Schede Now** > **Now on Tap**, quindi tenete premuto Home mentre visualizzate la schermata di un'applicazione

Now on Tap offre informazioni basate sulla schermata dell'applicazione in uso.

Ad esempio, mentre scrivete un messaggio a un amico proponendo di vedere un film, tenete premuto Home. Now on Tap mostra i film disponibili nelle sale della vostra zona.

# Play Film e TV

*Film e programmi ovunque vi troviate*


**Play Film e TV**
- **Avvio rapido: TV HD digitale**
- **Play Film e TV**
- **YouTube™**


## Avvio rapido: TV HD digitale

**Nota:** questa funzione è disponibile solo sui telefoni Moto G[4] dotati di antenna.

Potete guardare i vostri canali TV preferiti anche mentre siete fuori casa. Per migliorare la ricezione della TV, collegate l'antenna (inclusa nella confezione).



**Procedura:** Applicazioni > **Mobile TV**

- **Per registrare subito:** per registrare un programma mentre lo state guardando, toccate lo schermo, quindi il pulsante di registrazione ●.
- **Per registrare in seguito:** toccate lo schermo, quindi Menu ⋮ > **Pianificazione**.

Consente di cambiare o cercare un canale.

Consente di registrare un programma.
Consente di aggiungere ai Preferiti.
Consente di svolgere diverse attività, tra cui pianificare e guardare i programmi salvati.

## Play Film e TV

Potrete trovare o noleggiare i film e le serie più recenti e tutti i vostri programmi preferiti prima che siano disponibili in DVD. Potrete guardarli anche quando siete offline.

**Procedura:** Applicazioni > **Play Film e TV**

Per acquistare, noleggiare o guardare filmati su un computer, visitate il sito Web www.google.com/play e scegliete "Film e serie TV".

## YouTube™

Potete guardare i video degli utenti di YouTube ovunque vi troviate, oppure eseguire l'accesso al vostro account per condividere i vostri.

**Procedura:** Applicazioni > **YouTube**

# Ricerca

*Trovare esattamente ciò che desiderate non è mai stato così semplice*


**Ricerca**
- **Panoramica su: Chrome™**
- **Connessione al Web**
- **Download**
- **Opzioni del browser**
- **Navigazione e ricerca in totale sicurezza**


## Panoramica su: Chrome™

**Procedura:** Applicazioni > **Chrome**

- **Accesso a una pagina Web:** toccate la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina e inserite un indirizzo.
- **Aggiunta di un segnalibro:** aprite la barra degli indirizzi (trascinate il dito verso il basso se non la vedete), quindi toccate Menu > ☆.
- **Apertura di un segnalibro:** aprite la barra degli indirizzi, quindi toccate Menu > **Segnalibri**.

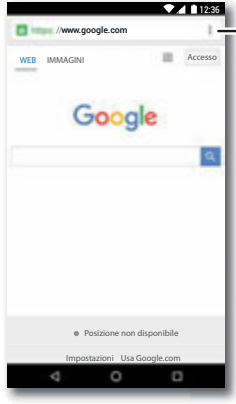


Per visualizzare le opzioni.

### Consigli e suggerimenti

- **Collegamento a una pagina Web:** per aggiungere un collegamento a una pagina Web sulla schermata Home, quando viene visualizzata la pagina Web, toccate Menu > **Aggiungi a schermata Home**.
- **Ricerca:** nella schermata Home, toccate la casella di ricerca Google e inserite il testo da cercare.

  **Nota:** se non riuscite a effettuare la connessione, contattate il vostro gestore dei servizi di telefonia mobile.
- **Siti per dispositivi mobili:** alcuni siti Web mostrano automaticamente la versione per dispositivi mobili delle proprie pagine. Se desiderate visualizzare le versioni standard per computer per tutti i siti Web, toccate Menu > **Richiedi sito desktop**.
- **Ricaricamento:** se una pagina non si carica correttamente, toccate Menu > ↻.
- **Schede:** per aprire una nuova scheda, toccate Menu > **Nuova scheda**. Se vi sono più pagine del browser aperte, toccate Panoramica ☐ per spostarvi da una pagina all'altra.
- **Cancellazione della cronologia:** nel browser, toccate Menu > **Impostazioni** > **Privacy** > **CANCELLA DATI NAVIGAZIONE**. Selezionate quindi la cronologia, la cache, i cookie e altre opzioni.
- **Guida:** per ulteriori informazioni su Google Chrome, toccate Menu > **Guida e feedback** o visitate la pagina www.supportgoogle.com/chrome.

Ricerca
Panoramica su: Chrome™
Connessione al Web
Download
Opzioni del browser
Navigazione e ricerca in totale sicurezza

## Connessione al Web

Per accedere al Web, il telefono utilizza la rete Wi-Fi o la rete del telefono cellulare se la rete Wi-Fi non è disponibile.

**Nota:** il vostro operatore potrebbe applicare una tariffa per l'uso di Internet o il download di dati mediante la rete del telefono cellulare.

Per collegare una rete Wi-Fi, consultate la sezione "**Reti Wi-Fi**".

## Download

**Avviso:** le applicazioni scaricate dal Web possono provenire da fonti sconosciute. Per proteggere il vostro telefono e i dati personali da furti, scaricate le applicazioni solo da Google Play™.

Per scaricare un file, un'immagine o una pagina Web, toccate Applicazioni > **Chrome** e visitate il sito Web:

- **File:** toccate il collegamento scaricato. Per visualizzare il file o l'applicazione, toccate Applicazioni > **Download**.
- **Foto:** toccate e tenete premuta la foto per selezionare **Salva immagine**. Per visualizzare l'immagine, toccate Applicazioni > **Foto** > **Scarica**.

Per scaricare le applicazioni o gli aggiornamenti del telefono, fate riferimento alla sezione "**Download di applicazioni**" o "**Aggiornamento del telefono**".

## Opzioni del browser

Per modificare le impostazioni di sicurezza del browser, le dimensioni del testo e altre opzioni, toccate Menu > **Impostazioni**.

## Navigazione e ricerca in totale sicurezza

Tenete traccia dei risultati del browser e delle vostre ricerche:

- **Esplorazione in incognito:** per aprire una scheda che non desiderate visualizzare nel browser o nella cronologia delle ricerche, toccate Applicazioni > **Chrome** > Menu > **Nuova scheda in incognito**.
- **Cancellazione della cronologia:** per cancellare la cronologia del browser e altre informazioni salvate, toccate Applicazioni > **Chrome** > Menu > **Impostazioni** > **Privacy** > **CANCELLA DATI NAVIGAZIONE**.
- **Completamento automatico:** quando digitate il vostro nome in un modulo online, il browser inserisce automaticamente le informazioni del vostro indirizzo. Per evitarlo, toccate Applicazioni > **Chrome** > Menu > **Impostazioni** > **Compil.autom.moduli**, quindi toccate l'interruttore nella parte superiore per disattivare l'impostazione.
- **Pop-up:** per impedire la visualizzazione di finestre pop-up, toccate Applicazioni > **Chrome** > Menu > **Impostazioni** > **Impostazioni sito** > **Popup**.

# Foto e video

*Inquadrate, catturate e condividete!*


**Foto e video**
- **Panoramica su foto e video**
- **Scatto di foto**
- **Registrazione di video**
- **Realizzate lo scatto perfetto**
- **Lettura di codici a barre e codici QR**
- **Visualizzazione, condivisione e utilizzo di foto e video**
- **Acquisizione dell'immagine della schermata**




## Panoramica su foto e video

È sufficiente ruotare due volte il polso e toccare lo schermo per scattare foto nitidissime con la fotocamera anteriore o posteriore.

- **Avvio:** potete aprire la fotocamera con due rotazioni del polso, anche mentre il telefono è in stand-by.
- **Visualizzazione:** scorrete verso sinistra per accedere alla galleria fotografica ( **Foto**).
- **Condivisione:** visualizzate una foto o un video dalla galleria, quindi toccate Condividi .

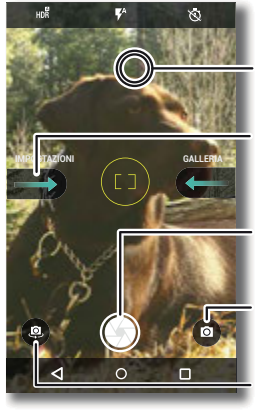


### Consigli e suggerimenti

- **Scatto rapido:** toccate Applicazioni > **Fotocamera**, trascinate un dito verso destra sulla schermata e toccate **Scatto rapido** per attivare o disattivare la funzione. Quando la funzione Scatto rapido è attivata, ruotate due volte il polso per aprire la fotocamera.
- **Scatto di un selfie:** toccate sulla schermata della fotocamera oppure ruotate due volte il polso per passare alla fotocamera anteriore grandangolare.
- **Registrazione di un video:** toccate nella schermata della fotocamera e selezionate **Video** . Toccate per avviare la registrazione. Quindi, toccate per interrompere la registrazione.
- **Realizzazione di un fermo immagine durante un video:** durante la registrazione, toccate sullo schermo per salvare una foto.
- **Visualizzazione, condivisione o eliminazione:** trascinate un dito verso sinistra nella schermata della fotocamera per aprire la galleria. Selezionate una foto o un video. Selezionate per condividere o Menu per accedere ad altre opzioni come la stampa.
- **Modifica di impostazioni:** per visualizzare le opzioni della fotocamera, trascinate un dito verso destra nella schermata della fotocamera.
- **Zoom:** allontanate due dita. Per ridurre, trascinate le due dita avvicinandole.
- **Scatto a raffica:** tenete premuto per scattare una sequenza di foto.

Foto e video
Panoramica su foto e video
Scatto di foto
Registrazione di video
Realizzate lo scatto perfetto
Lettura di codici a barre e codici QR
Visualizzazione, condivisione e utilizzo di foto e video
Acquisizione dell'immagine della schermata

- **Panorama:** toccate sullo schermo della fotocamera e selezionate **Panorama**. Toccate e utilizzate la guida sullo schermo per eseguire lentamente la panoramica del telefono.
- **Modifica:** toccate la foto per selezionarla, quindi toccate .
- **Stampa:** se desiderate stampare le foto, consultate la sezione "Stampa".

## Scatto di foto

**Procedura:** Applicazioni > **Fotocamera**

Toccate per scattare una foto.

## Registrazione di video

**Procedura:** Applicazioni > **Fotocamera**, quindi toccate nella schermata della fotocamera e selezionate **Video**

Toccate per avviare la registrazione. Quindi, toccate per interrompere la registrazione.

**Suggerimento:** per condividere un video, scorrete verso sinistra sulla schermata della fotocamera per aprire la galleria, toccate il video, quindi scegliete per condividerlo.

## Realizzate lo scatto perfetto

Mettete a fuoco e toccate: niente di più semplice! Se invece desiderate qualcosa di diverso, provate a utilizzare le seguenti opzioni della fotocamera:

Queste opzioni sono visualizzate nella parte superiore della schermata della fotocamera o del video:

| Opzioni | |
|---|---|
| **HDR** | Attivate l'effetto HDR (High Dynamic Range) per ottenere foto di qualità superiore in condizioni di illuminazione non ottimali, ad esempio in ambienti esterni. |
| **Flash** | Impostate **Attivato**, **Disattivato** o **Flash automatico**. |
| **Timer** | Impostate il timer su 3 o 10 secondi. |
| **Stabilizzatore** | Consente di ridurre il movimento durante la registrazione di un video. |

Per trovare queste opzioni, toccate sulla schermata della fotocamera:

| Opzioni | |
|---|---|
| **Modalità professionale** | Consente di controllare tutte le impostazioni della fotocamera manualmente. |
| **Rallentatore** | Registrate un video al rallentatore. |

Foto e video
Panoramica su foto e video
Scatto di foto
Registrazione di video
Realizzate lo scatto perfetto
Lettura di codici a barre e codici QR
Visualizzazione, condivisione e utilizzo di foto e video
Acquisizione dell'immagine della schermata

| Opzioni | |
|---|---|
| **Panorama** | Eseguite una ripresa in campo lungo. Utilizzate la guida sullo schermo per eseguire lentamente la panoramica mentre scattate la foto. |
| **Video** | Consente di registrare un video. |
| **Foto** | Scattate una fotografia. |

Per visualizzare queste opzioni, trascinate un dito verso destra sulla schermata della fotocamera:

| Opzioni | |
|---|---|
| **Audio otturatore** | Potete attivare o disattivare l'audio dell'otturatore. |
| **Memoria** | Potete decidere la posizione di archiviazione delle foto e dei video, scegliendo tra **Telefono** e **Scheda SD**. |
| **Scatto rapido** | Attivate questa opzione per aprire la fotocamera ruotando due volte il polso. Ruotate nuovamente per passare alla fotocamera anteriore. |
| **Posizione** | Attivate questa opzione per contrassegnare le foto con una posizione. |
| **Dimensioni foto (fotocamera posteriore)** | Impostate la risoluzione delle foto. |

| Opzioni | |
|---|---|
| **Tocca ovunque per scattare** | Toccate un punto qualsiasi della schermata per scattare la foto. Quando l'opzione è disattivata, toccate per scattare una foto. |
| **Risoluzione video (fotocamera posteriore)** | Impostate la risoluzione del video. |
| **Breve esercitazione** | Ulteriori informazioni sulla fotocamera. |

## Lettura di codici a barre e codici QR

**Procedura:** Applicazioni > **Fotocamera**

La vostra fotocamera è in grado di leggere i codici QR e i codici a barre. Puntate la fotocamera verso il codice. Toccate per aprire il collegamento o per copiarlo.

## Visualizzazione, condivisione e utilizzo di foto e video

**Procedura:** Applicazioni > **Foto**

- **Apertura, condivisione o eliminazione:** toccate una miniatura per aprirla, quindi scegliete per condividerla, per eliminarla o Menu per eseguire altre operazioni.

Foto e video
Panoramica su foto e video
Scatto di foto
Registrazione di video
Realizzate lo scatto perfetto
Lettura di codici a barre e codici QR
Visualizzazione, condivisione e utilizzo di foto e video
Acquisizione dell'immagine della schermata

**Suggerimento:** per selezionare più file, aprite una cartella, tenete premuta una foto, quindi toccatene altre. Oppure raggruppate le foto in un album e condividete tutto l'album.

- **Zoom:** aprite una foto nella Galleria, quindi allontanate o avvicinate le dita trascinandole sullo schermo.

  **Suggerimento:** ruotate il telefono lateralmente per eseguire la visualizzazione orizzontale.

- **Sfondo o foto di un contatto:** aprite una foto, quindi toccate Menu ⋮ > **Usa come** > **Sfondo**.
- **Modifica:** aprite un'immagine, quindi toccate ✎.
- **Presentazione:** toccate un'immagine, quindi toccate Menu ⋮ > **Presentazione**. Per interrompere la presentazione, toccate lo schermo.

  **Suggerimento:** per visualizzare la presentazione su un televisore o su un altro dispositivo, consultate la sezione "**Connessione e trasferimento di dati**".

## Acquisizione dell'immagine della schermata

Condividete l'immagine acquisita della schermata con la vostra playlist preferita, il vostro nuovo record o i recapiti di un amico.

Per acquisire l'immagine della schermata del telefono, tenete premuto contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di abbassamento del volume.

Per visualizzare la schermata acquisita, toccate Applicazioni > **Foto**, toccate ☰, quindi **Cartelle dispositivo** > **Screenshot**.

**Suggerimento:** vedete anche "**Blocco sullo schermo**".

**Play Musica**
**Panoramica sulla musica**

## Panoramica sulla musica

Godetevi la musica ovunque: potete eseguirla in streaming, acquistarla, salvarla o riprodurla. Ascoltate e create playlist in qualsiasi momento.

**Nota:** potete acquistare file musicali solo negli Stati Uniti e in alcuni Paesi.

**Procedura:** Applicazioni > **Play Musica**

Per caricare la vostra libreria musicale in Google Play™ Musica, da un computer, visitate www.google.com/music.

Toccate **Listen Now** per visualizzare consigli e molto altro.

**Suggerimento:** potete condividere i brani direttamente con i vostri contatti. Toccate Menu accanto a un brano > **Condividi**. Oppure utilizzate "**Direct Share**".

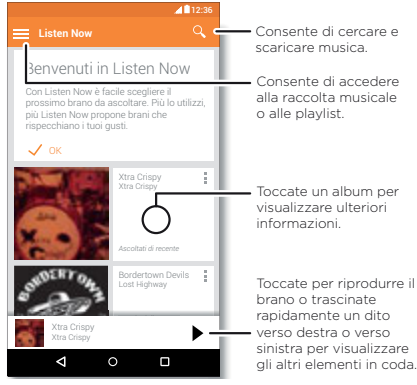


### Consigli e suggerimenti

- **Volume:** premete i tasti di regolazione del volume.
- **Nascondere il lettore musicale:** per utilizzare un'altra applicazione durante la riproduzione di musica, toccate Home. Per tornare al lettore musicale, fate scorrere la barra di stato verso il basso e toccate il titolo del brano.

  **Suggerimento:** potete anche selezionare **Avanti**, **Pausa** o **Indietro** scorrendo verso il basso la barra di notifica o utilizzando i controlli sulla schermata di sblocco.
- **Widget schermata Home:** aggiungendo il widget **Google Play Musica** potete controllare la riproduzione musicale dalla schermata Home.
- **Playlist:** toccate Menu accanto a un brano nella Raccolta per aggiungerlo a una playlist o visualizzare altre opzioni. Per modificare, rinominare o eliminare una playlist, tenete premuto il nome della playlist nella libreria musicale.
- **Download della libreria musicale per l'ascolto offline:** per eseguire il download, toccate accanto al brano, all'artista, all'album o alla playlist. Per l'ascolto offline, toccate, quindi **Solo scaricati** per evitare di utilizzare i dati per lo streaming della vostra libreria musicale.
- **Durante un volo:** la modalità aereo vi consente di ascoltare la musica in modalità offline e interrompe tutte le connessioni. Fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate **Modalità aereo** per attivarla.

**Play Musica**
**Panoramica sulla musica**

- **Tipi di file:** il vostro telefono è in grado di riprodurre i tipi di file MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.

  **Nota:** copyright: disponete dei diritti di riproduzione? Rispettate sempre le regole. Consultate la sezione "Copyright dei contenuti" nelle note legali e informazioni sulla sicurezza sul telefono.

**Individuazione e navigazione**
**Panoramica su geolocalizzazione e navigazione**

## Panoramica su geolocalizzazione e navigazione

Potete usare Google Maps™ come di consueto per ottenere informazioni sui bar nelle vicinanze o indicazioni stradali vocali dettagliate tramite GPS.

**Procedura:** Applicazioni > **Maps**

- Specificate quello che state cercando nella barra di ricerca, quindi toccate per visualizzare ulteriori informazioni e opzioni.

**Nota:** la mappa visualizzata sul vostro schermo potrebbe avere un aspetto diverso.

**Suggerimento:** per accedere alle informazioni basate sulla schermata corrente di Maps, tenete premuto il pulsante Home mentre visualizzate la schermata di Maps. Per ulteriori informazioni, consultate "**Now on Tap™**".

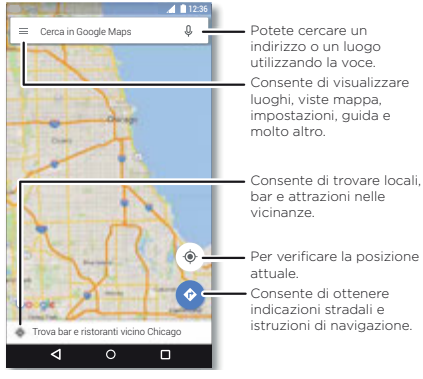


### Consigli e suggerimenti

- **Ricerca di un indirizzo:** nel campo di ricerca, inserite un indirizzo o qualcosa che state cercando, ad esempio "stazione di servizio". La mappa si sposta fino a visualizzare l'indirizzo desiderato o i suggerimenti locali. Toccate le informazioni relative all'indirizzo nella parte inferiore per ottenere ulteriori dettagli.
- **Indicazioni stradali:** inserite un luogo o un indirizzo, quindi toccate .
- **Salvataggio di un indirizzo:** toccate le informazioni relative all'indirizzo nella parte inferiore dello schermo, quindi toccate **SALVA**.
- **Zoom:** per aumentare o ridurre lo zoom, avvicinate o allontanate due dita sullo schermo.
- **Rotazione e inclinazione:** ruotate due dita sulla mappa per girarla oppure trascinate verso il basso o verso l'alto per inclinarla.
- **Condivisione della posizione:** toccate una posizione, quindi toccate l'indirizzo e Menu > **Condividi**.
- **Identificazione di un indirizzo:** toccate e tenete premuto un punto sulla mappa per visualizzare l'indirizzo più vicino.
- **Visualizzazione della guida della mappa:** toccate > **Guida**.

**Connessione e trasferimento di dati**
**Panoramica su connessione e trasferimento di dati**
**Bluetooth**
**Reti Wi-Fi**
**Cavi USB**
**Condivisione della connessione dati**
**Utilizzo di dati**
**Il vostro cloud**
**Telefono e tablet**
**MicroSD**
**Reti private virtuali (VPN)**
**Rete mobile**
**Modalità aereo**



## Panoramica su connessione e trasferimento di dati

Connettete accessori, computer, reti e molto altro ancora.

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta**

### Consigli e suggerimenti

- **Impostazioni rapide:** potete accedere rapidamente alle impostazioni che utilizzate più spesso. Fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita. Vedete la sezione "**Impostazioni rapide**".
- **Dispositivi Bluetooth™:** per collegare un auricolare, una tastiera o un altro dispositivo Bluetooth, toccate **Bluetooth**.

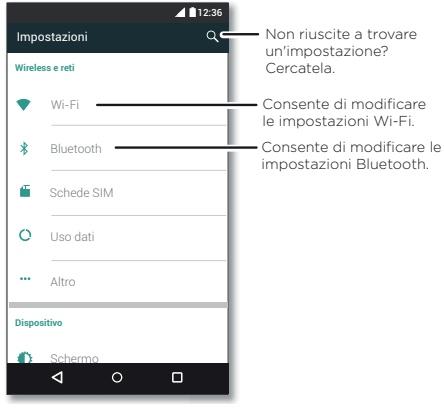


- **Reti Wi-Fi:** per stabilire la connessione, toccate **Wi-Fi**.
- **Hotspot Wi-Fi:** per rendere il vostro telefono un hotspot, consultate la sezione "**Hotspot Wi-Fi**".
- **Cavo USB:** la porta micro USB del telefono consente di scambiare file multimediali e altri file con un computer connesso. Per modificare il tipo di connessione USB, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Memoria** > Menu > **Connessione USB computer**.
- **Connessioni automatiche:** quando la funzionalità Bluetooth o Wi-Fi è attivata, il telefono viene automaticamente ricollegato ai dispositivi o alle reti disponibili utilizzati in precedenza.
- **Modalità aereo:** avete la necessità di interrompere rapidamente le connessioni wireless? Fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita e toccate **Modalità aereo**.
- **Stampa:** se desiderate stampare foto, documenti e altri contenuti, consultate la sezione "**Stampa**".

Connessione e trasferimento di dati
Panoramica su connessione e trasferimento di dati
Bluetooth
Reti Wi-Fi
Cavi USB
Condivisione della connessione dati
Utilizzo di dati
Il vostro cloud
Telefono e tablet
MicroSD
Reti private virtuali (VPN)
Rete mobile
Modalità aereo



# Bluetooth

## Attivazione/disattivazione della funzionalità Bluetooth

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Bluetooth**, quindi toccate l'interruttore per attivare la funzione

**Nota:** fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita per attivare o disattivare rapidamente la funzione Bluetooth.

**Suggerimento:** per prolungare la durata della batteria o interrompere le connessioni, disattivate la funzione Bluetooth quando non la utilizzate.

## Connessioni dispositivi

La **prima volta** che connettete un dispositivo Bluetooth, attenetevi alla procedura seguente:

1 Verificate che il dispositivo che state accoppiando con il telefono sia in modalità rilevabile. Per informazioni dettagliate, fate riferimento alla guida utente fornita con il dispositivo.

2 Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Bluetooth**.

3 Assicuratevi che la funzione sia attivata.

4 Per connettervi, toccate uno dei dispositivi trovati. Se necessario, toccate **Accoppia** o inserite una passkey, come **0000**.

**Suggerimento:** toccate per rinominare il dispositivo.

Quando il dispositivo si connette, l'indicatore di stato della funzionalità Bluetooth viene visualizzato nella parte superiore della schermata .

Per **disconnettere** o **riconnettere** automaticamente un dispositivo in qualsiasi momento, ad esempio un auricolare wireless, è sufficiente spegnerlo e riaccenderlo.

**Nota:** l'uso di un dispositivo mobile o un accessorio durante la guida può distrarvi ed essere illegale. Rispettate sempre le leggi e le norme per una guida sicura.

## Gestione dei dispositivi

Per riconnettere manualmente il vostro telefono a un dispositivo accoppiato, toccate il nome del dispositivo nell'elenco.

Per disconnettere manualmente il vostro telefono da un dispositivo accoppiato, toccate il nome del dispositivo nell'elenco dei dispositivi, quindi toccate **OK**.

Per rimuovere un dispositivo accoppiato, toccate accanto al nome del dispositivo, quindi toccate **Disaccoppia**.

Per modificare il nome che il telefono mostra agli altri dispositivi, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Bluetooth**, attivate Bluetooth, quindi toccate Menu > **Rinomina questo dispositivo**. Inserite un nome e toccate **RINOMINA**.

## Consentite ai dispositivi di individuare il telefono

Per consentire a un dispositivo Bluetooth di rilevare il vostro telefono, attivate la funzione Bluetooth.

Connessione e trasferimento di dati
Panoramica su connessione e trasferimento di dati
Bluetooth
Reti Wi-Fi
Cavi USB
Condivisione della connessione dati
Utilizzo di dati
Il vostro cloud
Telefono e tablet
MicroSD
Reti private virtuali (VPN)
Rete mobile
Modalità aereo



### Trasferimento di file

- **Foto o video:** aprite una foto o un video, quindi toccate > **Bluetooth**.
- **Contatti:** toccate Applicazioni > **Contatti**, toccate una persona, quindi toccate Menu > **Condividi** > **Bluetooth**.

## Reti Wi-Fi

### Attivazione/disattivazione della funzionalità Wi-Fi

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Wi-Fi**, quindi toccate l'interruttore per attivare la funzione.

**Nota:** fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita per attivare o disattivare rapidamente la funzione Wi-Fi.

### Collegamento alle reti

Per individuare le reti nel vostro raggio di azione:

1 Toccate Applicazioni > **Imposta** > **Wi-Fi**.

**Suggerimento:** per visualizzare le impostazioni Wi-Fi e l'indirizzo MAC del telefono, toccate Menu > **Avanzate**.

2 Assicuratevi che l'interruttore Wi-Fi sia attivato.

3 Toccate una delle reti trovate per connettervi. Se necessario, inserite **SSID rete**, **Sicurezza** e **Password wireless**, quindi toccate **Connetti**.

Quando il telefono si connette, sulla barra di stato viene visualizzato l'indicatore di stato della funzionalità Wi-Fi .

**Nota:** se nell'indicatore di stato della funzionalità Wi-Fi viene visualizzato un punto interrogativo, fate scorrere la barra di stato verso il basso, toccate la rete e inserite la password di rete.

**Suggerimento:** quando la funzionalità Wi-Fi è attivata, il telefono si riconnette automaticamente alle reti disponibili utilizzate in precedenza. Se un router non disponeva in precedenza della connessione Internet, il telefono non verrà automaticamente connesso ad esso.

### Hotspot Wi-Fi

**Nota:** questo telefono supporta applicazioni e servizi che potrebbero utilizzare grandi quantità di dati, pertanto assicuratevi che il piano dati in uso risponda alle vostre esigenze. Per dettagli, contattate il vostro operatore.

Potete utilizzare il telefono come hotspot Wi-Fi per fornire un accesso Internet portatile e conveniente ad altri dispositivi Wi-Fi.

**Nota:** tenete il telefono al sicuro. Per proteggere il telefono e l'hotspot dall'accesso non autorizzato, è consigliabile configurare l'impostazione di sicurezza dell'hotspot (WPA2 è la più sicura), inclusa la password.

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile** e selezionate **Hotspot Wi-Fi portatile**

**Nota:** la procedura varia in base alla rete in uso.

Connessione e trasferimento di dati
Panoramica su connessione e trasferimento di dati
Bluetooth
Reti Wi-Fi
Cavi USB
Condivisione della connessione dati
Utilizzo di dati
Il vostro cloud
Telefono e tablet
MicroSD
Reti private virtuali (VPN)
Rete mobile
Modalità aereo



1 Il telefono disattiva la funzionalità Wi-Fi e utilizza la rete cellulare per l'accesso a Internet. Toccate **Configura hotspot Wi-Fi** per impostare la sicurezza:

- **SSID rete:** inserite un nome univoco per il vostro hotspot.
- **Protezione:** selezionate il tipo di protezione desiderata: **Aperta** o **WPA2**. Per **WPA2**, inserite una password univoca richiesta per l'accesso all'hotspot Wi-Fi.

  **Nota: WPA2** rappresenta l'impostazione consigliata da IEEE.
- **Password:** create una password composta da almeno otto caratteri.

2 Toccate **SALVA**.

Quando l'hotspot Wi-Fi è attivo, altri dispositivi Wi-Fi potranno collegarsi inserendo il **nome rete** del vostro hotspot, selezionando un tipo di **protezione** e inserendo la **password wireless** corretta.

### Modalità Wi-Fi

Per gli utenti che desiderano ulteriori informazioni tecniche, il telefono supporta le seguenti modalità Wi-Fi: 802.11 b, g, n, ac.

## Cavi USB

**Nota:** copyright: disponete dei diritti di riproduzione? Rispettate sempre le regole. Consultate la sezione "Copyright dei contenuti" nelle note legali e informazioni sulla sicurezza sul telefono.

Per caricare musica, foto, video, documenti o altri file dal computer, collegate il vostro telefono al computer utilizzando un cavo USB. Se è necessario modificare il tipo di connessione USB, fate scorrere la barra di stato verso il basso e toccate **USB**.

**Suggerimento:** accertatevi di aver collegato il telefono a una porta USB a elevata potenza. In genere, tali porte si trovano direttamente sul computer.

**Nota:** la prima volta che utilizzate una connessione USB, il computer potrebbe segnalare l'installazione di driver. Seguite le indicazioni visualizzate per completare l'installazione. L'installazione richiede solo pochi minuti.

- Per Microsoft® Windows®: sul computer, da Start selezionate Esplora risorse nell'elenco dei programmi. In Esplora risorse, il telefono verrà visualizzato come un'unità collegata (dispositivo di memoria di massa) su cui potete trascinare e rilasciare i file oppure come dispositivo MTP o PTP che vi consente di utilizzare Windows Media Player per trasferire i file. Per ulteriori informazioni o per i file del driver, visitate il sito www.motorola.com/support.
- Per Apple™ Macintosh™: utilizzate Android File Transfer, disponibile all'indirizzo www.android.com/filetransfer.

Connessione e trasferimento di dati
Panoramica su connessione e trasferimento di dati
Bluetooth
Reti Wi-Fi
Cavi USB
Condivisione della connessione dati
Utilizzo di dati
Il vostro cloud
Telefono e tablet
MicroSD
Reti private virtuali (VPN)
Rete mobile
Modalità aereo

## Condivisione della connessione dati

Il computer può connettersi a Internet tramite la rete cellulare del vostro telefono: è sufficiente utilizzare un cavo USB.

**Suggerimento:** per condividere una connessione Wi-Fi, consultate la sezione "**Hotspot Wi-Fi**".

1 Collegate il telefono a un computer mediante un cavo USB.

**Nota:** se sul computer viene eseguito un sistema operativo precedente a Microsoft® Windows® 7 o Apple™ Macintosh™ OSX, potrebbe essere necessaria una configurazione speciale.

2 Sul telefono, toccate Applicazioni > **Imposta**, quindi verificate che l'interruttore **Wi-Fi** sia disattivato.

3 In **Imposta**, toccate **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**, quindi selezionate **Tethering USB** per stabilire la connessione.

Per interrompere la connessione, deselezionate **Tethering USB**, quindi scollegate il telefono dal computer.

## Utilizzo di dati

Potete tenere traccia della quantità di dati caricata e scaricata dal telefono.

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Uso dati**

Il vostro telefono visualizza un grafico di uso dati. Sotto il grafico è visualizzato un elenco di applicazioni, a partire da quella che utilizza più dati. Le applicazioni che utilizzano molti dati possono anche consumare molta energia.

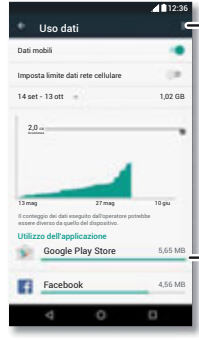


Consente di disattivare i dati in background, mostra le reti Wi-Fi e molto altro.

Toccate un utente o un'applicazione per visualizzare il relativo uso dati.

Alcune applicazioni trasferiscono dati in background quando non sono visualizzate. Per impedirlo, toccate l'applicazione e selezionate **Disattiva dati in background app**.

Per disattivare l'uso dati in background per tutte le applicazioni, toccate Menu > **Disattiva in background**.

**Nota:** le informazioni sul consumo sono fornite per consentirvi di gestire al meglio il vostro telefono e potrebbero non corrispondere a quelle comunicate dal fornitore dei servizi di telefonia mobile, poiché vengono misurate in un altro modo.

Per scegliere la scheda SIM da utilizzare per i servizi dati, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Schede SIM** > **Dati rete cellulare** e selezionate una rete.

Connessione e trasferimento di dati
Panoramica su connessione e trasferimento di dati
Bluetooth
Reti Wi-Fi
Cavi USB
Condivisione della connessione dati
Utilizzo di dati
Il vostro cloud
Telefono e tablet
MicroSD
Reti private virtuali (VPN)
Rete mobile
Modalità aereo



## Il vostro cloud

Un solo account con accesso ovunque e a qualsiasi tipo di dispositivo: telefono, tablet, computer.

### Sincronizzazione dell'account Google

Quando eseguite l'accesso allo stesso account Google, tutti i dispositivi possono accedere agli stessi filmati, applicazioni, contatti, libri e musica su Google Play. Inoltre, potete condividere lo stesso servizio, come Gmail, Google Calendar™ e Google Mobile™. Per aggiungere account sul telefono, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account**, quindi toccate **Aggiungi account** > **Google**.

## Telefono e tablet

Il telefono e il tablet Android possono essere utilizzati insieme per ottenere il massimo da entrambi i dispositivi:

- **Trasferimento di contenuti multimediali e file:** copiate i file sul telefono e trasferiteli su altri dispositivi. Consultate la sezione "Trasferimento di file".
- **Telefono con funzione di hotspot:** se disponete di un tablet Wi-Fi, potete trasformare il telefono in un hotspot Wi-Fi per consentire al tablet di accedere a Internet ovunque. Consultate la sezione "Hotspot Wi-Fi".
- **Accessori Bluetooth™:** se disponete di una tastiera o altri accessori Bluetooth da utilizzare con il tablet, ricordate che potete utilizzarli anche con il telefono. Per il collegamento degli accessori, consultate la sezione "Bluetooth".

## MicroSD

Potete scegliere di utilizzare la scheda SD come memoria interna o portatile:

- **Memoria portatile:** potete memorizzare immagini, video, file audio e altri file multimediali. Potete rimuovere la scheda SD in qualsiasi momento e trasferirla in altri dispositivi.
- **Memoria interna:** oltre ai file multimediali, potete memorizzare le applicazioni e i giochi scaricati. La scheda SD funge da estensione della memoria interna del telefono.

Dopo aver inserito una scheda SD nel telefono, verrà chiesto di selezionare la memoria portatile o interna.

Per impostare la scheda SD come memoria interna, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Archiviazione e USB**, quindi selezionate la scheda SD e toccate Menu > **Impostazioni** > **Formatta come memoria interna**.

**Attenzione:** se la scheda SD è impostata come memoria interna, viene formattata e crittografata per proteggere le vostre informazioni. Se desiderate utilizzarla come memoria portatile, o in un altro dispositivo, dovete formattarla. Prima di eseguire questa procedura, tenete a mente che la formattazione cancella tutti i dati memorizzati nella scheda SD.

**Suggerimento:** utilizzate una scheda di memoria Classe 10.

**Nota:** il telefono supporta schede di memoria fino a 128 GB.

Connessione e trasferimento di dati
Panoramica su connessione e trasferimento di dati
Bluetooth
Reti Wi-Fi
Cavi USB
Condivisione della connessione dati
Utilizzo di dati
Il vostro cloud
Telefono e tablet
MicroSD
Reti private virtuali (VPN)
Rete mobile
Modalità aereo

### Installazione o rimozione della scheda di memoria

Per installare la scheda di memoria, è sufficiente inserirla nel telefono. Vedete la sezione "**Inserimento delle schede e accensione**".

Per disinstallarla ed estrarla dal telefono, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Archiviazione e USB** > **Scheda SD** > **Smonta**.

**Attenzione:** non rimuovete la scheda di memoria mentre il telefono la sta utilizzando o vi sta scrivendo dei file.

### Cancellazione del contenuto della scheda di memoria

Per eliminare tutte le informazioni (musica, foto e file) dalla scheda di memoria, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Archiviazione e USB** > **Scheda SD** > **Cancella**.

## Reti private virtuali (VPN)

Una VPN consente di accedere ai file su una rete protetta, ad esempio una rete aziendale con un firewall. Contattate l'amministratore della rete per ricevere le impostazioni della VPN e per qualsiasi applicazione o requisito aggiuntivo.

Per immettere le impostazioni della VPN, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Altro** > **VPN**. Toccate + per aggiungere una nuova VPN. Scegliete il tipo di VPN e inserite le impostazioni ricevute dall'amministratore della rete. La rete viene memorizzata nell'elenco **VPN**, per consentirvi di selezionarla al momento della connessione.

## Rete mobile

Non dovrebbe essere necessario modificare le impostazioni di rete. Contattate il gestore dei servizi di telefonia mobile per ricevere assistenza.

Per visualizzare le opzioni relative alle impostazioni di rete, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Altro** > **Reti cellulari**.

Per passare da una rete all'altra, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Altro** > **Reti cellulari** > **Operatori di rete**, quindi toccate una rete.

**Nota:** il vostro telefono supporta la maggior parte delle reti. Contattate il gestore dei servizi di telefonia mobile per ricevere assistenza.

## Modalità aereo

Utilizzate la Modalità aereo per disattivare tutte le connessioni wireless. Questa funzione risulta utile quando si viaggia in aereo. Fate scorrere la barra di stato verso il basso con due dita, quindi toccate **Modalità aereo**.

**Nota:** selezionando la Modalità aereo, tutti i servizi wireless vengono disattivati. Se la compagnia aerea lo consente, potete riattivare la connessione Wi-Fi e/o Bluetooth™. Gli altri servizi dati e vocali wireless (come le chiamate e gli SMS) restano disattivati in tale modalità. Potete comunque effettuare chiamate ai numeri di emergenza della vostra area geografica.

# Protezione

*Telefono sempre protetto*


**Protezione**
- **Panoramica sulla protezione del telefono**
- **Blocco schermo**
- **Blocco sullo schermo**
- **Blocco scheda SIM**
- **Crittografia del telefono**
- **Backup e ripristino**
- **Ripristino**
- **Telefono rubato?**


## Panoramica sulla protezione del telefono

Proteggete i dati personali in caso di smarrimento o furto del telefono.

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Sicurezza**

Il modo più semplice per proteggere il vostro telefono è utilizzare la funzione **Blocco schermo**. Per sbloccare il telefono, potete scegliere lo scorrimento (il metodo meno sicuro) oppure l'inserimento di una sequenza, di un PIN o di un passcode.

## Blocco schermo

Per proteggere il telefono, potete impostare il blocco del touch screen quando lo schermo entra in modalità sospensione.

Per un blocco dello schermo potete usare una sequenza, una password o altre opzioni.

È possibile aggiungere informazioni da visualizzare sulla schermata di blocco.

Consente di configurare il sensore delle impronte digitali (solo su Moto G Plus).

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**, quindi selezionate il tipo di blocco:

- **Nessuno**: disattivate il blocco dello schermo.
- **Scorrimento**: toccate e trascinate verso l'alto.
- **Sequenza**: tracciate una sequenza di sblocco.
- **PIN**: inserite un numero da 4 a 16 cifre per sbloccare il telefono.
- **Password**: inserite da 4 a 16 lettere, cifre o simboli per sbloccare il telefono.

**Nota:** sui telefoni Moto G[4] Plus, potete sbloccare il dispositivo utilizzando le impronte digitali. Per configurare il sensore delle impronte digitali, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Sicurezza** > **Impronte digitali**.

Per modificare l'intervallo che precede la sospensione del touch screen, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Schermo** > **Sospensione**.

**Nota:** anche quando il telefono è bloccato, è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza (consultate la sezione "**Chiamate di emergenza**"). Il telefono suona anche se è bloccato, pertanto non è necessario inserire un PIN o una password per rispondere a una chiamata.

### Non riuscite a sbloccare il telefono?

**Sequenza, PIN o password:** se dimenticate la sequenza, il PIN o la password, potete immettere il vostro account e-mail Google e la vostra password per sbloccare il telefono.

Protezione
Panoramica sulla protezione del telefono
Blocco schermo
Blocco sullo schermo
Blocco scheda SIM
Crittografia del telefono
Backup e ripristino
Ripristino
Telefono rubato?

Se non disponete di un account Google sul telefono, contattate il vostro operatore per richiedere il ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.

**Avviso:** il ripristino delle impostazioni di fabbrica comporta l'eliminazione di tutti i dati presenti sul telefono.

## Blocco sullo schermo

Avete bisogno di avere sempre a portata di mano una schermata importante, ad esempio una carta di imbarco o un coupon di acquisto? Aggiungetela sullo schermo per un rapido accesso.

Per configurare l'aggiunta sullo schermo, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Sicurezza** > **Blocco su schermo**.

Per aggiungere una schermata, aprite l'applicazione che desiderate aggiungere, tenete premuto Panoramica e scorrere verso l'alto. Toccate .

Per rimuovere la schermata, toccate Indietro e Panoramica contemporaneamente.

## Blocco scheda SIM

**Attenzione:** se inserite un codice PIN della SIM errato per tre volte di seguito, il telefono blocca la scheda SIM e richiede il codice di sblocco del PIN. Contattate il vostro operatore per richiedere il codice di sblocco del PIN.

**Non dovrebbe essere necessario utilizzare questa funzione**, tuttavia, per impostare un PIN per la scheda SIM da inserire all'accensione del telefono, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Sicurezza** > **Imposta blocco SIM** > **Blocca SIM**.

Per impostare il PIN della SIM inserite un codice di 4 cifre. Per modificare il codice, selezionate **Cambia PIN SIM**.

## Crittografia del telefono

**Attenzione:** se dimenticate il codice di crittografia non potete recuperare i dati memorizzati sul telefono o sulla scheda di memoria. La crittografia dei file può richiedere anche più di un'ora. Lasciate il telefono collegato e fate attenzione a non interrompere il processo.

La crittografia protegge gli account, le impostazioni, le applicazioni e i file sul telefono. In tal modo, nessuno potrà accedere ai contenuti del telefono se questo vi viene rubato.

**Non dovrebbe essere necessario utilizzare questa funzione**, tuttavia, per crittografare il telefono e richiedere un PIN o una password all'accensione del telefono, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Sicurezza** > **Crittografia telefono**.

Protezione
Panoramica sulla protezione del telefono
Blocco schermo
Blocco sullo schermo
Blocco scheda SIM
Crittografia del telefono
Backup e ripristino
Ripristino
Telefono rubato?

## Backup e ripristino

**Procedura:** Applicazioni > **Imposta** > **Backup e ripristino** > **Effettua backup dei miei dati**, quindi toccate l'interruttore per attivare la funzione.

Il backup dei dati del vostro account Google viene eseguito online. Se ripristinate o sostituite il telefono, potete effettuare l'accesso al vostro account Google per ripristinare i contatti, gli eventi e gli altri dettagli sincronizzati con l'account.

Per ripristinare i dati di cui è stato eseguito il backup durante la reinstallazione di un'applicazione, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Backup e ripristino** > **Ripristino automatico**.

Per scegliere gli elementi da sincronizzare con l'account, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Account** > **Google**, toccate il vostro account Google e selezionate gli elementi da sincronizzare.

**Nota:** gli SMS/MMS, i registri chiamate e gli elementi salvati nel telefono non verranno recuperati. Per ripristinare le applicazioni di Google Play Store, consultate la sezione "**Prendetevi cura delle vostre applicazioni**".

## Ripristino

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono e cancellare tutti i dati presenti sul telefono, toccate Applicazioni > **Imposta** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica** > **RIPRISTINA TELEFONO**.

**Avviso:** tutte le applicazioni scaricate e i dati utente sul telefono verranno cancellati. I dati nel cloud non verranno eliminati.

## Telefono rubato?

Il vostro telefono dispone di Gestione dispositivo Android. Potete bloccare o ripristinare il dispositivo da remoto per proteggerlo dai furti. Per dettagli, visitate il sito www.google.com/android/devicemanager.

**Desiderate più applicazioni?**
**Assistenza e altro**

## Assistenza e altro

Per ottenere risposte, aggiornamenti e informazioni:

- **Supporto:** toccate Applicazioni > **Guida** per visualizzare esercitazioni e procedure esemplificative, domande frequenti o chattare con persone che possono aiutarvi, direttamente dal telefono.
- **Tutto su Moto G:** potete scaricare il software per PC, i manuali utente e molto altro all'indirizzo www.motorola.com/mymotog.
- **Accessori:** potete trovare gli accessori disponibili per il telefono all'indirizzo www.motorola.com/mobility.
- **Download delle applicazioni** toccate Applicazioni > **Play Store** per acquistare e scaricare le app.
- **Notizie:** potete trovarci qui:
  - YouTube™ www.youtube.com/motorola
  - Facebook™ www.facebook.com/motorola
  - Twitter www.twitter.com/moto
  - Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

### Dove si trovano le note legali e le informazioni sulla sicurezza?

Per offrirvi un migliore accesso a queste importanti informazioni, le abbiamo rese disponibili nel menu delle impostazioni del telefono e sul Web. Consultate questi documenti prima di utilizzare il dispositivo. Per accedere ai documenti da un telefono connesso, andate a **Impostazioni** > **Informazioni legali**, quindi selezionate un argomento. Per accedere ai documenti sul Web, visitate la pagina www.motorola.com/device-legal.

### Ripristino dopo un arresto anomalo del sistema

Qualora il vostro telefono non rispondesse più al tocco o alla pressione dei tasti, provate a riavviarlo tenendo premuto il tasto di accensione finché lo schermo non si oscura e il telefono non si riavvia.

### Assistenza e riparazioni

In caso di domande o per richiedere assistenza siamo qui per aiutarvi.

Accedete all'indirizzo www.motorola.com/support, dove è disponibile una serie di opzioni di assistenza clienti.

## Copyright e marchi

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

**Nota:** non spedire il prodotto all'indirizzo sopra indicato. Se si desidera rispedire il prodotto per riparazioni, sostituzione o servizio di garanzia, contattare il centro di assistenza clienti Motorola all'indirizzo:
www.motorola.com/support

Alcune funzioni, servizi e applicazioni dipendono dalla rete e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi; ulteriori termini e condizioni e/o costi aggiuntivi potrebbero venire applicati. Per dettagli, contattate il vostro operatore.

Tutte le funzioni, le funzionalità e altre caratteristiche specifiche del prodotto, così come le informazioni contenute nella presente guida per l'utente si basano sulle più recenti informazioni disponibili e sono ritenute accurate al momento della stampa. Motorola si riserva il diritto di aggiornare o modificare qualsiasi informazione o specifica senza preavviso o alcun altro obbligo.

**Nota:** le immagini contenute nel presente manuale sono soltanto degli esempi.

MOTOROLA, il logo stilizzato M, MOTO e i marchi della famiglia MOTO sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi o marchi registrati di Google Inc. Il logo microSD è un marchio registrato di SD-3C, LLC. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2016 Motorola Mobility LLC.

ID prodotto: Moto G$^4$ e Moto G$^4$ Plus
Numero del manuale: 68018162009-A